



Thecus N5500

使用手冊

版權與註冊商標聲明

Thecus 及其他 Thecus 產品名稱皆為 Thecus Technology Corp. 之註冊商標。Microsoft、Windows 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 之註冊商標。Apple、iTunes 及 Apple OS X 為 Apple Computers, Inc. 之註冊商標。所有其他商標與產品名稱皆屬其各自所有者之財產。產品規格得隨時變更，恕不另行通知。

版權所有 © 2009 Thecus Technology Corporation。保留所有權利。

關於本手冊

本手冊中的所有資訊皆經詳細審閱，以確保其正確性，如有錯誤，請將您的意見告訴我們。Thecus Technology Corporation 保留逕行修改本手冊內容的權利，恕不另行通知。













產品名稱： Thecus N5500
手冊版本： 1.4
發行日期： 2010 年 05 月

有限保固

Thecus Technology Corporation 保證 Thecus N5500 所有元件於出廠前均已經過完整測試，在正常使用下應可正常運作。如有發生任何系統功能異常情形，若產品仍在保固期內，且所有操作皆屬正常使用，Thecus Technology Corporation 及其當地代表與經銷商將負責提供免費維修。若產品導致任何損壞或資料遺失，Thecus Technology Corporation 恕不負責。強烈建議使用者採取必要的備份措施。

安全警告

爲了您的安全起見，請詳閱並遵守下列安全警告事項：

-  嘗試安裝 N5500 前，請先詳閱本手冊。
-  您的 N5500 是精密的電子裝置，無論在任何情況下，均請切勿嘗試自行修復。若發生功能異常的情形，請立即關閉電源，並將本裝置送至合格維修中心進行修復。如需詳細資訊，請洽詢您的供應商。
-  請切勿使任何物品壓住電源線，並請勿將電源線放置於易遭踩踏之處。請妥善安排配線位置，避免不慎踩踏纜線或被纜線絆倒。
-  若溫度介於 0°C 至 40°C 之間、相對溼度介於 20% 至 85% 之間，您的 N5500 皆可正常運作。在極端的環境條件下使用 N5500，可能會使本裝置受損。
-  請確定 N5500 的供電電壓正確無誤（AC 100V ~ 240V、50/60 Hz、3A）。若將 N5500 插入不正確的電源，可能會導致本裝置受損。
-  請切勿使 N5500 接觸濕氣、灰塵或具腐蝕性的液體。
-  請切勿將 N5500 置於不平坦的表面。
-  請切勿使 N5500 直接暴露於陽光或其他熱源照射之下。
-  請切勿使用化學製品或噴霧劑清潔 N5500。清潔本裝置前，請先拔除電源線及所有接線。
-  請切勿在 N5500 上方放置任何物品或阻礙其通風槽，以免裝置過熱。
-  請將包裝材料置於兒童無法取得之處。
-  如需棄置本裝置，請遵守當地的電子產品棄置安全法規，以保護生態環境。

目錄

版權與註冊商標聲明.....	2
關於本手冊.....	2
有限保固.....	2
安全警告.....	3
目錄.....	4
第一章：簡介.....	9
總覽.....	9
產品特色.....	9
檔案伺服器.....	9
FTP 伺服器.....	9
iTunes 伺服器.....	9
媒體伺服器.....	10
備份伺服器.....	10
印表機伺服器.....	10
多重 RAID.....	10
支援雙重模式.....	10
優異的電源管理.....	10
套件內容.....	11
前面板.....	12
硬碟抽取盒.....	13
背板.....	14
第二章：硬體安裝.....	15
總覽.....	15
開始前須知.....	15
安裝硬碟.....	15
連接纜線.....	15
檢查系統狀態.....	16
正常的系統狀態.....	16
系統錯誤.....	17
第三章：初次設定.....	18
總覽.....	18
Thecus 設定精靈.....	18
LCD 操作.....	20
LCD 控制項.....	20
顯示模式.....	20
USB 複製.....	21
管理模式.....	21
一般設定程序.....	21
步驟一：設定網路.....	22
步驟二：建立 RAID.....	22
步驟三：建立本機使用者或設定驗證.....	22
步驟四：建立資料夾與設定 ACLs.....	22
步驟五：啟動服務.....	22
第四章：系統管理.....	24
總覽.....	24
網站管理介面.....	24
功能表列.....	24
訊息列.....	25
登出.....	26
語言選項.....	26

系統資訊	26
產品資訊	26
系統／服務狀態	27
日誌	28
系統管理	29
時間：設定系統時間	29
通知組態	30
韌體升級	31
UPS 設定	31
定時開啓／關閉電源	32
網路喚醒 (WOL)	33
SNMP 支援	34
公用程式	34
系統網路	39
廣域網路組態	39
區域網路	40
區域網路組態	40
DHCP 伺服器組態	41
Samba / CIFS	41
Samba 服務	41
檔案存取快取	41
Samba 資源回收筒	42
Samba 匿名登入驗證	42
Apple 網路設定	42
NFS 設定	43
FTP	43
媒體伺服器	44
媒體管理員設定	44
共用媒體資料夾	45
將 DMA 連接至媒體伺服器	45
HTTP／網路磁碟	46
UPnP	47
Nsync 目標	47
Bonjour 設定	47
儲存管理	48
磁碟資訊	48
S.M.A.R.T. 資訊	49
掃描損壞的區塊	50
RAID 資訊	50
建立 RAID	51
RAID 層級	53
編輯 RAID	54
移除 RAID	55
擴充 RAID	56
移轉 RAID	57
空間配置	59
配置 iSCSI 磁碟區的空間	60
修改 iSCSI 磁碟區	61
刪除磁碟區	62
配置目標 USB 磁碟區的空間	63
進階選項	63
iSCSI 區塊大小	64
iSCSI CRC／總和檢查碼	64
共用資料夾	64
新增資料夾	65
修改資料夾	66
移除資料夾	66
NFS 共用	67

快照	68
Snap（快照，快照組態）	68
資料夾與子資料夾存取控制清單，ACL	69
可堆疊的 NAS	71
ISO 裝載	77
使用者與群組驗證	80
ADS/NT 支援	80
本機使用者組態	82
新增使用者	82
編輯使用者	83
移除使用者	84
本機群組組態	84
新增群組	85
編輯群組	85
移除群組	86
批次建立使用者與群組	86
應用程式伺服器	87
印表機資訊	87
Windows XP SP2	88
Windows Vista	89
iTunes® 伺服器	92
模組管理	92
模組安裝	92
系統模組	92
使用者模組	93
備份	93
Nsync	93
新增 Nsync 工作	93
在 Nsync 裝置上設定 Nsync 目標	95
在其他裝置上設定 Nsync 目標	95
指定 N5500 作為 Nsync 目標	95
Thecus 備份公用程式	96
Windows XP 資料備份	96
Apple OS X 備份公用程式	97
第五章：使用 N5500	98
總覽	98
登入頁面	98
使用網路磁碟	98
相片伺服器	100
Windows XP 發布精靈	101
管理相簿與相片	106
建立相簿	107
相簿保護密碼	107
將相片上傳至相簿	107
EXIF 資訊	107
投影片放映	108
對應用戶端電腦與 N5500	108
Windows	108
Apple OS X	108
將 N5500 對應為 iSCSI 磁碟	109
Windows 2000/XP	109
Windows Vista	113
第六章：提示與祕訣	114
擴充 USB 與 eSATA 儲存	114
新增備用磁碟	114
遠端管理	114
第 I 部分—設定 DynDNS 帳戶	115

第 II 部分–在路由器上啓用 DDNS	115
第 III 部分–設定虛擬伺服器 (HTTPS)	115
配置防火牆軟體	115
更換損壞的硬碟	116
硬碟損壞	116
更換硬碟	116
RAID 自動重新建置	116
第七章： 疑難排解	117
忘記我的網路 IP 位址	117
無法在 Windows XP 中對應網路磁碟	117
還原原廠預設值	117
時間及日期設定的相關問題	117
可提供雙重保護的 Dual DOM 支援	118
第八章： 修訂版更新 (FW 3.00.01 至 3.00.04)	119
最新消息	119
iSCSI 目標磁碟區適用的 RAID 擴充	119
RAID 磁碟區加密	120
iSCSI 精簡佈建	122
iSCSI LUN 識別碼	126
錯誤修正	126
第九章： 截至 FW 3.00.08 的修訂更新	127
更新內容	127
更新登入使用者介面	127
更新相片伺服器使用者介面	127
新增免責聲明頁	128
更新主要使用者介面	129
新增線上註冊服務	129
新增 Nsync 目標下的 Rsync 設定	130
新增 Rsync 備份功能	130
新增用於 DHCP 伺服器路由用戶端的第二個閘道	131
新增用於自動修復的 Dual DOM	132
第十章: 3.01.00 版本 韌體更新	133
最新消息	133
更新的使用者登入介面	133
更新的主要使用者介面	133
新增之附加連結整合之支援模式	135
附加之 LAN 卡 支援 (限 N7700PRO and N7700+)	135
更正錯誤	135
附錄 A： 產品規格	136
硬體規格	136
軟體規格	136
附錄 B： 客戶支援	138
附錄 C： RAID 基本知識	139
總覽	139
優點	139
提高效率	139
資料安全性	139
RAID 層級	139
RAID 0	139
RAID 1	139
RAID 5	140
RAID 6	140
RAID 10	140
JBOD	140

分割區大小.....	140
磁碟使用量.....	141
附錄 D： Active Directory 基本知識	142
總覽	142
何謂 Active Directory？	142
ADS 的優點.....	142
附錄 E： 授權資訊	143
總覽	143
原始碼適用性	143
CGIC 授權條款	144
GNU 通用公共授權.....	144

第一章：簡介

總覽

感謝您選擇 Thecus N5500 IP 儲存伺服器，Thecus N5500 是易於使用的儲存伺服器，可供您用於網路資料儲存及散布。RAID 5 及 RAID 6 的可用儲存空間高達 6 TB 以上，因此 RAID 功能可提供資料安全性和復原能力，進而確保資料的可靠性。Gigabit Ethernet 連接埠可強化網路效率，使 N5500 能夠控制檔案管理功能、加強應用程式及資料共用能力，並且提供更高的資料回應速度。N5500 運用磁碟漫遊功能達到資料機動性，此項功能可讓您熱抽更換硬碟以用於另一部 N5500，確保在硬體故障的情況下仍可持續提供資料。N5500 可於 Windows (SMB/CIFS)、UNIX/Linux 及 Apple OS X 等環境之間進行資料彙總與共用。此外，易於使用的 N5500 GUI 可支援多種語言。

產品特色

檔案伺服器

首先，N5500 可讓您透過 IP 網路儲存及共用檔案。只要運用網路附加儲存 (NAS) 裝置，您就可以集中檔案並輕鬆地透過網路共用檔案。由於具備簡單易用的網頁介面，網路上的使用者也可以輕鬆存取這些檔案。

如需瞭解關於網頁使用者介面的資訊，請參閱

第五章：使用 N5500 > [使用網路磁碟](#)。

FTP 伺服器

透過內建的 FTP 伺服器，您的好友、用戶及客戶都能透過網際網路及慣用的 FTP 程式上傳及下載檔案到您的 N5500。您可以建立使用者帳戶，如此一來，只有授權使用者才能擁有存取權限。

若要設定 FTP 伺服器，請參閱

第四章：系統網路 > [FTP](#)。

iTunes 伺服器

N5500 具備內建的 iTunes 伺服器功能，可透過網路共用及播放數位音樂！

若要設定 iTunes 伺服器，請參閱

第四章：應用程式伺服器 > [配置 iTunes](#)。

媒體伺服器

N5500 內建媒體伺服器功能，可為支援 UPnP AV 通訊協定或相容於數位生活網路聯盟 (DLNA) 的標準獨立式網路連結家用媒體介面卡提供媒體串流服務。

若要設定媒體伺服器，請參閱

第四章：系統網路 > [媒體伺服器](#)。

備份伺服器

請切勿使您的重要資料面臨意外。透過先進的備份功能，您就可以很容易地將重要檔案上傳至 N5500，甚至可以將備份工作自動化，讓您無後顧之憂。

如需瞭解如何運用 N5500 備份檔案，請參閱

第四章：備份 > [Nsync](#)。

印表機伺服器

若使用 N5500 的印表機伺服器，您就可以輕鬆地與其他連接至網路的電腦共用 IPP 印表機。

若要設定印表機伺服器，請參閱

第四章：應用程式伺服器 > [印表機資訊](#)。

多重 RAID

N5500 支援在同一個系統中建立多個 RAID 磁碟區，因此，您可以為不重要的資料建立 RAID 0，並為重要資料建立 RAID 5。您可以視需求建立任何 RAID 層級。

若要設定 N5500 的 RAID 模式，請參閱

第四章：儲存管理 > [RAID 資訊](#)。

支援雙重模式

N5500 不只是檔案伺服器，還能支援 iSCSI 啟動器。您的伺服器可以透過區域網路或網際網路來存取直接附加儲存的 N5500。若要擴充現有應用程式伺服器的容量，這是最簡單的方法。您可以集中管理及部署所有儲存需求，同時也能讓使用者體驗無與倫比的靈活性。

若要設定 iSCSI 磁碟區，請參閱

第四章：儲存管理 > 空間配置 > [配置 iSCSI 磁碟區的空間](#)。

優異的電源管理

N5500 支援定時開啓／關閉電源，系統管理員可運用此功能來設定開啓或關閉系統電源的時間，對於想要節能的人而言，這是一項非常實用的功能。網路喚醒功能可讓系統管理員遠端開啓系統電源，完全不需離開自己的工作崗位。

若要排程系統開啓和關閉的時間，請參閱

第四章：系統管理 > [定時開啓／關閉電源](#)

套件內容

N5500 套件應包含下列項目：


- N5500 裝置 x1
- 電源線 x1
- USB 線 x1
- QIG（快速安裝指南）x1
- 光碟 x2（DriveClone5 Pro CD 與 Universal CD）
- 乙太網路線 x1
- 螺絲工具組與安全鎖 x1
- HDD 相容性清單卡 x1
- 多語保固卡 x1



請檢查並確認您的套件是否完整。如缺漏任何項目，請與經銷商聯絡。

前面板

Thecus N5500 的前面板配備本裝置的控制項、指示器與硬碟抽取盒：

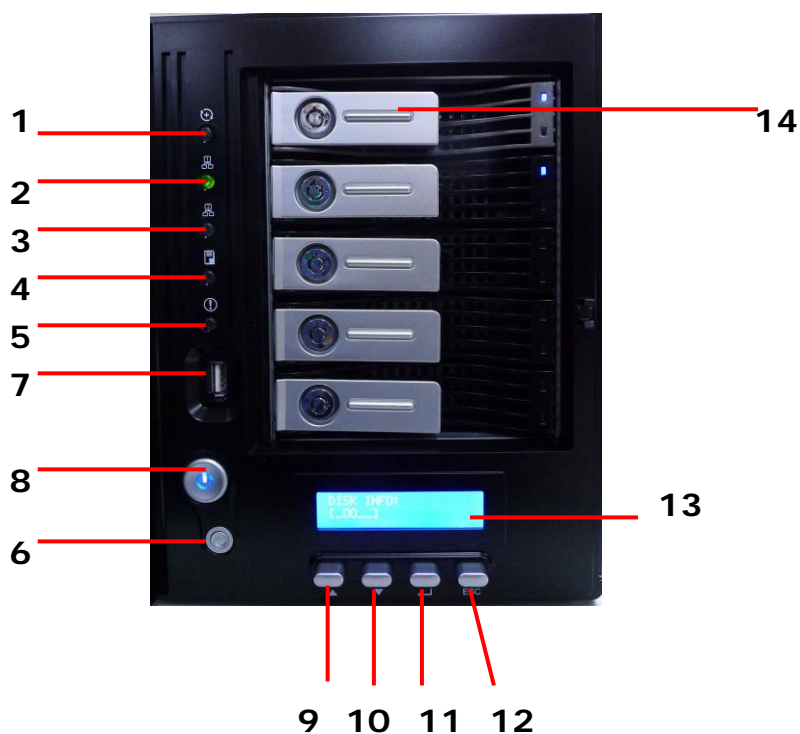


前面板	
項目	說明
1.系統 LED	• 閃橙色：系統正在升級或啓動；目前無法使用資料
2.廣域網路 LED	• 亮綠色：網路連線 • 閃綠色：網路活動
3.區域網路 LED	• 亮綠色：網路連線 • 閃綠色：網路活動
4.USB 複製 LED	• 亮藍色：正在從 USB 儲存裝置複製檔案
5.系統警告 LED	• 亮紅色：系統錯誤。
6.重設按鈕	• 將系統組態重設為預設值。
7.USB 連接埠	• 相容 USB 裝置（例如：USB 磁碟、USB 印表機及 USB 無線硬體鎖*）適用的 USB 2.0 連接埠

	附註： 如需瞭解支援的 USB 無線硬體鎖，請與 http://esupport.thecus.com/support 聯絡
8.電源按鈕／電源 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 開啓／關閉 N5500 的電源及電源 LED。 • 亮藍色： 系統電源已開啓。
9.向上按鈕 ▲	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 LCD 顯示幕時，按下此按鈕即可向上捲動
10.向下按鈕 ▼	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此按鈕即可進入 USB 複製作業畫面
11.Enter 按鈕 ↵	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此按鈕即可輸入 LCD 操作密碼，並進行基本系統設定
12.退出按鈕 ESC	<ul style="list-style-type: none"> • 按下此按鈕可離開目前的 LCD 功能表
13.LCD 顯示幕	<ul style="list-style-type: none"> • 顯示目前的系統狀態及警告訊息
14.HDD 抽取盒	<ul style="list-style-type: none"> • 五個 3.5 吋的 SATA HDD 抽取盒 • 另附可提高安全性的安全鎖

硬碟抽取盒


每一個 N5500 硬碟抽取盒均附一個安全鎖、一個鎖門及兩個 LED 指示燈：

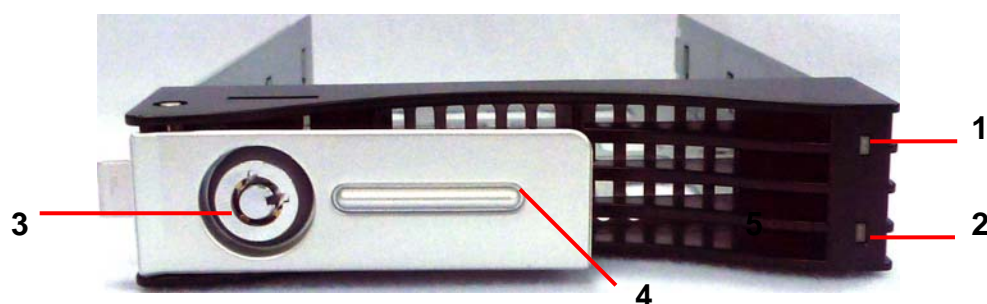

硬碟抽取盒	
項目	說明
1.HDD 電源 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 亮藍色： 硬碟電源已開啓
2.HDD 存取／錯誤 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 閃綠色： 系統正在存取硬碟中的資料
3.安全鎖	<ul style="list-style-type: none"> • 使用安全鎖將硬碟固定於本裝置
4.把手	<ul style="list-style-type: none"> • 可用於拉出 HDD 抽取盒

背板

N5500 背板附有連接埠和接頭。

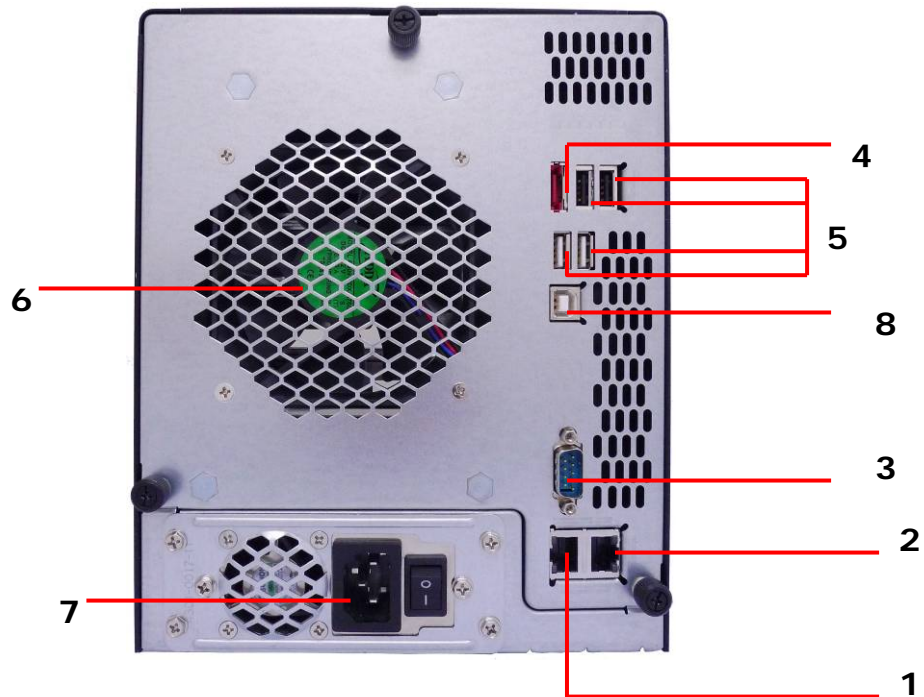

背板	
項目	說明
1.廣域網路連接埠	• 廣域網路連接埠可透過交換器或路由器連接乙太網路
2.區域連接埠	• 區域網路連接埠可透過交換器或路由器連接乙太網路
3.序列埠	• 此連接埠適用於外接 UPS 裝置
4.eSATA 連接埠	• eSATA 連接埠適用於高速儲存擴充
5.USB 連接埠	• 相容 USB 裝置（例如 USB 磁碟和 USB 印表機）適用的 USB 2.0 連接埠
6.系統風扇	• 系統風扇用於裝置散熱
7.電源接頭	• 這些接頭可用於連接隨附的電源線
8.USB 連接埠	• 可用於連接電腦的 USB 2.0 連接埠（B 型目標模式）

第二章： 硬體安裝

總覽

N5500 的安裝方式相當簡單， 爲了讓您開始使用，下列章節將協助您快速安裝及執行 N5500。 請詳閱各章節的內容，以避免在安裝時損壞本裝置。

開始前須知

開始進行前，請務必做好下列預防措施：

1. 請詳閱並瞭解本手冊開頭處所列示的**安全警告**。
2. 進行安裝時，請儘可能佩戴防靜電腕帶，以防止靜電放電損壞 N5500 的高靈敏度電子元件。
3. 請避免在 N5500 的電子元件周圍使用具有磁性的螺絲起子。

安裝硬碟

N5500 支援使用五個標準的 3.5 吋序列 ATA (SATA) 硬碟。 若要將硬碟安裝至 N5500，請依照下列步驟進行：

1. 從 N5500 取出一個硬碟抽取盒。
2. 將新的 SATA 硬碟推入抽取盒中，並鎖緊螺絲。
3. 將硬碟連同抽取盒插回 N5500，卡入定位後可再鎖上安全鎖。
4. 存取硬碟時，LED 會閃綠色。


連接纜線

若要將 N5500 連接至網路，請依照下列步驟進行：

1. 將乙太網路線連接至網路和 N5500 背板上的廣域網路連接埠。



2. 將隨附的電源線插入背板上的通用電源插座。 將電源線的另一端插入突波保護器插座中。 按下電源供應器開關，開啓電源供應器。

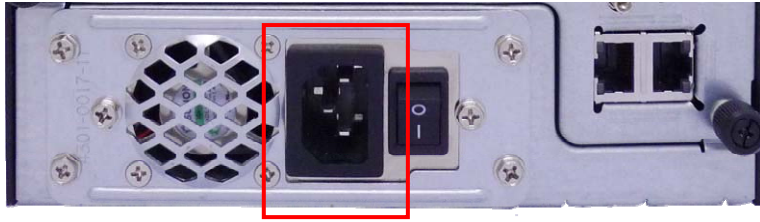

3. 按下前面板上的電源按鈕，使 N5500 開機。



檢查系統狀態

連接 N5500 並開啓電源後，請查看前面板和硬碟抽取盒上的指示燈，以確認系統狀態是否正常。

正常的系統狀態

若出現下列情形，即表示系統狀態正常：

1. 廣域網路及區域網路的 LED 均亮綠色（假設兩者皆已連線）。
2. 前面板上的電源 LED 亮藍色。
3. 每個 HDD 抽取盒上的 HDD 電源 LED 均亮藍色（假設硬碟已全數裝妥）。
4. LCD 會顯示廣域網路連接埠的預設 IP 位址 192.168.1.100。



系統錯誤

若出現下列情形，即表示系統有問題：

1. 系統 LED 始終亮橙色。
如果系統有問題，請參閱[第七章：疑難排解](#)。



警告

N5500 內部沒有任何可供使用者自行維修的零件，如需維修，請與經銷商聯絡。

第三章： 初次設定


總覽

硬體安裝完成、實體連接至網路並開啓電源後，您就可以配置 N5500，讓您的網路使用者能夠存取此裝置。設定 N5500 的方法有兩種：使用 **Thecus Setup Wizard (Thecus 設定精靈)** 或 **LCD display (LCD 顯示幕)**。請依照下列步驟進行初始軟體設定。

Thecus 設定精靈

方便易用的 Thecus Setup Wizard (Thecus 設定精靈) 能讓您輕鬆配置 N5500，若要使用 Setup Wizard (設定精靈) 配置 N5500，請執行下列步驟：


1. 請將安裝光碟放入光碟機中（主機電腦必須連接至網路）。
2. Setup Wizard (設定精靈) 應會自動啓動。若未自動啓動，請瀏覽光碟機並按一下 **Setup.exe**。

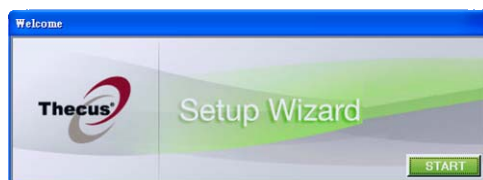

注意

若為 MAC OS X 使用者，請連按兩下 Thecus Setup Wizard .dmg 檔案。


3. Setup Wizard (設定精靈) 將會啓動，並自動偵測網路中所有的 Thecus 儲存裝置。如果找不到任何結果，請檢查網路連線並參閱[第七章：疑難排解](#)以取得協助。

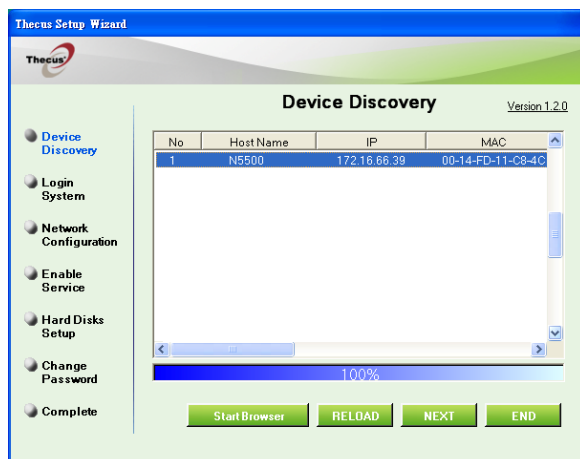

4. 選取您要配置的 N5500。
5. 使用系統管理員帳戶及密碼進行登入。預設的帳戶及密碼皆為「admin」。




6. 為您的 N5500 命名，並配置網路 IP 位址。如果您將交換器或路由器配置為 DHCP 伺服器，建議您配置為使 N5500 自動取得 IP 位址。您可能也需要使用靜態 IP 位址，並手動輸入 DNS 伺服器位址。

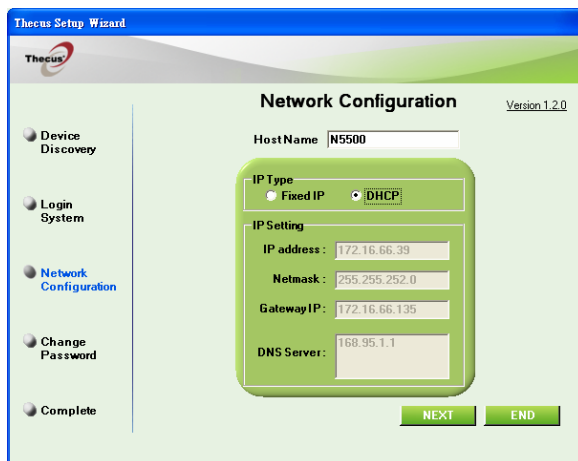

7. 變更預設的系統管理員密碼。



8. 設定完成！按下 **Start Browser** (啟動瀏覽器) 按鈕，進入 N5500 Web Administrator Interface (N5500 網路系統管理員介面)。若要在此時配置另一個 N5500，請按一下 **Setup Other Device** (設定其他裝置) 按鈕。按下 **Exit** (結束) 即可結束精靈。

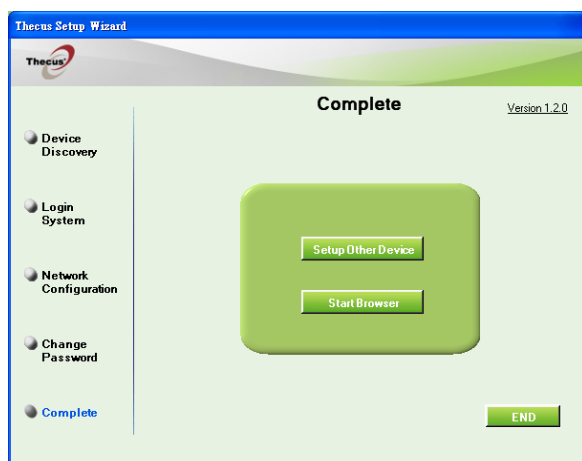

注意

Thecus Setup Wizard 是專為安裝於執行 Windows XP/2000、Mac OSX 或更新版本而設計。使用其他作業系統的使用者需將 Thecus Setup Wizard 安裝在搭載上述任一作業系統的主機，然後才能使用本裝置。

LCD 操作

N5500 的正面配備了一個 LCD，便於顯示狀態與進行設定。前面板上還有四個用於控制 LCD 功能的按鈕。

LCD 控制項

使用 向上（▲）、向下（▼）、輸入（↵）及 退出（ESC） 按鍵，選取各種組態設定及功能表選項，以設定 N5500。

下表說明前控制面板上的按鍵：

LCD 控制項

圖示	功能	說明
▲	向上按鈕	選取上一個組態設定選項。
▼	向下按鈕	顯示 USB 複製確認。
↵	Enter 按鈕	輸入所選取的功能表選項、子功能表或參數設定。
ESC	退出	退出並返回上一個功能表。

LCD 操作具有兩種模式：**Display Mode（顯示模式）**與 **Management Mode（管理模式）**。

顯示模式

正常操作時，LCD 將處於 **Display Mode（顯示模式）**。

顯示模式	
項目	說明
Host Name（主機名稱）	目前的系統主機名稱。
WAN（廣域網路）	目前的廣域網路 IP 設定。
LAN（區域網路）	目前的區域網路 IP 設定。
Link Aggregation（連結彙總）	目前的連結彙總狀態
System Fan（系統風扇）	目前的系統風扇狀態。
CPU Fan（CPU 風扇）	目前的 CPU 風扇狀態。
2009/05/22 12:00	目前的系統時間。

Disk Info (磁碟資訊)	已安裝磁碟插槽的目前狀態。
RAID	目前的 RAID 狀態。

N5500 每一至二秒會在 LCD 顯示幕上循環顯示這些訊息。

USB 複製

USB 複製功能讓您只需按下按鈕，即可將儲存在 USB 裝置（例如 USB 磁碟和數位相機）中的檔案複製到 N5500。若要使用 USB 複製，請依照下列步驟進行：

1. 將 USB 裝置插入前端可用的 USB 連接埠中。
2. 在 **Display Mode (顯示模式)** 中，按下向下按鈕 (▼)。
3. LCD 將會顯示「**USB Copy?**」(是否要進行 USB 複製?)
4. 按下輸入 (↵) 後，N5500 會開始複製連接至前端 USB 連接埠中的 USB 磁碟。
5. 所有資料會全數複製到名為「USB copy」(USB 複製) 的系統資料夾內。

管理模式

進行設定及配置時，LCD 會處於 **Management Mode (管理模式)**。

若要進入 Management Mode (管理模式)，請按下輸入 (↵)，LCD 會立刻顯示「**Enter Password**」(輸入密碼) 提示。

此時，系統管理員必須輸入正確的 LCD 密碼。系統會檢查輸入的 LCD 密碼是否正確。預設的 LCD 密碼為「0000」。若輸入的密碼正確無誤，您將會進入 **Management Mode (管理模式)** 功能表。

管理模式	
項目	說明
WAN Setting (廣域網路設定)	廣域網路連接埠的 IP 位址和網路遮罩。
LAN Setting (區域網路設定)	區域網路連接埠的 IP 位址和網路遮罩。
Link Agg. Setting (連結彙總設定)	選取 Load Balance (負載平衡) 、 802.3ad 或 Failover (容錯轉移) 。
Change Admin Passwd (變更管理密碼)	變更 LCD 操作的系統管理員密碼。
Reset to Default (重設為預設值)	將系統重設為原廠預設值。
Exit (結束)	結束 Management Mode (管理模式) ，並返回 Display Mode (顯示模式) 。

注意

您也可以使用網站管理介面變更 LCD 密碼，方法是瀏覽 **System Management (系統管理) > Utility (公用程式) > Administrator Password (系統管理員密碼)**。如需瞭解更多關於網站管理介面的資訊，請參閱第四章：系統管理。

一般設定程序

在 Web Administration Interface (網路管理介面) 中，您可以開始設定 N5500，以便於網路上使用。請依照下列五項步驟進行一般的 N5500 安裝。

如需瞭解使用 Web Administration Interface (網路管理介面) 的方式，請參閱第四章：[網路管理介面](#)。

步驟一：設定網路

在 Web Administration Interface（網路管理介面）中，您可以配置 N5500 的網路設定，以便用於網路。您可以透過功能表列存取 **Network（網路）** 功能表。

如需瞭解如何配置網路設定的詳細資訊，請參閱

第四章：系統網路。

步驟二：建立 RAID

接下來，系統管理員可以設定慣用的 RAID 設定，並建置 RAID 磁碟區。只需瀏覽 **Storage Management > RAID Configuration（儲存管理 > RAID 組態）**，即可透過 Web Administration Interface（網路管理介面）的功能表列來存取 RAID 設定。

如需瞭解關於配置 RAID 的詳細資訊，請參閱

第四章：系統管理 > RAID 配置。

不知道該使用何種 RAID 層級嗎？請參閱**附錄 C：RAID 基本知識**，深入瞭解關於各種 RAID 層級的詳細資訊。

步驟三：建立本機使用者或設定驗證

RAID 就緒後，您即可開始建立 N5500 的本機使用者，也可以選擇設定驗證通訊協定（例如 Active Directory (AD)）。

如需瞭解關於管理使用者的詳細資訊，請參閱**第四章：使用者與群組驗證**。

如需瞭解關於配置 Active Directory 的詳細資訊，請參閱

第四章：使用者與群組驗證 > ADS/NT 支援。

如需瞭解 Active Directory 有哪些優點，請參閱**附錄 D：Active Directory 基本知識**。

步驟四：建立資料夾與設定 ACLs

使用者進入您的網路中後，您就可以開始在 N5500 上建立各種資料夾，並使用資料夾存取控制清單來控制使用者對於各個資料夾的存取。

如需瞭解關於管理資料夾的詳細資訊，請參閱

第四章：儲存管理 > 共用資料夾。

如需瞭解關於配置資料夾存取控制清單的詳細資訊，請參閱**第四章：儲存管理 > 共用資料夾 > 資料夾存取控制清單 (ACL)**。

步驟五：啟動服務

最後，您可以開始設定不同的 N5500 服務，供網路上的使用者使用。如需瞭解關於其中各項服務的詳細資訊，請按下列連結：

SMB/CIFS

Apple File Protocol (AFP)

網路檔案系統 (NFS)

檔案傳輸通訊協定 (FTP)

iTunes 伺服器

媒體伺服器

印表機伺服器

相片伺服器

第四章：系統管理


總覽

N5500 可提供易於存取的**網站管理介面**，透過此介面，您就可以在網路上的任何位置配置及監控 N5500。

網站管理介面

請確定您的網路已連線至網際網路。若要存取 N5500 的**網站管理介面**：

1. 請在瀏覽器中鍵入 N5500 的 IP 位址（預設 IP 位址是 <http://192.168.1.100>）。

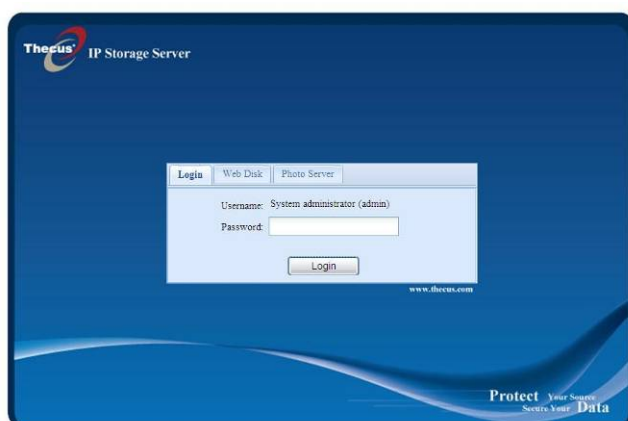

注意

您電腦的網路 IP 位址必須和 N5500 位於同一個子網路中。如果 N5500 的預設 IP 位址為 192.168.1.100，則管理電腦的 IP 位址必須是 192.168.1.x，其中 x 為介於 1 和 254 之間的數字，但不可以是 100。

2. 使用系統管理員的使用者名稱和密碼登入系統。原廠預設值為：

使用者名稱：admin

密碼：admin

※ 如果您在設定精靈中變更過密碼，請使用新密碼。

以系統管理員身分登入後，您將會看見**網站管理介面**，您可以透過此介面在網路上的任何位置配置及監控 N5500 的各個層面。

功能表列

功能表列會顯示 N5500 的所有資訊畫面及系統設定。不同的設定會分別歸類為功能表列上的下列群組：



功能表列	
項目	說明
System Information (系統資訊)	N5500 目前的系統狀態。
System Management (系統管理)	各種 N5500 系統設定與資訊。
System Network (系統網路)	網路連線的資訊及設定，以及 N5500 的各項服務。
Storage (儲存設備)	安裝於 N5500 內之儲存裝置的資訊與設定。
User and Group Authentication (使用者與群組驗證)	可供您配置使用者及群組。
Application Server (應用程式伺服器)	用於設定 N5500 的印表機伺服器與 iTunes 伺服器。
Module Management (模組管理)	安裝 N5500 的系統與使用者模組。
Backup (備份)	N5500 的備份功能類型。

將滑鼠游標移至以上任一項目上方，就會顯示各群組的下拉式功能表選項。



在下列各節中，您將瞭解各項功能的詳細說明，以及 N5500 的配置方式。

訊息列

將滑鼠游標移至上方，即可快速瞭解系統狀態的相關資訊。



訊息列		
項目	狀態	說明
	RAID 資訊。	顯示已建立之 RAID 磁碟區的狀態。按一下此圖示，即可經由捷徑進入 RAID 資訊頁面。
	磁碟資訊。	顯示系統已安裝之磁碟的狀態。按一下此圖示，即可經由捷徑進入磁碟資訊頁面。
	風扇。	顯示系統的風扇狀態。按一下此圖示，即可經由捷徑進入系統狀態頁面。
	UPS。	顯示 UPS 裝置狀態。按一下此圖示，即可經由捷徑進入 UPS 設定頁面。

	溫度。	綠色：系統溫度正常。 紅色：系統溫度異常。 按一下此圖示，即可經由捷徑進入 System Status (系統狀態) 頁面。
	網路。	綠色：網路連線正常。 紅色：網路連線異常。

登出



按一下此圖示即可登出網站管理介面。

語言選項

N5500 支援多種語言，包括：

- 英文
- 日文
- 繁體中文
- 簡體中文
- 法文
- 德文
- 義大利文
- 韓文
- 西班牙文
- 俄文
- 波蘭文

按一下功能表列上的 **Language (語言)**，就會顯示選項清單。
此使用者介面將切換成您所選擇的 N5500 語言。




系統資訊

「資訊」可供您檢視目前的產品資訊、系統狀態、服務狀態及日誌。

您可透過功能表列看見 N5500 的各項資訊。此外，也會顯示 N5500 的狀態，以及其他詳細資訊。

產品資訊


登入後，首先您會看見基本的 **Product Information (產品資訊)** 畫面，此畫面會顯示 **Manufacturer (製造商)**、**Product No. (產品編號)**、**Firmware Version (韌體版本)** 及 **System Up Time (系統開機時間)** 等資訊。

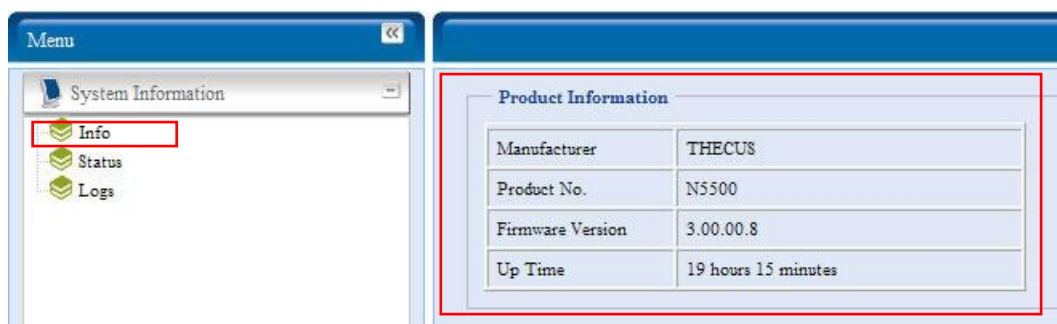

產品資訊	
項目	說明
Manufacturer (製造商)	顯示系統製造商的名稱。
Product No. (產品編號)	顯示系統的型號。
Firmware version (韌體版本)	顯示目前的韌體版本。
Up time (開機時間)	顯示系統執行總時間。

系統／服務狀態

選擇 **Status** (狀態) 功能表中的 **System** (系統) 項目後，就會出現 **System Status** (系統狀態) 及 **Service Status** (服務狀態) 畫面。 這些畫面提供基本的系統和服務狀態資訊。

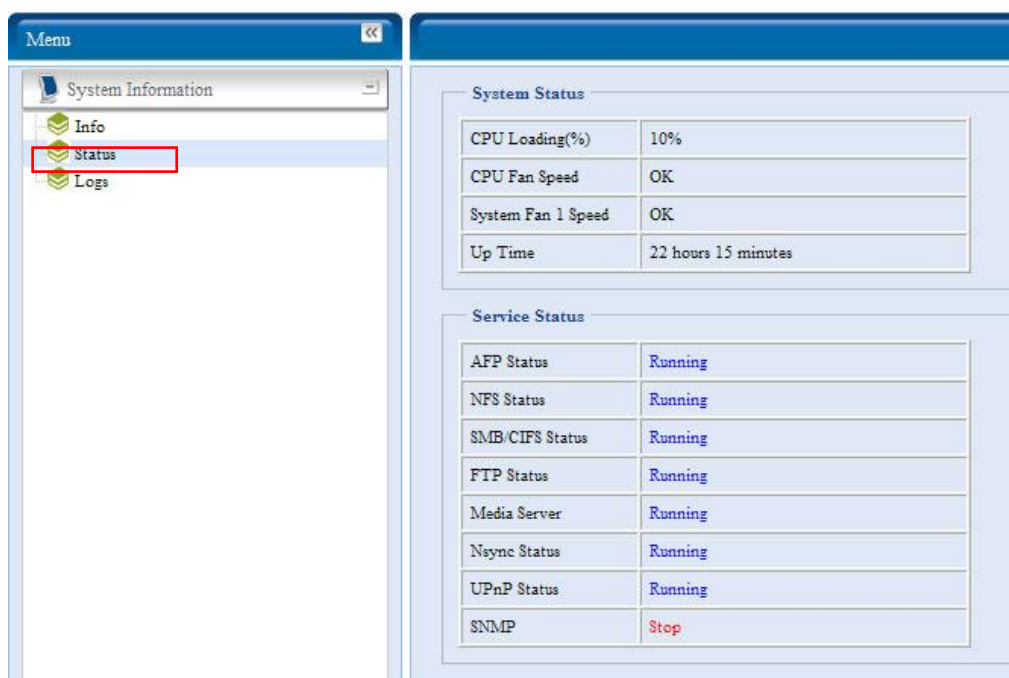



系統狀態	
項目	說明
CPU Loading (CPU 負載%)	顯示 N5500 目前的 CPU 工作負載。
CPU Fan Speed (CPU 風扇速度)	顯示目前的 CPU 風扇狀態。
System Fan Speed (系統風扇速度)	顯示系統風扇目前的狀態。
Up Time (開機時間)	顯示系統開機執行的時間長度。

服務狀態	
項目	說明
AFP Status (AFP 狀態)	Apple Filing Protocol 伺服器的狀態。

NFS Status (NFS 狀態)	網路檔案服務伺服器的狀態。
SMB/CIFS Status (SMB/CIFS 狀態)	SMB/CIFS 伺服器的狀態。
FTP Status (FTP 狀態)	FTP 伺服器的狀態。
媒體伺服器	媒體伺服器的狀態
Nsync Status (Nsync 狀態)	Nsync 伺服器的狀態。
UPnP Status (UPnP 狀態)	UPnP 服務的狀態。
SNMP	SNMP 服務的狀態。


日誌

選擇 **System Information(系統資訊)** 功能表中的 **Logs(日誌)** 項目，就會出現 **System Logs(系統日誌)** 畫面，此畫面會顯示系統使用量及磁碟狀態、網路資訊和系統開機等重要事件的歷程記錄。如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表：

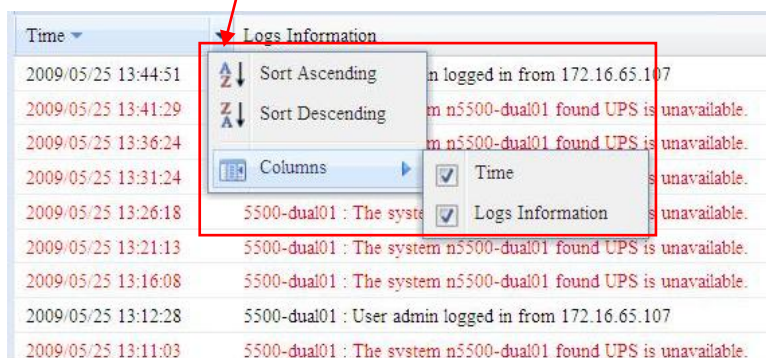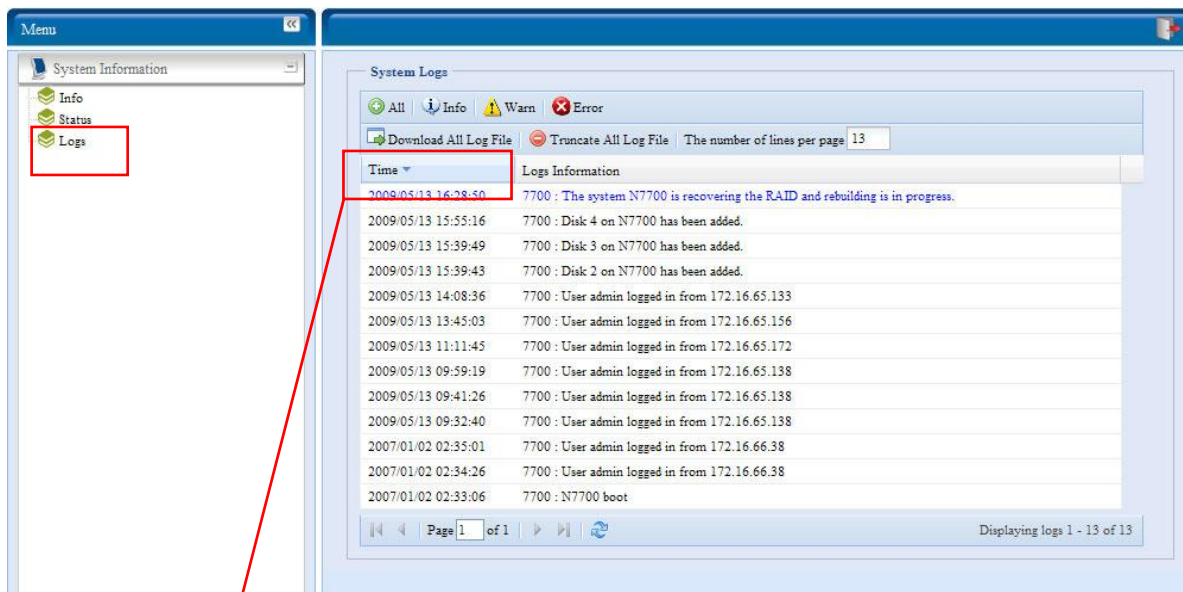

如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表：

系統日誌	
項目	說明
All (全部)	提供所有日誌資訊，包括系統訊息、警告訊息及錯誤訊息。
INFO (資訊)	記錄系統訊息的相關資訊。
WARN (警告)	只顯示警告訊息。
ERROR (錯誤)	只顯示錯誤訊息。
Download All Log File (下載所有日誌檔案)	將所有日誌匯出成外部檔案。


Truncate All Log File (截斷所有日誌檔案)	清除所有日誌檔案。
The number of lines per page (每頁的行數) <input type="checkbox"/>	指定每頁需顯示的行數。
Sort Ascending (遞增排序)	依日期按遞增順序顯示日誌。
Sort Descending (遞減排序)	依日期按遞減順序顯示日誌。
<< < > >>	使用前進 (> >>) 和倒退 (<< <) 按鈕即可瀏覽日誌頁面。
	重新載入日誌。

系統管理

System Management (系統管理) 功能表會顯示許多設定，可供您配置 N5500 的系統及管理功能。您可以運用此功能表來設定系統時間、系統通知，甚至可以升級韌體。

時間：設定系統時間

選擇 **time (時間)** 功能表中的 **Time (時間)** 項目，就會出現 **Time (時間)** 畫面。請設定所需的 **Date (日期)**、**Time (時間)** 與 **Time Zone (時區)**。您也可以選擇透過 **NTP (網路時間通訊協定)** 伺服器同步處理 N5500 的時間。

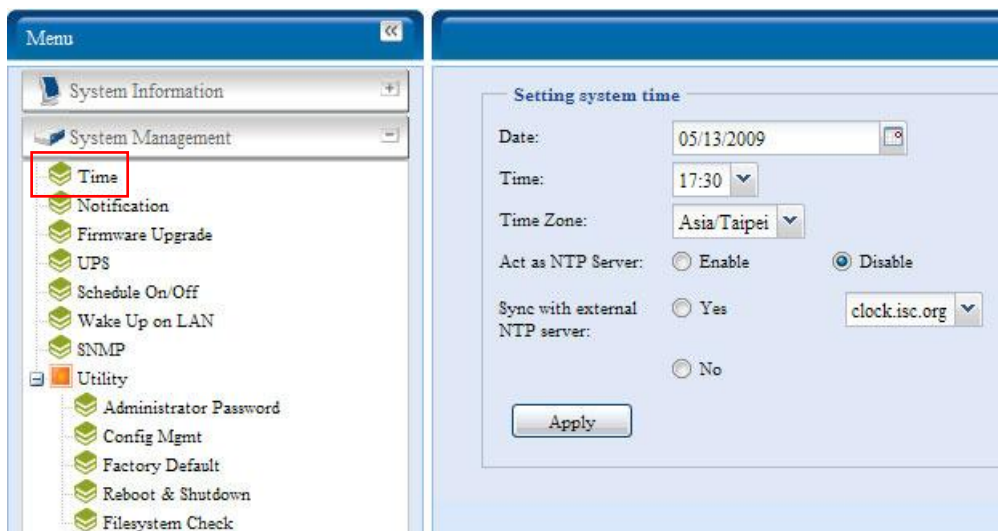

如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表：

時間	
項目	說明
Date (日期)	設定系統日期。
Time (時間)	設定系統時間。
Time Zone (時區)	設定系統時區。
Act as NTP Server (與 NTP 伺服器同步)	選取 Enable (啟用) ，與 NTP 伺服器同步處理。 選取 Disable (停用) 則可關閉 NTP 伺服器同步處理。
Sync with external NTP Server (與外部 NTP 伺服器同步)	選取 YES(是) 可使 N5500 與您所選擇的 NTP 伺服器同步處理。按下 Apply (套用) 即可變更。

警告

若選取 NTP 伺服器，請確定已將 N5500 的網路設定為可存取 NTP 伺服器。

通知組態

選擇功能表中的 **Notification (通知)** 項目，會出現 **Notification Configuration (通知組態)** 畫面，此畫面可供您設定當 N5500 發生系統功能異常時向您通知。按下 **Apply (套用)** 可確認所有設定。如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表。


通知組態	
項目	說明
Beep Notification (嗶聲通知)	啟用或停用會在出現問題時發出嗶聲的系統警報器。
Email Notification (電子郵件通知)	啟用或停用系統問題電子郵件通知。
SMTP Server (SMTP 伺服器)	指定 SMTP 伺服器的主機名稱／IP 位址。
Port (連接埠)	指定用於傳送外寄通知電子郵件的連接埠。
Auth Type (驗證類型)	選取 SMTP 伺服器帳戶驗證類型。
SMTP Account ID (SMTP 帳戶識別碼)	設定 SMTP 伺服器電子郵件帳戶識別碼。
Account Password (帳戶密碼)	輸入新密碼。
E-mail From (電子郵件寄件者)	設定用於傳送電子郵件的電子郵件地址。
Receiver's E-mail Address (收件者的電子郵件地址 1、2、3、4)	新增一或多個可接收電子郵件通知的收件者電子郵件地址。

注意

如需瞭解電子郵件伺服器的資訊，請向您的郵件伺服器系統管理員洽詢。

韌體升級

選擇功能表中的 **Firmware Upgrade (韌體升級)** 項目，就會出現 **Firmware Upgrade (韌體升級)** 畫面。

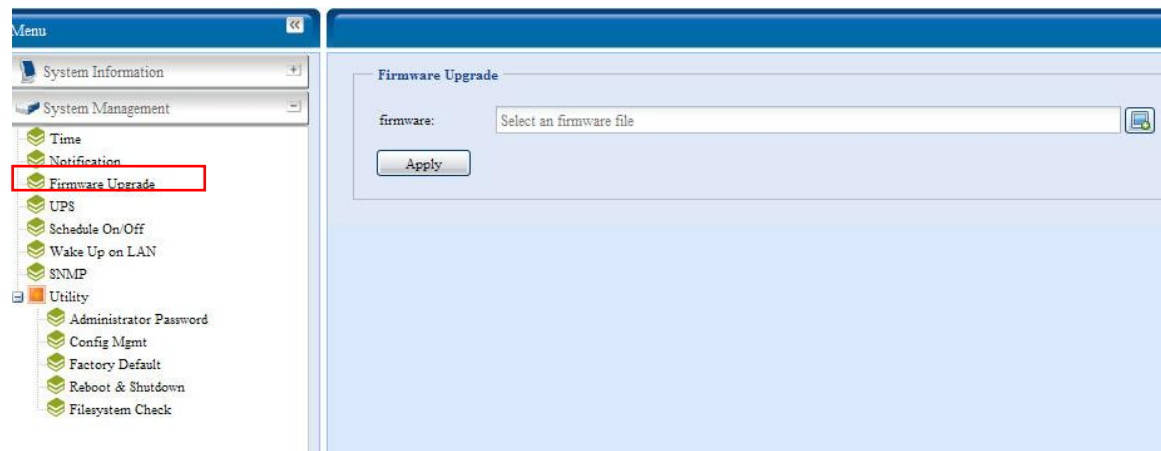

請依照下列步驟升級韌體：

1. 使用 **Browse (瀏覽)** 按鈕  尋找韌體檔案。
2. 按下 **Apply (套用)**。
3. 警報器會發出嗶聲，表示忙碌中的 LED 也會開始閃爍，直到升級完成為止。

注意

- 在系統通知功能表中啟用警報器，警報器才會發出嗶聲。
- 如需瞭解最新韌體發佈與版本需知的相關資訊，請查閱 [Thecus 網站](#)。
- 不提供韌體下載。


警告

升級韌體期間，請勿關閉系統，
否則會造成可能使系統無法運作的嚴重後果。

UPS 設定

N5500 也可透過「序列」或「USB」介面支援各種不斷電系統，萬一電力失效時亦可提供額外的資料安全性和存取性。

選擇 **Status (狀態)** 功能表中的 **UPS** 項目，就會出現 **UPS Setting (UPS 設定)** 畫面。
視需要進行變更，再按下 **Apply (套用)** 確認變更。

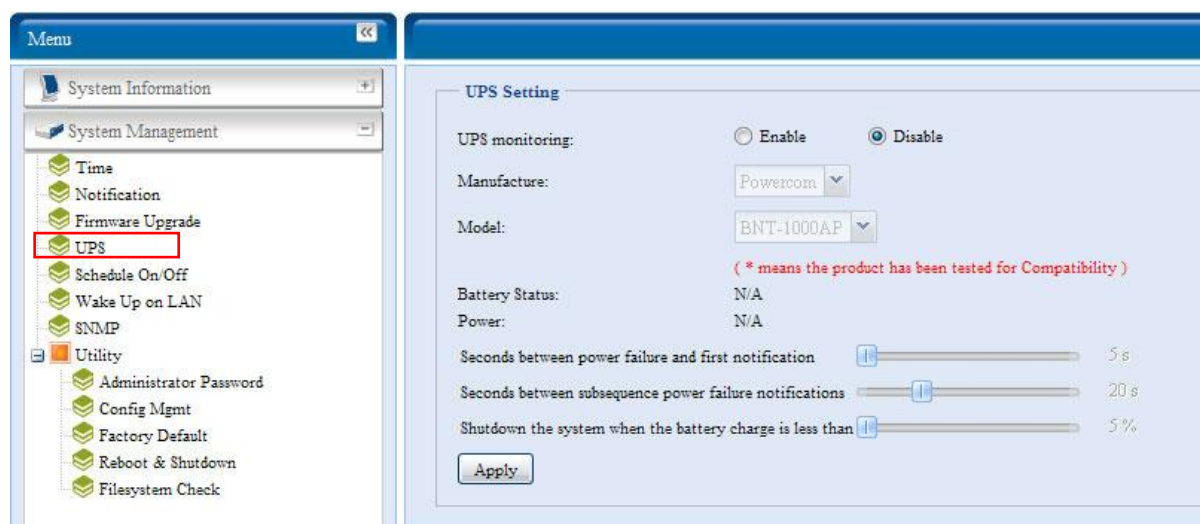

如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表。

UPS 設定	
項目	說明
UPS Monitoring (UPS 監控)	啟用或停用 UPS 監控功能。
Manufacturer (製造商)	可從下拉式功能表中選擇 UPS 製造商。
Model (機型)	可從下拉式功能表中選擇 UPS 的型號。
Battery Status (電池狀態)	UPS 電池目前的狀態
Power (電力)	目前供電給 UPS 的電力狀態
Seconds between power failure and first notification (電力失效與初次通知之間間隔的秒數)	電力失效及初次通知之間的延遲秒數。
Seconds between subsequent power failure notifications (後續電力失效通知的間隔秒數)	後續通知之間的延遲秒數。
Shutdown the system when the battery charge is less than (電池電量低於此標準時關閉系統)	UPS 電池剩餘電量達到多少時，系統應自動關機。
Apply (套用)	按下 Apply (套用) 即可儲存變更。

定時開啓／關閉電源


您可以使用 N5500 的 System Management (系統管理)，排程 N5500 在每天的特定時間自行開啓及關閉。

選擇功能表中的 **Schedule Power On/Off (定時開啓／關閉電源)** 項目，就會出現 **Schedule Power On/Off (定時開啓／關閉電源)** 畫面。

若要指定 N5500 開啓及關閉電源的排程，請先勾選 **Enable Schedule Power On/Off (啓用定時開啓／關閉電源)** 核取方塊以啓用此功能。

接著，只需使用各項下拉式功能表指定一週當中每一天的開啓和關閉時間即可。

最後，請按一下 **Apply (套用)** 以儲存變更。

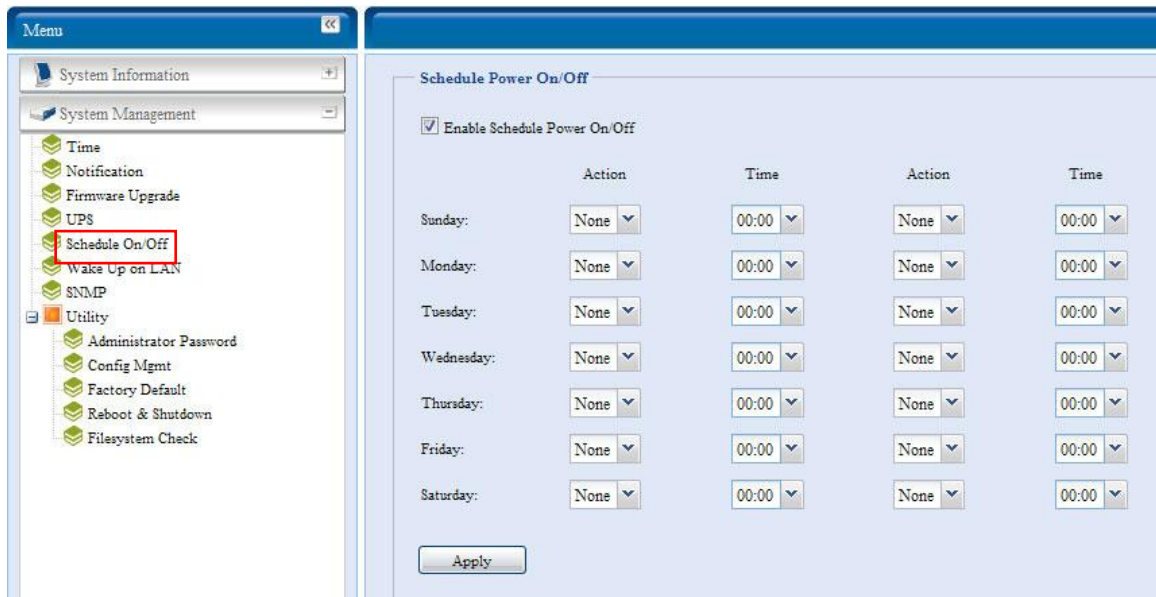

範例 - 星期一：開啓： 8:00；關閉： 16:00

系統將在星期日上午 8 點開啓電源，並在星期一下午 4 點關閉電源。在一週之中的其他天數，系統會維持開啓電源。

若您選擇開啓時間，但未指定關閉時間，系統會一直維持開啓狀態直到排定的關閉時間，或直到將裝置手動關機為止。

範例 - 星期一：開啓： 8:00

系統會在星期日上午 8 點開啓電源，但除非手動關閉電源，否則不會關機。


您也可以選擇在特定的一天指定兩個開啓時間或兩個關閉時間，系統會按照您指定的時間執行。

範例 - 星期一：關閉： 8:00；關閉： 16:00

系統會在星期日上午 8 點關閉電源。若稍後電源再度開啓，則系統會在星期一下午 4 點關閉電源。到了星期一的下午 4 點時，如果系統已經關閉，則會維持關機狀態。

網路喚醒 (WOL)

N5500 具備透過廣域網路連接埠從睡眠模式中甦醒的功能。

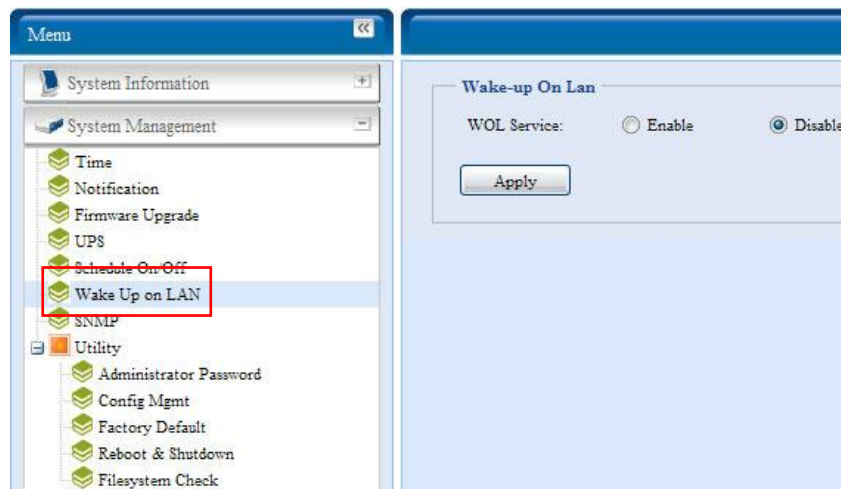

選擇功能表中的 **WOL** 項目，就會出現 **Wake-up On LAN（網路喚醒）** 畫面。您可以在
此畫面中 **Enable（啓用）** 或 **Disable（停用）** 此功能。

網路喚醒組態	
項目	說明
WOL Service（WOL 服務）	Enable（啓用） 或 Disable（停用） WOL 服務
Apply（套用）	按一下 Apply（套用） 即可儲存變更。

SNMP 支援

選擇功能表中的 **SNMP** 項目，就會出現 **SNMP Support（SNMP 支援）** 畫面。您可以啓
用 SNMP 功能，並在各欄位中填入相關資訊。運用 SNMP 管理軟體即可取得系統基本資訊。


選擇功能表中的 **SNMP** 項目，就會出現 **SNMP Support（SNMP 支援）** 畫面。您可以在
此畫面中 **Enable（啓用）** 或 **Disable（停用）** 此功能。

公用程式

系統管理員密碼

選擇功能表中的 **Administrator Password（系統管理員密碼）** 項目，就會出現 **Change Administrator Password（變更系統管理員密碼）** 畫面。請在 **New Password（新增密碼）** 方塊中輸入新密碼，並於 **Confirm Password（確認密碼）** 方塊中再次輸入新密碼以便確認。按下 **Apply（套用）** 即可確認密碼變更。

另外，您還可以在此設定進入 **LCD** 設定的密碼。請在 **New Password（新增密碼）** 方塊中輸入新密碼，並於 **Confirm Password（確認密碼）** 方塊中再次輸入新密碼以便確認。按下 **Apply（套用）** 即可確認密碼變更。

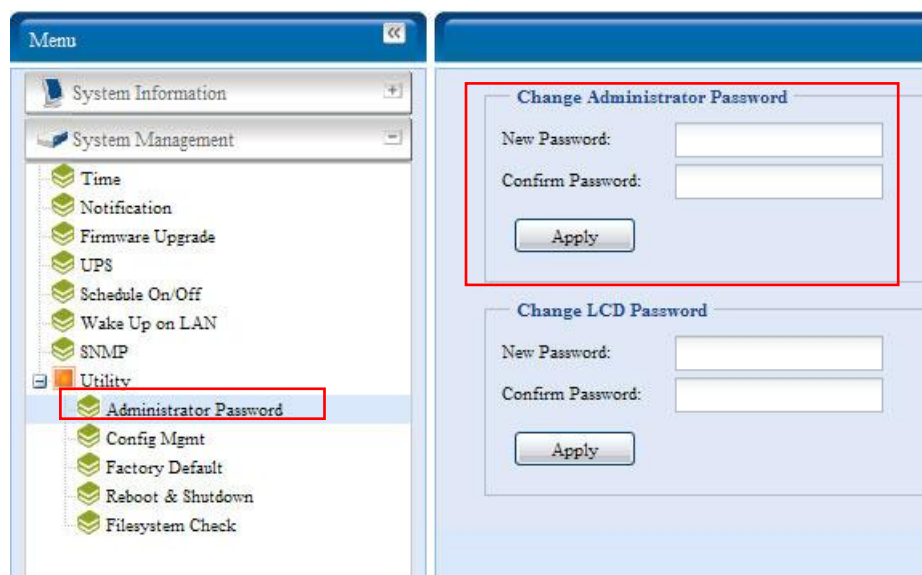


如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表。

變更系統管理員密碼與進入 LCD 的密碼	
項目	說明
New Password (新密碼)	鍵入新的系統管理員密碼。
Confirm Password (確認密碼)	再次鍵入新密碼以便確認。
Apply (套用)	按下此按鈕即可儲存變更。

組態管理

選擇功能表中的 **Config Mgmt (組態管理)** 項目，就會出現 **System Configuration Download/Upload (系統組態下載／上傳)** 畫面。您可以在此下載或上傳所儲存的系統組態。

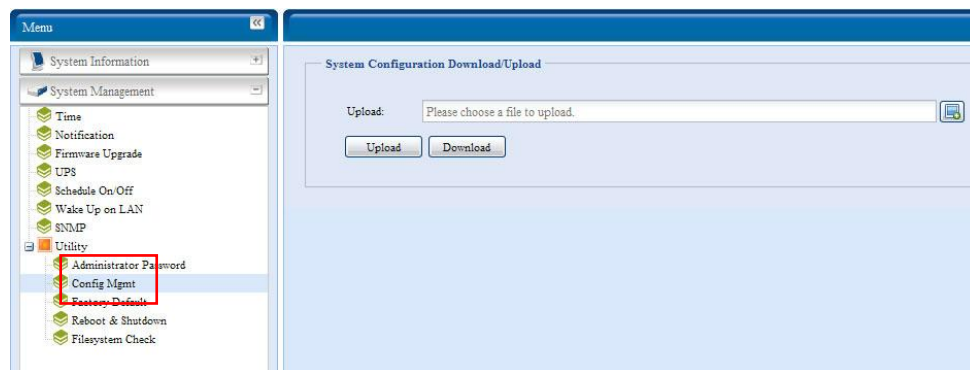

如需瞭解各項目的詳細說明，請參閱下表。

系統組態下載／上傳	
項目	說明
Download (下載)	儲存並匯出目前的系統組態。
Upload (上傳)	匯入所儲存的組態檔案，並覆寫目前的系統組態。


注意

建議您備份系統組態，當您嘗試各種新的系統設定時，系統組態備份是確保您能夠還原正常組態的最佳方法。

您只能在相同的韌體版本中還原備份的系統組態。另外，備份詳細資訊不含使用者／群組帳戶。

· 原廠預設值

選擇功能表中的 **Factory Default** (原廠預設值) 項目，就會出現 **Reset to Factory Default** (重設為原廠預設值) 畫面。按下 **Apply** (套用) 即可將 N5500 重設為原廠預設設定。

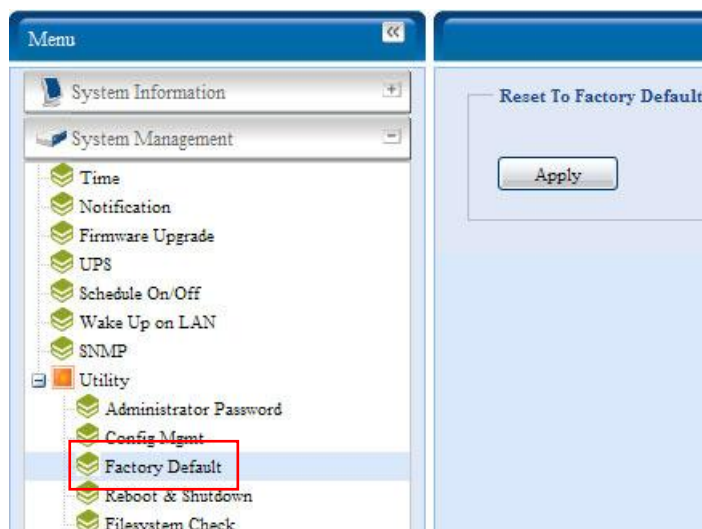


WARNING

重設為原廠預設值並不會消除儲存在硬碟中的資料，但「會」將所有設定還原成原廠預設值。


· 重新開機與關機

選擇功能表中的 **Reboot & Shutdown** (重新開機與關機) 項目，就會出現 **Shutdown/Reboot System** (系統關機/重新開機) 畫面。按下 **Reboot** (重新開機) 可重新啟動系統，按下 **Shutdown** (關機) 則可關閉系統。

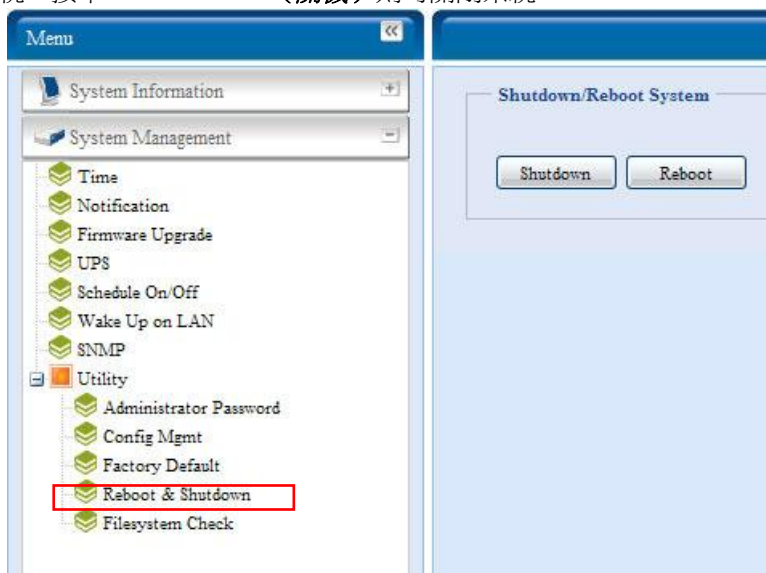


· 檔案系統檢查

檔案系統檢查可供您檢查磁碟檔案系統的完整性。按一下功能表下的 **File system Check** (檔案系統檢查)，就會出現 **File System Check** (檔案系統檢查) 提示。

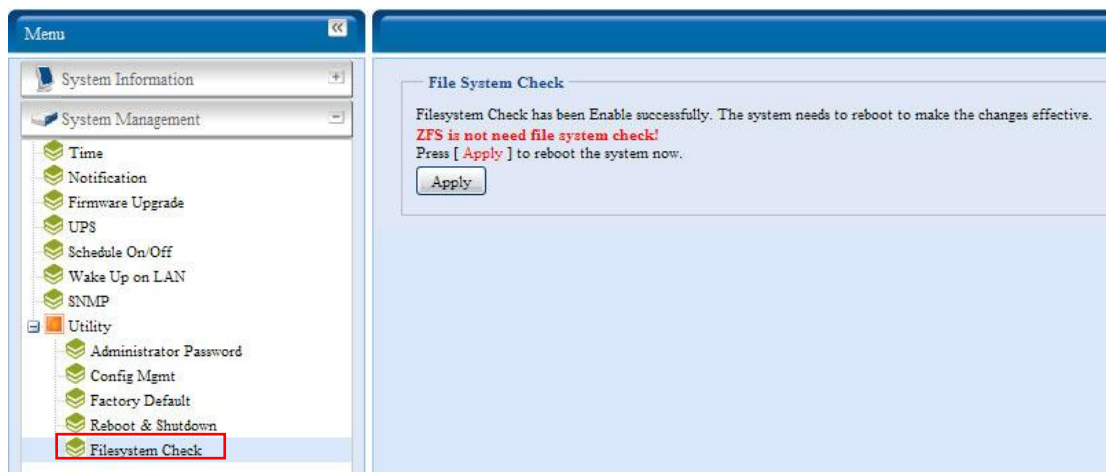


若要執行檔案系統檢查，請按一下 **Apply**（套用）。


按下按鈕後會出現下列提示：

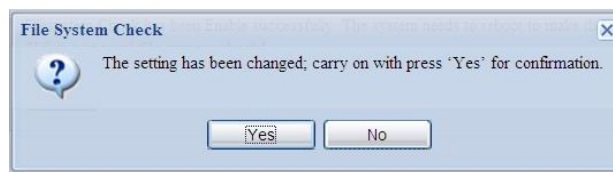

按一下 **Yes**（是），將系統重新開機。

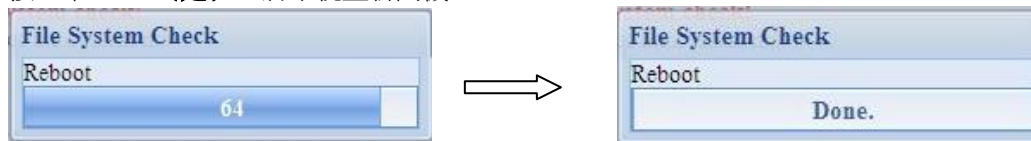


系統重新開機後，您將會返回 **File System Check**（檔案系統檢查）提示畫面，在此畫面中，您會看到將執行檔案系統檢查的可用 RAID 磁碟區，而由於 ZFS 磁碟區不需執行檔案系統檢查，因此畫面不會顯示 ZFS 磁碟區。請勾選所需的 RAID 磁碟區，並按一下 **Next**（下一步），即可繼續進行檔案系統檢查。按一下 **Reboot**（重新開機），則可重新開機而不執行檢查。

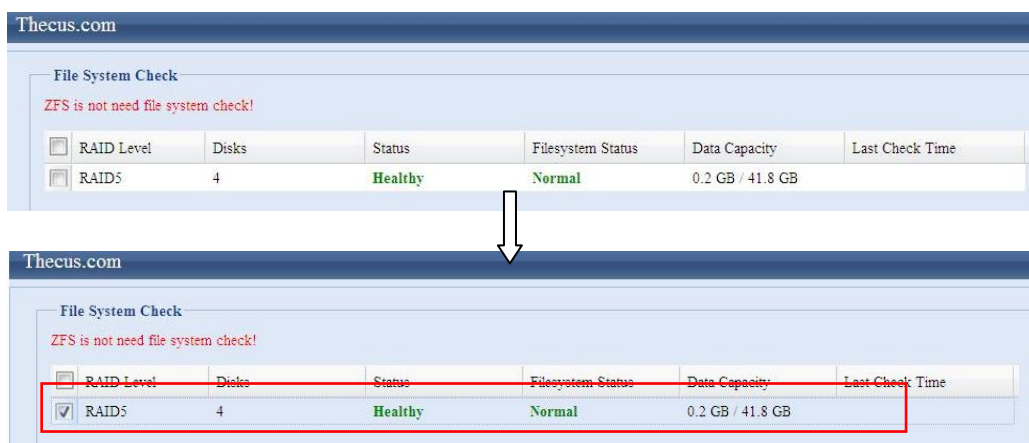


按下 **Next**（下一步）後，您會看見以下畫面：



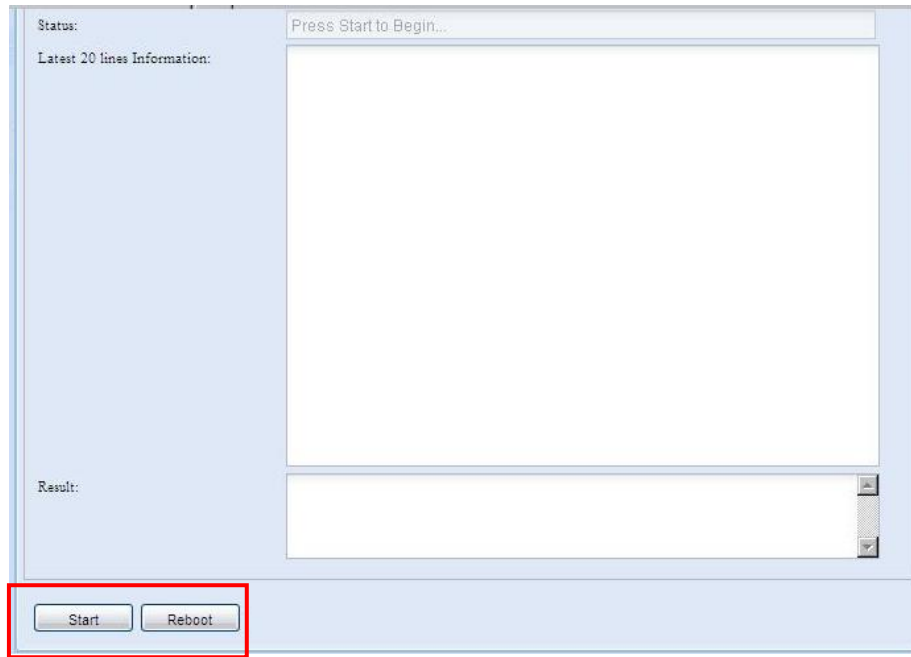

按一下 **Start (開始)** 即可開始執行檔案系統檢查。 按一下 **Reboot (重新開機)** 則可將系統重新開機。
開始執行檔案系統檢查後，系統會顯示 20 項的資訊，直到檢查完成為止。 檢查完成後，結果會顯示在最下方。

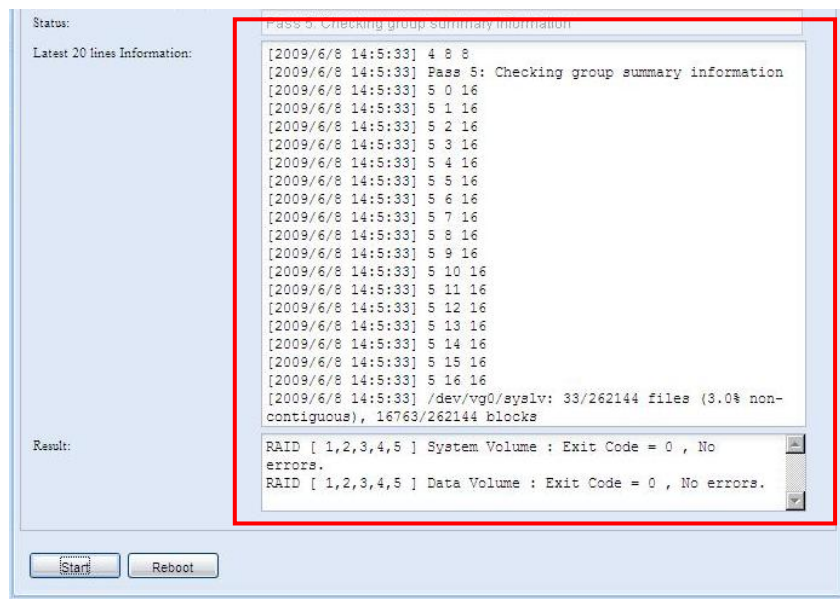

注意

檔案系統檢查完成後，N5500 必須重新開機，才能正常運作。

系統網路

請使用 **System Network**（系統網路）功能表來設定網路組態及服務支援設定。

廣域網路組態

選擇 **System Network**（系統網路）功能表中的 **WAN**（廣域網路），就會出現 **WAN Configuration**（廣域網路組態）畫面，此畫面會顯示廣域網路連線的網路參數。您可以變更其中任何項目，按下 **Apply**（套用）後即可確認設定。請參閱下表中的各項目說明：

The screenshot shows the 'WAN Configuration' window. On the left, the 'System Network' menu is open, and 'WAN' is highlighted. The main configuration area includes the following fields and options:

- Host Name: N7700
- Domain Name: thecus.com
- WINS Server 1: (empty)
- WINS Server 2: (empty)
- MAC Address: 00:14:FD:11:C8:4C
- Jumbo Frame Support: Disable (dropdown)
- IP Sharing Mode: Disable (radio button)
- Link Aggregation: Disable (radio button)
- Set IP Address by: Static (selected) / Dynamic
- Static IP details:
 - IP: 172.16.65.183
 - Netmask: 172.16.67.255
 - Gateway: 172.16.66.135
 - DNS Server: 172.16.66.244, 168.95.1.1
- Apply button at the bottom.

廣域網路組態	
項目	說明
Host name（主機名稱）	用於在網路上識別 N5500 的主機名稱。
Domain name （網域名稱）	指定 N5500 的網域名稱。
WINS Server （WINS 伺服器）	設定 NetBIOS 電腦的伺服器名稱。
MAC Address （MAC 位址）	網路介面的 MAC 位址。
Jumbo Frame Support （Jumbo Frame 支援）	啟用或停用 N5500 廣域網路介面的 Jumbo Frame 支援功能。
IP Sharing Mode （IP 共用模式）	啟用此項目時，連接至區域網路連接埠的電腦均可存取廣域網路。
Link Aggregation （連結彙總）	指定是否要彙總廣域網路及區域網路連接埠，並作為同一個連接埠。 Load Balance（負載平衡） ：乙太網路流量會在兩個乙太網路連接埠之間交互傳輸。 Failover（容錯轉移） ：其中一個連接埠故障時，會由另一個連接埠接管。 802.3ad ：平行連結兩個乙太網路連接埠，以提高傳輸量。
Set IP Address by （IP 位址設定依據）： Static（靜態）／ Dynamic（動態）	您可以選擇靜態 IP 或動態 IP，然後輸入您的網路組態。
IP	廣域網路介面的 IP 位址。
Netmask（網路遮罩）	即為網路遮罩，通常是：255.255.255.0
Gateway（閘道）	預設的閘道 IP 位址。
DNS Server （DNS 伺服器）	網域名稱服務（DNS）伺服器的 IP 位址。

注意

- 只有在所有其他用戶端皆啟用 Jumbo Frame 設定的 Gigabit 環境中，才能使用 Jumbo Frame 設定。
- 啟用 DHCP 會自動開啓 UPnP，請參閱服務支援畫面。
- 如果您只使用廣域網路連接埠，建議您停用 IP 共用模式，這樣可以提高傳輸量。
- 對於 SMTP 和 NTP 等網路服務而言，正確的 DNS 設定相當重要。
- 若要使用具備「選取 802.3ad」功能的連結彙總，請確定乙太網路線另一端的網路設備也支援 802.3ad 通訊協定。

警告

多數 Fast Ethernet (10/100) 交換器/路由器均不支援 Jumbo Frame，因此，開啓 Jumbo Frame 後，您將無法連線至 N5500。若發生此情形，請關閉 N5500，然後按下前面板上位於電源按鈕正下方的重設按鈕。系統會將您的網路設定還原成預設值。

區域網路

區域網路組態

N5500 支援兩種 Gigabit Ethernet 連接埠，以達到更高的服務可用性。若要配置這些連接埠，請選擇 **System Network** (系統網路) 功能表中的 **LAN** (區域網路)，接著會出現 **LAN Configuration** (區域網路組態) 畫面。按下 **Apply** (套用) 即可儲存變更。

區域網路組態	
項目	說明
MAC Address (MAC 位址)	顯示區域網路介面的 MAC 位址。
Jumbo Frame Support (Jumbo Frame 支援)	啟用或停用區域網路介面的 Jumbo Frame 支援功能。
IP	指定區域網路介面的 IP 位址。
Netmask (網路遮罩)	指定區域網路介面的網路遮罩。

注意

啟用 Jumbo Frame 支援前，請確定您的網路設備支援 Jumbo Frame。如果您的設備不相容，您可能無法連線至您的 N5500。

DHCP 伺服器組態

您可以配置 DHCP 伺服器，將 IP 位址分配給連接至區域網路連接埠的裝置。若要配置這些連接埠，請選擇 **System Network (系統網路)** 功能表中的 **LAN (區域網路)**。

DHCP 組態	
項目	說明
DHCP Server (DHCP 伺服器)	啟用或停用 DHCP 伺服器，將 IP 位址自動分配給連接至區域網路介面的電腦。
Start IP (開始 IP)	指定 DHCP 範圍的開始 IP 位址。
End IP (結束 IP)	指定 DHCP 範圍的結束 IP 位址。
DNS Server (DNS 伺服器)	顯示 DNS 伺服器的 IP 位址。

注意


廣域網路和區域網路的 IP 區段不可重疊。

警告

區域網路介面的 IP 位址不可在靜態 IP 位址與結束 IP 位址之間的範圍內。

Samba / CIFS

目前有 4 個選項可供系統管理員啟用／停用操作與 Samba / CIFS 通訊協定相關聯的 N5500，變更選項後，必須重新開機才會生效。

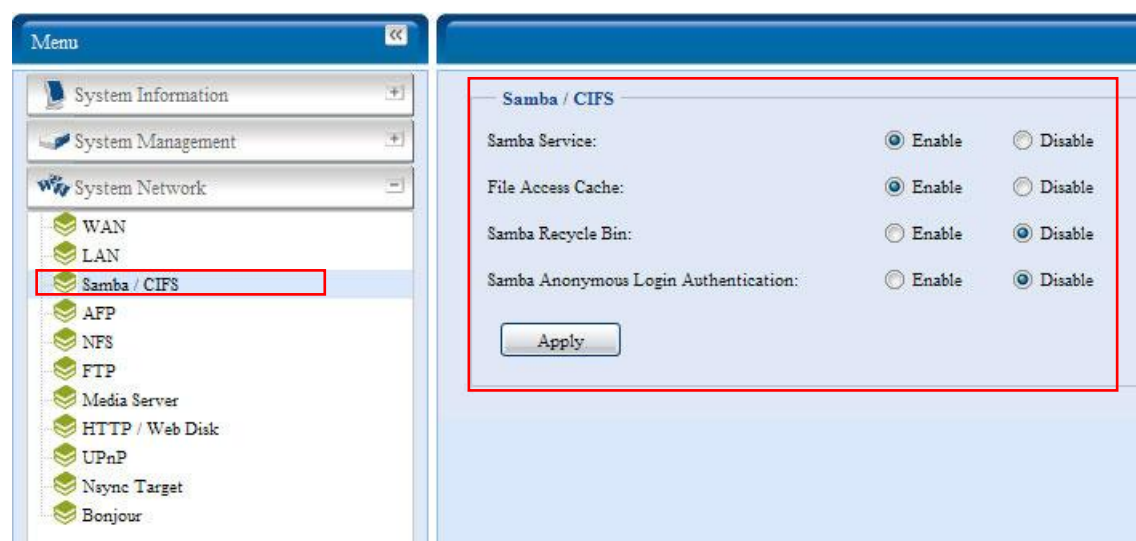

Samba 服務

用於使 UNIX 系列作業系統與 Microsoft Windows 作業系統的 SMB/CIFS (伺服器訊息區／共用網際網路檔案系統) 在網路通訊協定中連結。您可啟用或停用透過 SMB/CIFS 通訊協定進行 Windows、Apple、Unix 磁碟機對應。

檔案存取快取

File Access Cache (檔案存取快取) 預設為 **Enable (啟用)**。若單一用戶端在 SMB/CIFS 通訊協定下寫入時存取共用資料夾，此選項有助於提升效能。

Samba 資源回收筒

N5500 支援透過 SMB/CIFS 通訊協定使用資源回收筒，只要啟用此功能，就會將所有刪除後的檔案／資料夾存放於每個共用資料夾中具有隱藏屬性的「.recycle」資料夾中。



由於 Windows 通常預設不顯示所有隱藏的資料夾／檔案，因此，請啟用此選項以檢視「.recycle」資料夾。

Samba 匿名登入驗證


如欲啟用此選項（無論是否已有可公開存取的共用資料夾），須輸入使用者帳戶和密碼，才能透過 SMB/CIFS 通訊協定存取系統。另一方面，不允許其他任何匿名登入。

注意

- 在某些環境中，基於安全考量，建議您停用 SMB/CIFS 以防範電腦病毒。

Apple 網路設定

選擇 **System Network(系統網路)** 功能表中的 **AFP** 項目，就會出現 **AFP Support(AFP 支援)** 畫面。此畫面會顯示 Apple Filing Protocol 的組態項目，您可以變更其中任何項目，按下 **Apply(套用)** 後即可確認設定。

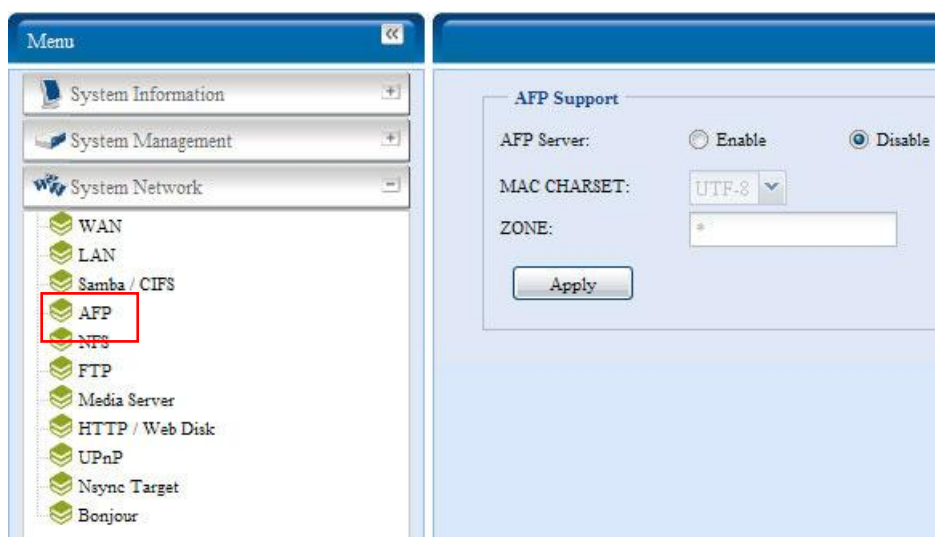


各項目的說明如下：

Apple 網路組態	
項目	說明
AFP Server (AFP 伺服器)	啟用或停用 Apple File Service，使用 N5500 搭配以 MAC OS 為基礎的系統。
Zone (區域)	指定 Appletalk 服務的區域。 若您的 AppleTalk 網路使用延伸網路，且指派至多個區域，請為 N5500 指派一個區域名稱。若您不想指派網路區域，請輸入星號 (*) 以使用預設設定。

NFS 設定

選擇 **System Network** (系統網路) 功能表中的 **NFS** 項目，就會出現 **NFS Support** (NFS 支援) 畫面。您可以將 N5500 作為 NFS 伺服器，讓使用者能夠透過自己偏好的 NFS 用戶端來下載及上傳檔案。按下 **Apply** (套用) 即可確認設定。

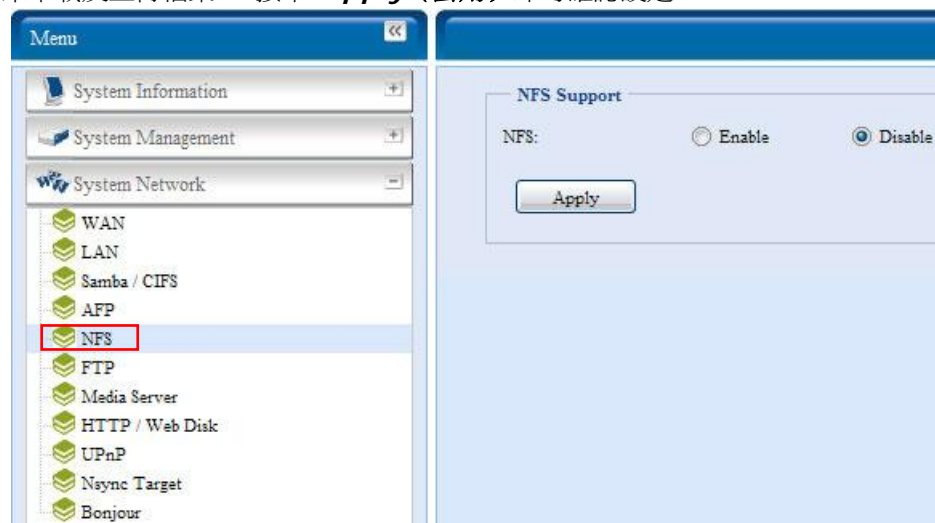


各項目的說明如下：

NFS 伺服器設定	
項目	說明
NFS	Enable (啓用) 或 Disable (停用) NFS 支援功能。
Apply (套用)	按一下 Apply (套用) 即可儲存變更。

FTP

您可以將 N5500 作為 FTP 伺服器，讓使用者能夠透過自己偏好的 FTP 程式來下載及上傳檔案。選擇 **System Network** (系統網路) 功能表中的 **FTP** 項目，就會出現 **FTP** 畫面。您可以變更其中任何項目，按下 **Apply** (套用) 後即可確認設定。

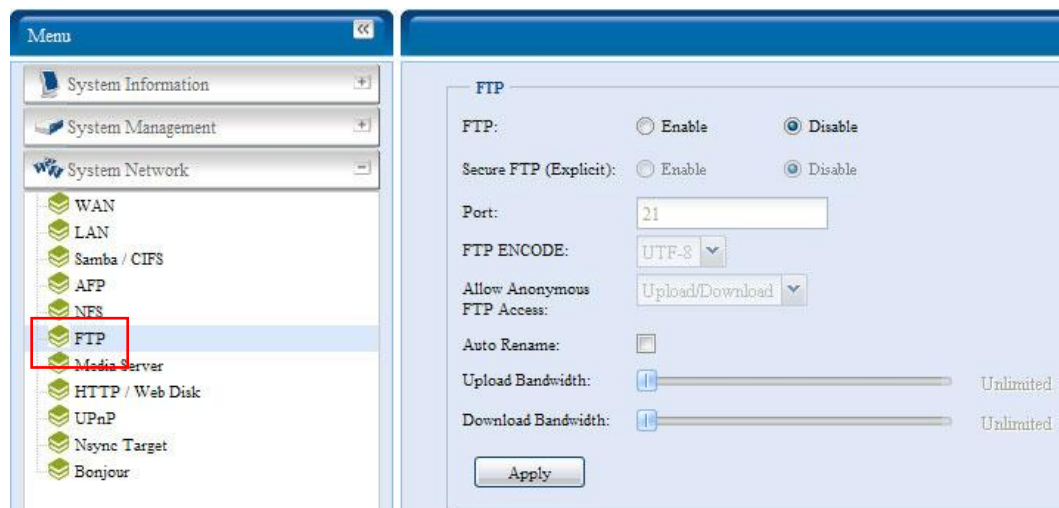

各項目的說明如下：


FTP	
項目	說明
FTP	啟用 N5500 的 FTP 服務。
Security FTP (安全的 FTP)	啟用或停用安全的 FTP，請確定用戶端 FTP 軟體亦同時啟用安全的 FTP 設定。
Port (連接埠)	指定透過非標準連接埠進行傳入連線時所用的連接埠號碼。
FTP ENCODE (FTP 編碼)	若您的 FTP 用戶端或作業系統不支援 (例如 Windows® 95/98/ME 或 MAC OS9/8)，請在此選取您作業系統所用的編碼方式，以便正常檢視伺服器上的檔案和目錄。 可用的選項包括：BIG5、HZ、GB2312、GB18030、ISO、EUC-JP、SHIFT-JIS 及 UTF-8。
Allow Anonymous FTP Access (允許匿名 FTP 存取)	Upload/Download (上傳/下載)： 允許匿名的 FTP 使用者上傳檔案至公用資料夾，或從公用資料夾下載檔案。 Download (下載)： 允許匿名的 FTP 使用者從公用資料夾下載檔案。 No access (拒絕存取)： 封鎖匿名 FTP 使用者的存取。
Auto Rename (自動重新命名)	勾選此選項之後，若上傳的檔案名稱重複，系統會自動將檔案重新命名。重新命名架構是 [檔案名稱].#，其中 # 代表整數。
Upload Bandwidth (上傳頻寬)	您可以設定配置給檔案上傳使用的頻寬上限， 選項包括 Unlimited (不限) 、 1 、 2 、 4 、 8 、 16 及 32 MB/秒 。
Download Bandwidth (下載頻寬)	您可以設定配置給檔案下載使用的頻寬上限， 選項包括 Unlimited (不限) 、 1 、 2 、 4 、 8 、 16 及 32 MB/秒 。

若要存取 N5500 上的共用資料夾，請使用在 **Users (使用者)** 頁面上設定的使用者登入名稱和密碼。 各個共用資料夾的存取控制均在 **ACL** 頁面上設定 (**儲存管理** > **共用資料夾** > **ACL**)。

媒體伺服器


N5500 內建媒體伺服器功能，可為支援 UPnP AV 通訊協定或相容於數位生活網路聯盟 (DLNA) 的標準獨立式網路連結家用媒體介面卡提供媒體串流服務。

透過 N5500 內建的媒體伺服器功能，即可與家中任何相容的裝置共用音樂、相片及影片等數位媒體。

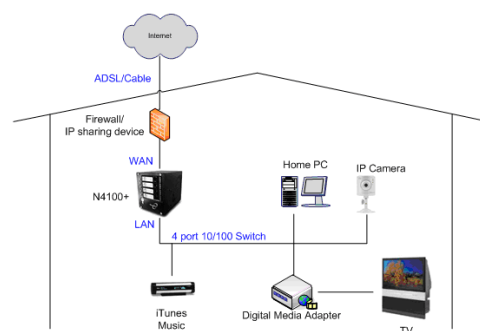

媒體管理員設定

若要配置媒體伺服器，請按一下 **System Network (系統網路)** 功能表下的 **Media Server (媒體伺服器)**，隨即會出現 **Media Manager Settings (媒體管理員設定)** 視窗。

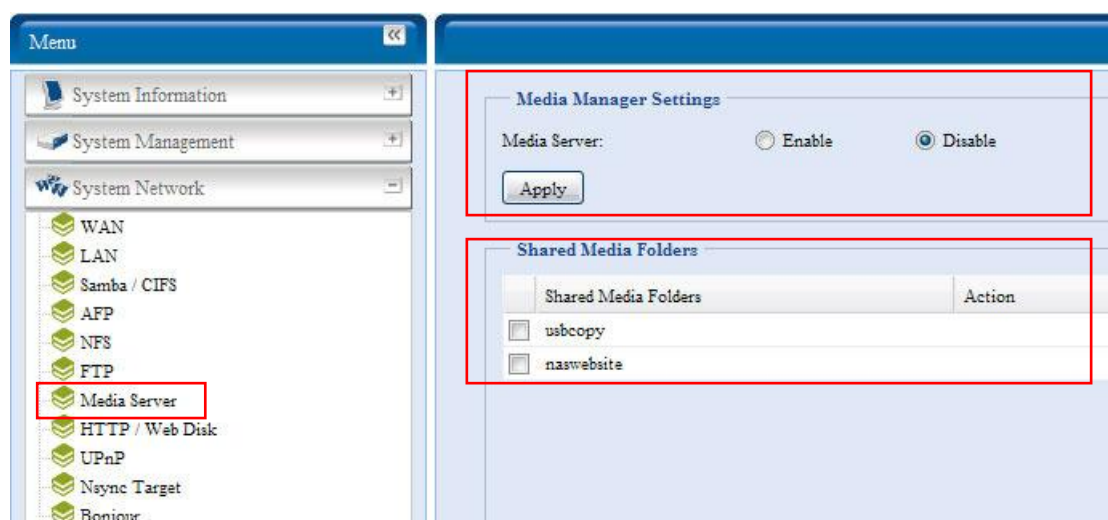

各欄位的說明如下：

媒體管理員設定	
項目	說明
Media Server (媒體伺服器)	啟用或停用媒體伺服器服務。
Shared Media Folders (共用的媒體資料夾)	選取包含欲共用之媒體檔案的資料夾。
Rescan (重新掃描)	按一下 Rescan (重新掃描) 按鈕，N5500 就會在您所選取的媒體資料夾中掃描新的內容。

共用媒體資料夾

安裝媒體伺服器軟體後，您就可以開始新增含有欲共用之媒體的資料夾。若要建立媒體共用資料夾，請依照下列步驟進行：

1. 按一下功能表列中的 **System Network (系統網路) > Media Server (媒體資料夾)**。
2. 在 **Shared Media Folders (共用的媒體資料夾)** 視窗中，選取含有媒體檔案的資料夾，然後勾選該資料夾的核取方塊。
3. 媒體伺服器將會開始掃描資料夾中的內容，掃描所需花費的時間取決於資料夾的大小。

將 DMA 連接至媒體伺服器


接下來，請將數位媒體介面卡 (DMA) 連接至媒體伺服器：

1. 將 DMA 連接至媒體伺服器
 - a. 進行配置，使您的 DMA 使用動態 IP 位址。路由器即會自動指派 IP 位址。
 - b. 某些 DMA 具備無線功能，您可以將 DMA 連接至無線路由器。如需關於連接 DMA 與無線路由器的指示，請參閱 DMA 的使用手冊。
2. 將 DMA 的視訊輸出端子連接至電視機的視訊輸出接頭。
3. 開啓電視機，並將視訊信號輸入變更為 DMA。

4. 設定 DMA（如果您使用不同的 DMA，下列步驟將有所不同）
 - a. 在 Server List（伺服器清單）畫面中選取「**N5500：媒體伺服器**」作為伺服器
 - b. 移至**我的媒體**
 - c. 按一下**向上／向下方向鍵**按鈕，選取**音樂點唱機、相簿或影片剪輯**
 - d. 即可開始享受儲存在 N5500 中的內容

HTTP／網路磁碟

選擇 **System Network（系統網路）** 功能表中的 **HTTP / Web Disk（HTTP／網路磁碟）** 項目，就會出現 **Web Disk (HTTP) Support（網路磁碟（HTTP 支援））** 畫面。此畫面會顯示系統的服務資源參數。您可以變更其中任何項目，按下 **Apply（套用）** 後即可確認設定。

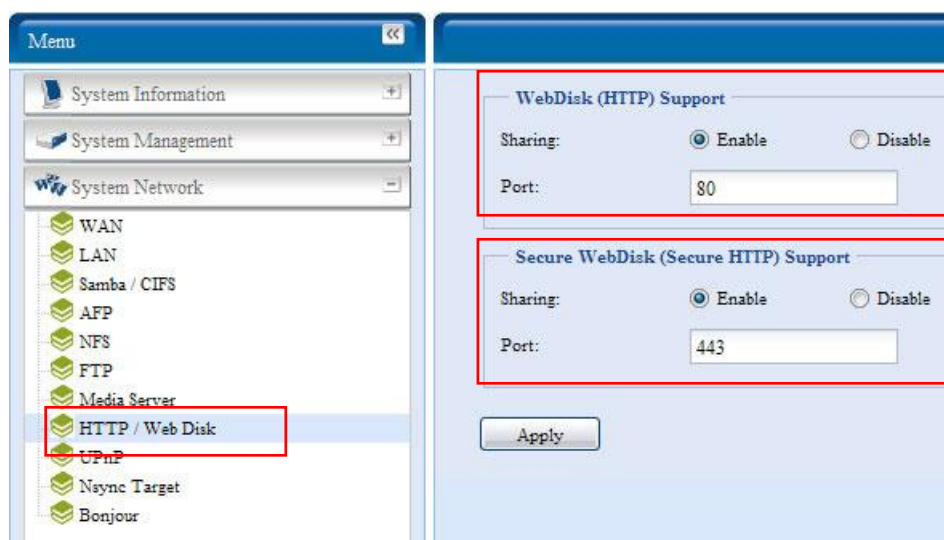

各項目的說明如下：


網路服務	
項目	說明
HTTP (WebDisk) Support （HTTP（網路磁碟）支援）	啟用或停用網路磁碟支援。若啟用此選項，請輸入連接埠號碼；預設的連接埠號碼是 80。
HTTPs (Secure WebDisk) Support （HTTPs（安全的網路磁碟）支援）	啟用或停用安全的網路磁碟支援。若啟用此選項，請輸入連接埠。

注意

- 停用 HTTP 支援並啟用安全 HTTP 支援，以確保安全的存取。

UPnP


本裝置支援 UPnP Media 伺服器，可供使用者透過 UPnP 用戶端（例如：DMA 裝置）播放媒體檔案。可啟用或停用通用隨插即用（Universal Plug and Play）通訊協定。UPnP 有助於尋找 N5500 的 IP 位址。

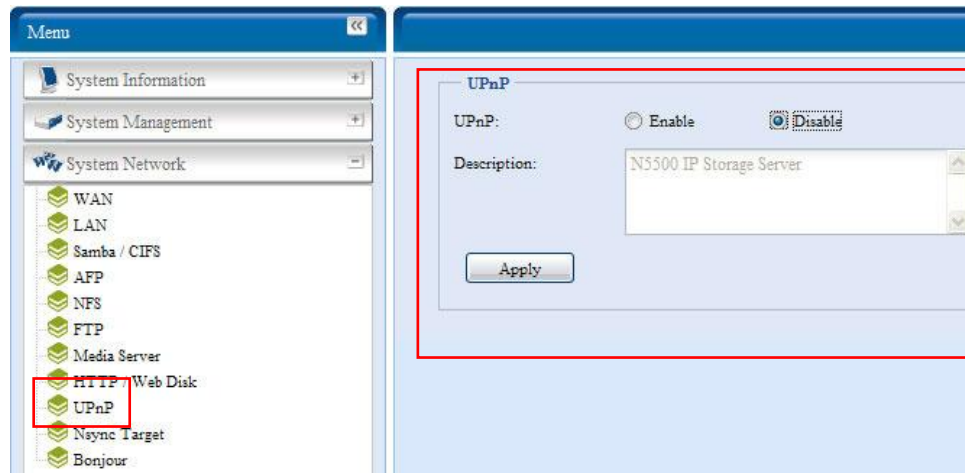

Nsync 目標


選擇 **System Network**（系統網路）功能表中的 **Nsync Target**（Nsync 目標）項目，就會出現 **Nsync Setting**（Nsync 設定）畫面。請在此畫面中 **Enable**（啟用）或 **Disable**（停用）您的 Nsync 目標伺服器。按下 **Apply**（套用）即可確認設定。

啟用 **Nsync Target**（Nsync 目標）後，其他 Thecus NAS 產品就能在遠端複製此 NAS 系統。

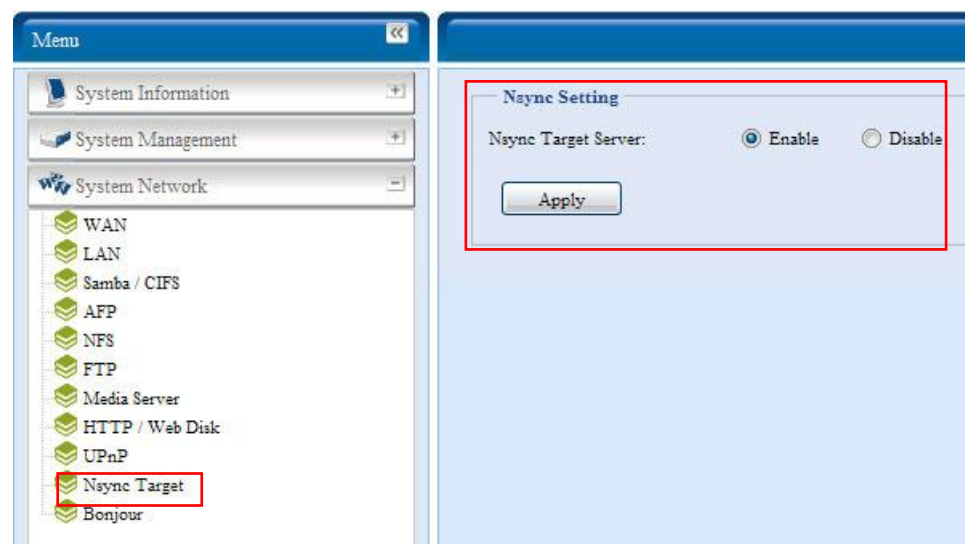

Bonjour 設定

Bonjour 是 Apple Inc. 的 Zeroconf 實作商品名稱（Zeroconf 是一項服務探索通訊協定），Bonjour 可利用多點傳播網域名稱系統服務紀錄來尋找印表機之類的裝置，以及其他電腦與這些裝置在區域網路中所提供的服務。這份詳實的指南將介紹 Bonjour 免設定網路技術，並且完整說明用於建立 Bonjour 應用程式及裝置的通訊協定與技術。

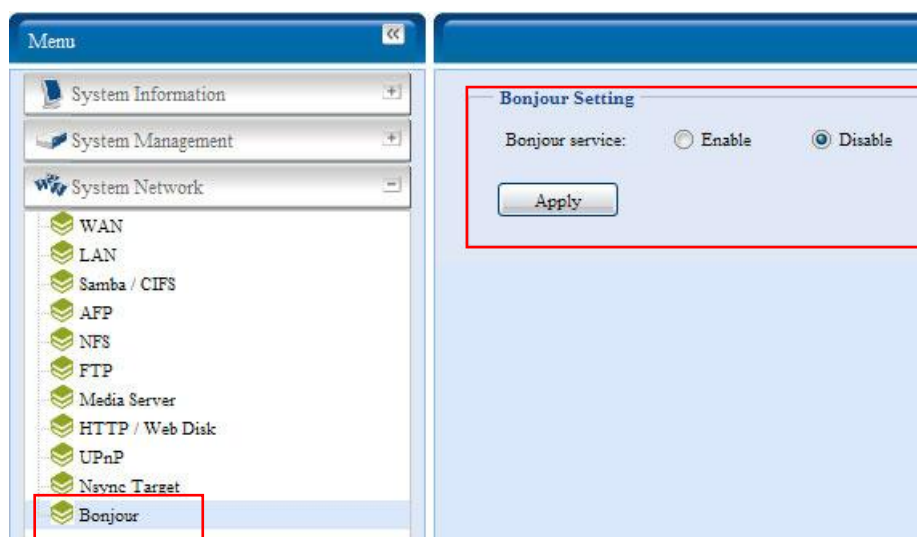


儲存管理

Storage (儲存) 功能表會顯示安裝於 N5500 中之儲存裝置的狀態，以及諸如 RAID 及磁碟設定、資料夾組態、空間配置，以及 ISO Mount 之類的儲存配置選項。

磁碟資訊

選擇 **Storage (儲存)** 功能表中的 **Disks (磁碟)** 項目，就會出現 **Disks Information (磁碟資訊)** 畫面。在此畫面中，您可以看見與已安裝之 SATA 硬碟相關的各種項目。空白行代表該特定磁碟插槽中目前並未安裝任何 SATA 硬碟。

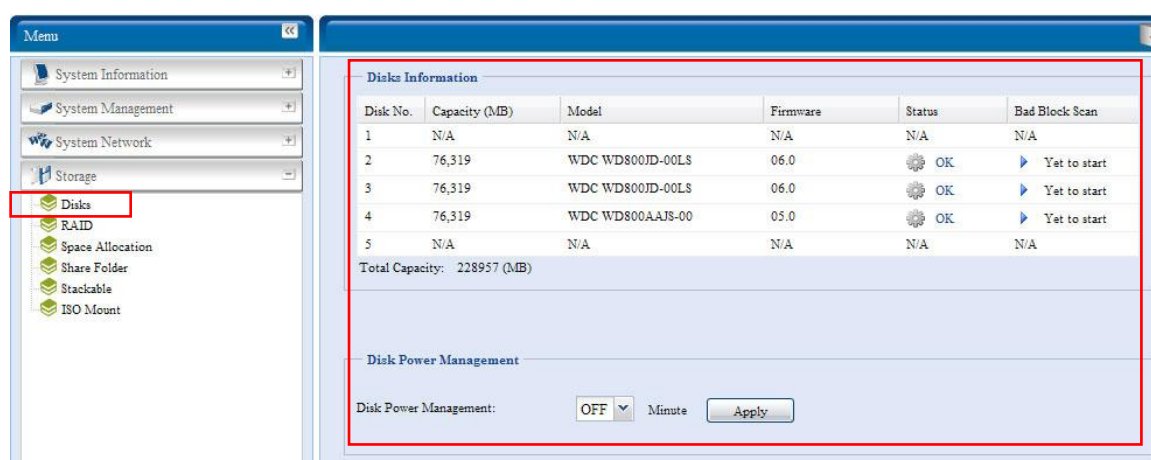

磁碟資訊	
項目	說明
Disk No. (磁碟編號)	顯示磁碟位置。
Capacity (容量)	顯示 SATA 硬碟的容量。
Model (機型)	顯示 SATA 硬碟機型名稱。
Firmware (韌體)	顯示 SATA 硬碟韌體版本。
Status (狀態)	顯示磁碟的狀態，包括 OK (確定) 、 Warning (警告) 或 Failed (故障) 。
Bad Block scan (掃描損壞的區塊)	按下 Yet to start (尚未啟動) 即可掃描損壞的區塊。
Total Capacity (總容量)	顯示 SATA 硬碟的總容量。
Disk Power Management (磁碟電源管理)	系統管理員可設定磁碟在閒置一段時間後關閉電源。


注意

狀態顯示 **Warning (警告)** 時，通常表示硬碟中有損壞的磁區。此訊息的作用只是提醒您注意，建議您考慮更換硬碟。

S.M.A.R.T. 資訊

Disks Information (磁碟資訊) 畫面中的 **Status (狀態)** 欄會顯示各磁碟的狀態，按一下 **OK (確定)** 或 **Warning (警告)** 連結，即可顯示該特定磁碟的 **S.M.A.R.T Information (S.M.A.R.T 資訊)** 視窗。

只要按一下「Test」（測試），亦可開始執行磁碟 SMART 測試。測試結果僅供參考，系統不會根據此結果採取任何行動。

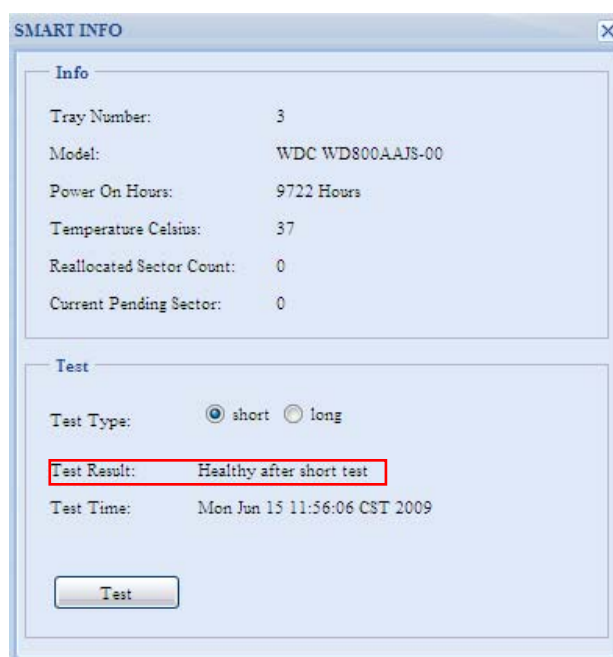

S.M.A.R.T. 資訊	
項目	說明
Tray Number (抽取盒編號)	用於安裝該硬碟的抽取盒。
Model (機型)	已安裝之硬碟的機型名稱。
Power ON Hours (開機時數)	維持在開機狀態中的時數。此屬性的原始值會顯示維持開機狀態的總時數（或分鐘數、秒數，取決於製造商）。
Temperature Celsius (攝氏溫度)	硬碟目前的溫度，以攝氏為單位。
Reallocated Sector Count (重新配置的磁區數)	重新配置的磁區數目。當硬碟發現讀取／寫入／驗證錯誤時，會將此磁區標示為「已重新配置」，並將資料傳送至特殊的保留區（備用區域）。此程序亦稱為重新對應，而「重新配置」的磁區則稱為重新對應。因此，測試現代化的硬碟表面時，您並不會看見任何「損壞的區塊」，因為所有損壞的區塊都隱藏在重新配置的磁區中。然而，重新配置的磁區越多，磁碟讀取／寫入速度就會越慢（最高達 10% 以上）。
Current Pending Sector (目前擱置中的磁區)	目前不穩定（等待重新對應）的磁區數目。此屬性的原始值代表等待重新對應中的磁區總數，之後，當成功讀取其中部分磁區時，原始值就會減少。若於讀取磁區時仍然出現錯誤，則硬碟會嘗試還原資料、將資料傳送至保留區（備用區域），並且將此磁區標示為已重新對應。如果此屬性的值維持零，即表示對應表面區域的品質不良。

Test Type (測試類型)	設定 short (短) 代表短時間測試，設定 long (長) 代表長時間測試。
Test Result (測試結果)	顯示測試的結果。
Test Time (測試時間)	測試所花費的總時間。

注意

如果重新配置的磁區數 > 32，或者硬碟的目前擱置中的磁區 > 0，磁碟的狀態會顯示「警告」。此警告僅用於提醒系統管理員磁碟上有損壞的磁區，且應盡快更換磁碟。

掃描損壞的區塊

在 **Disks Information (磁碟資訊)** 畫面中，您也可以掃描損壞的區塊，只要按一下「Yet to start」（尚未開始）即可開始執行。掃描結果僅供參考，系統不會根據此結果採取任何行動。


Disks Information					
Disk No.	Capacity (MB)	Model	Firmware	Status	Bad Block Scan
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	76,319	WDC WD800JD-00LS	06.0	OK	▶ Healthy
3	76,319	WDC WD800AAJS-00	05.0	OK	▶ Yet to start
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Capacity: 152638 (MB)					

在系統重新開機並顯示預設的「Yet to start」（尚未開始）之前，測試結果會保留在顯示畫面中。

RAID 資訊

選擇 **Storage (儲存)** 功能表中的 **RAID** 項目，就會出現 **RAID Information (RAID 資訊)** 畫面。

此畫面會列出 N550 內部目前存在的 RAID 磁碟區。在此畫面中，您可以瞭解 RAID 磁碟區的狀態，以及配置給資料、目標 USB 及 iSCSI 的容量。此外，畫面中還會顯示一個圖表，顯示目前的 RAID 磁碟區配置方式。

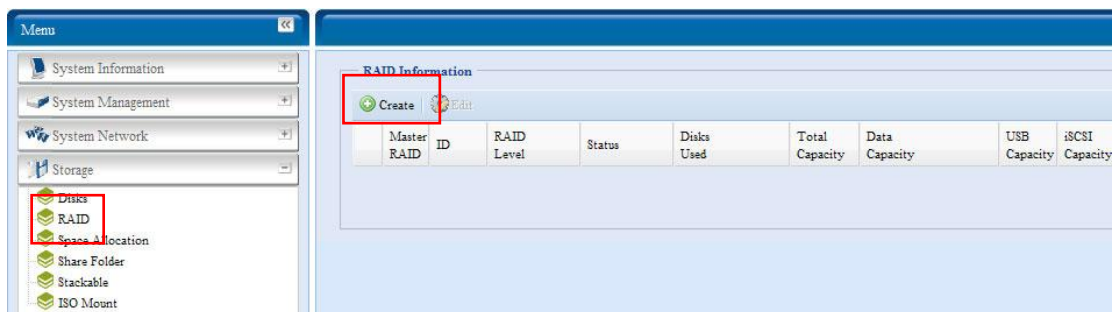

RAID 資訊	
項目	說明
Master RAID (主要 RAID)	目前指定為主要 RAID 磁碟區的 RAID 磁碟區。
ID (識別碼)	目前 RAID 磁碟區的識別碼。 注意：所有的 RAID 識別碼都必須具有唯一性。
RAID 層級	顯示目前的 RAID 組態。
Status (狀態)	顯示 RAID 的狀態，包括 狀況良好 、 降級 或 損壞 。
Disks Used (已使用的磁碟)	用於組成目前 RAID 磁碟區的硬碟。
Total Capacity (總容量)	目前 RAID 的總容量。
Data Capacity (資料容量)	顯示已使用的容量，以及使用者資料所使用的總容量。
USB Capacity (USB 容量)	目標 USB 裝置的總容量。
iSCSI Capacity (iSCSI 容量)	顯示配置給 iSCSI 的容量。

建立 RAID

在 **RAID Information (RAID 資訊)** 畫面中，按下 **create (建立)** 按鈕，以進入 **CREATE RAID (建立 RAID)** 畫面。除了 RAID 磁碟資訊及狀態外，您亦可在此畫面中設定 RAID 組態。

使用 **Create RAID (建立 RAID)** 時，您可以選取分割區大小，並可選擇屬於 RAID 磁碟或備用磁碟的磁碟。

RAID 組態	
項目	說明
Disk No. (磁碟編號)	指派給已安裝之硬碟的編號。
Capacity (容量，單位 MB)	已安裝之硬碟的容量。
Model (機型)	已安裝之硬碟的型號。
Status (狀態)	已安裝之硬碟的狀態。
Used (已使用)	若勾選此項目，即表示目前的硬碟是 RAID 磁碟區的一部分。
Spare (備用)	若勾選此項目，即表示將目前的硬碟指定為 RAID 磁碟區的備用磁碟。
Master RAID (主要 RAID)	勾選方塊，以指定此磁碟區為主要 RAID 磁碟區。如需詳細資訊，請參閱下方的 注意 。
Stripe Size (分割區大小)	此項目可設定分割區大小，使儲存磁碟區中的連續檔案發揮最大的效能。除非您的儲存磁碟區需要特殊的檔案儲存配置，否則請保留 64K 的設定。較大的分割區較適用於大型檔案。
Data Percentage (資料百分比)	將用於儲存資料的 RAID 磁碟區百分比。
Create (建立)	按下此按鈕即可配置檔案系統，並建立 RAID 儲存磁碟區。

若要建立 RAID 磁碟區，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 **RAID Information (RAID 資訊)** 畫面中的 **create (建立)**。
2. 在 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面中，將 RAID 儲存空間設為 **JBOD**、**RAID 0**、**RAID 1**、**RAID 5**、**RAID 6** 或 **RAID 10**（如需關於各 RAID 層級的詳細資訊，請參閱 [附錄 C：RAID 基本知識](#)）。
3. 指定 RAID 識別碼。
4. 若此 RAID 的用途是作為主要 RAID 磁碟區，請勾選 **Master RAID (主要 RAID)** 核取方塊。

注意

在多重 RAID 組態中，必須指定其中一個 RAID 磁碟區做為主要 RAID 磁碟區。主要 RAID 磁碟區將儲存所有已安裝的模組。如果將主要 RAID 變更至其他位置（也就是原先指派磁碟區 1 做為主要 RAID 磁碟區，之後改為指派磁碟區 2），則必須重新安裝所有模組。此外，主要 RAID 磁碟區中包含的所有系統資料夾均會消失。重新指派此磁碟區做為主要 RAID 後，這些資料夾才會再度顯示。

5. 請指定分割區大小，預設值為 64K。
6. 拖曳水平軸，指定配置給使用者資料的百分比。剩餘的空間可供目標 USB 或 iSCSI 使用。
7. 選取此 RAID 磁碟區所使用的檔案系統，可用選項包括 ext3、XFS 及 ZFS。

注意

- 如需快照，請選取 ZFS 檔案系統。每個系統只能建立一個 ZFS 檔案系統。
- 只有 CIFS/SMB 使用者能夠存取 ZFS 檔案系統，AFP 及 NFS 使用者皆無法存取。
- XFS 檔案系統不支援資料夾配額功能。

The image shows a 'RAID Configuration' window with a 'RAID Information' tab. Inside, there's a 'Create RAID' section with a table of disks and configuration options below it.

Disk No.	Capacity (MB)	Model	Status	Used	Spare
1	N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	76,319	WDC WD800JD-...	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	76,319	WDC WD800JD-...	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	76,319	WDC WD800AA-...	OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	N/A	N/A	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RAID Level: ☐ JBOD ☐ RAID 0 ☐ RAID 1 ☒ RAID 5 ☐ RAID 6 ☐ RAID 10


RAID ID: (Allow 0~9, a~z, A~Z) ☐ Master RAID - Take effect after checked box

Stripe Size:

Data Percentage: 40 %

File System:

8. 按下 **Create (建立)** 即可建置 RAID 儲存磁碟區。

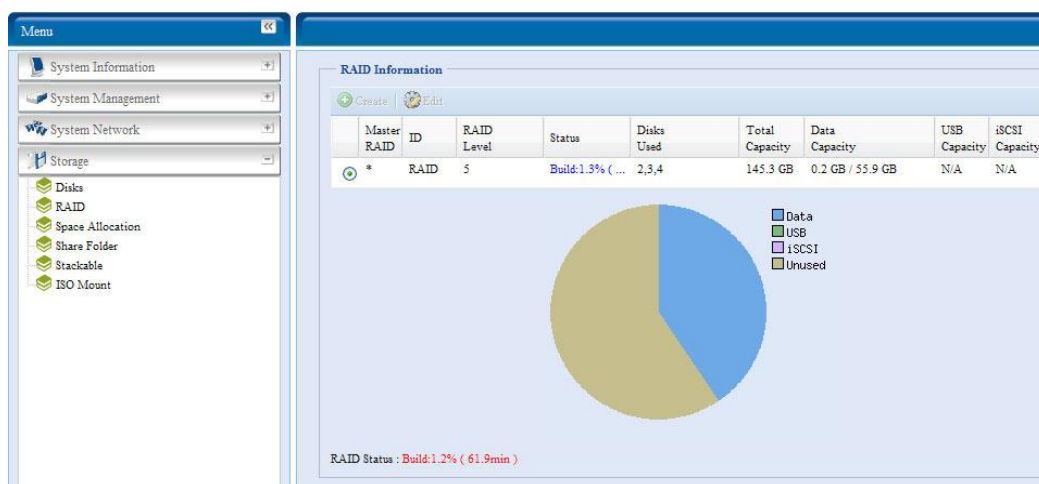

注意

建置 RAID 磁碟區所需的時間取決於硬碟大小及 RAID 模式。通常，若 RAID 磁碟區的建置程序為「RAID 建置」，資料磁碟區即可供存取。

警告

建立 RAID 會損毀現有 RAID 磁碟區中的所有資料。這些資料均無法恢復。

若使用 RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 磁碟區，您亦可在建立 RAID 之後新增備用磁碟。

如需詳細資訊，請參閱第六章：提示與祕訣 > 新增備用磁碟。

若需瞭解關於 RAID 的詳細資訊，請參閱附錄 C：RAID 基本知識。

RAID 層級

您可以設定的儲存磁碟區包括：JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10。通常只有在初次設定裝置時才需要配置 RAID。各項 RAID 設定的簡要說明如下：

RAID 層級	
層級	說明
JBOD	儲存磁碟區是不支援 RAID 的單一 HDD。JBOD 至少需要 1 個磁碟。
RAID 0	可提供資料分割，但不具備援功能。可提高效能，但資料安全性不高。RAID 0 至少需要 2 個磁碟。
RAID 1	可提供資料鏡射功能。讀取速率是單一磁碟的兩倍，但寫入速率則相同。RAID 1 至少需要 2 個磁碟。
RAID 5	可提供資料分割及分割區鏡射錯誤修正資訊。RAID 5 至少需要 3 個磁碟。RAID 5 可以承受一個故障磁碟。

RAID 6	必須進行兩次獨立的同位元計算，才能防止兩個磁碟同時故障，要達到此目的需採用兩種不同的演算法。RAID 6 至少需要 4 個磁碟。RAID 6 可以承受兩個故障磁碟。
RAID 10	RAID 10 具備相當高的可靠性和效能。RAID 10 是透過分割陣列的形式來執行，其區段均為 RAID 1 陣列，同時兼具 RAID 1 的容錯能力與 RAID 0 的效能。RAID 10 需要 4 個磁碟。RAID 10 可以承受兩個故障磁碟。


警告


RAID 狀態降級時，如果系統管理員不慎移除不該移除的硬碟，就會失去所有資料。

編輯 RAID

在 RAID Information (RAID 資訊) 畫面中，按下 **Edit (編輯)** 按鈕進入 RAID Information (RAID 資訊) 畫面。

您可於 Edit RAID (編輯 RAID) 中選取 RAID 識別碼及備用磁碟。

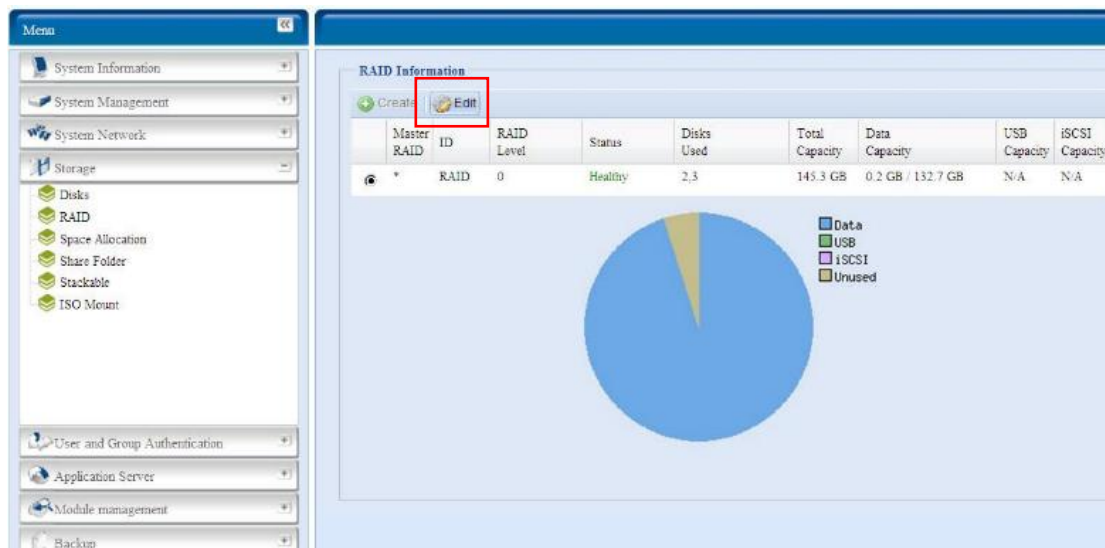

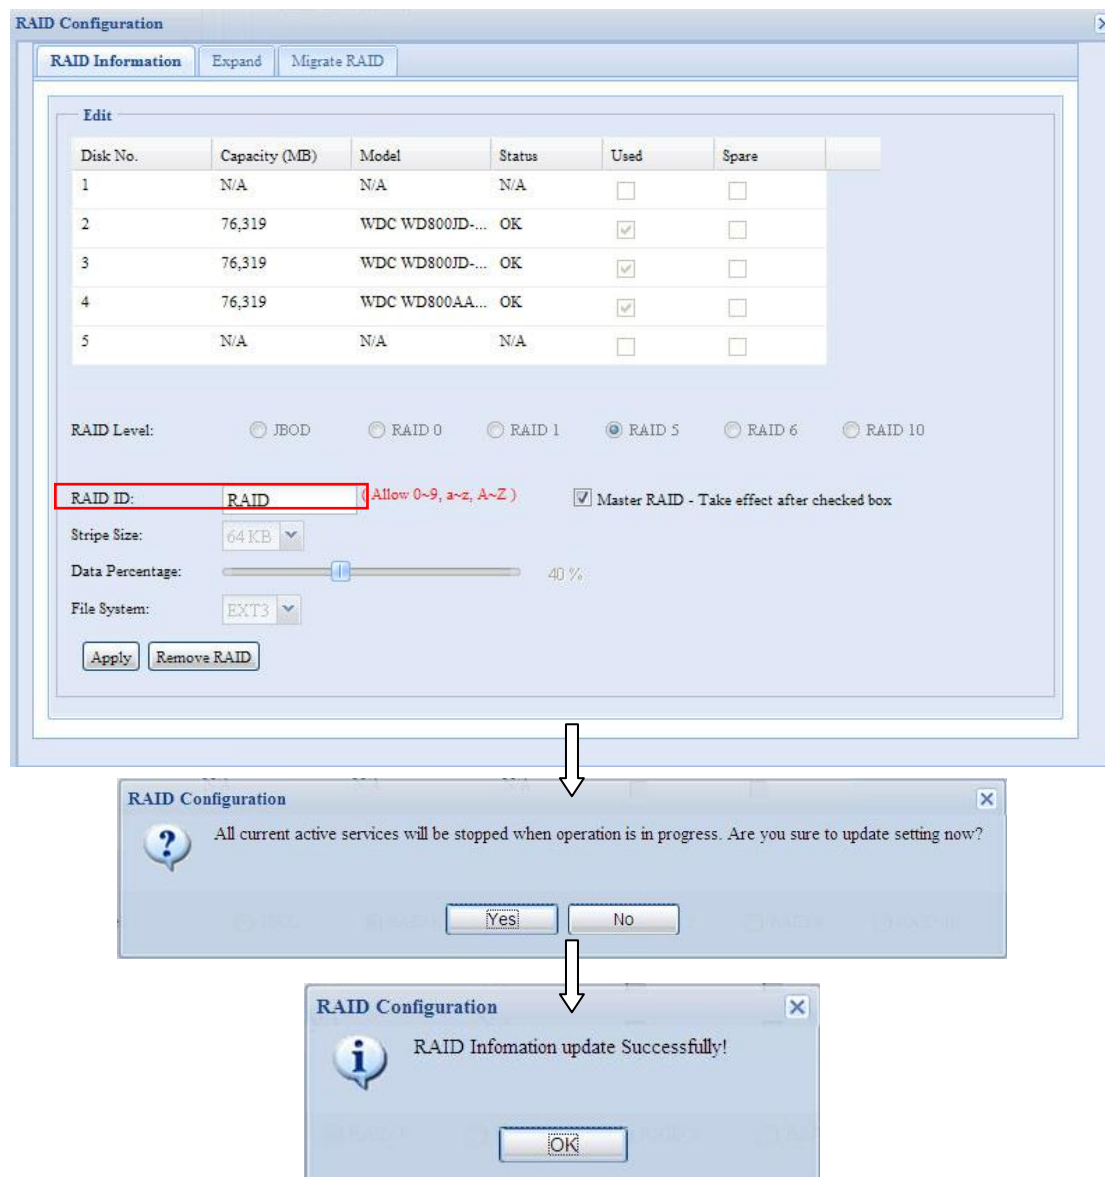


移除 RAID

按一下此按鈕即可移除 RAID 磁碟區，同時可一併移除建立在所選取之 RAID 磁碟中的使用者資料、iSCSI 及目標 USB 資料。

若要移除 RAID 磁碟區，請依照下列步驟進行：

1. 在 RAID 清單畫面中，按下 RAID 磁碟區的選項按鈕加以選取，接著按一下 **RAID Information (RAID 資訊)** 開啟 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面，以選取 RAID 磁碟區。
2. 按一下 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面中的 **Remove RAID (移除 RAID)**。
3. 接下來會出現確認畫面，您必須輸入「Yes」(是)(大小寫完全一致)，才能完成「**Remove RAID**」(移除 RAID) 作業。

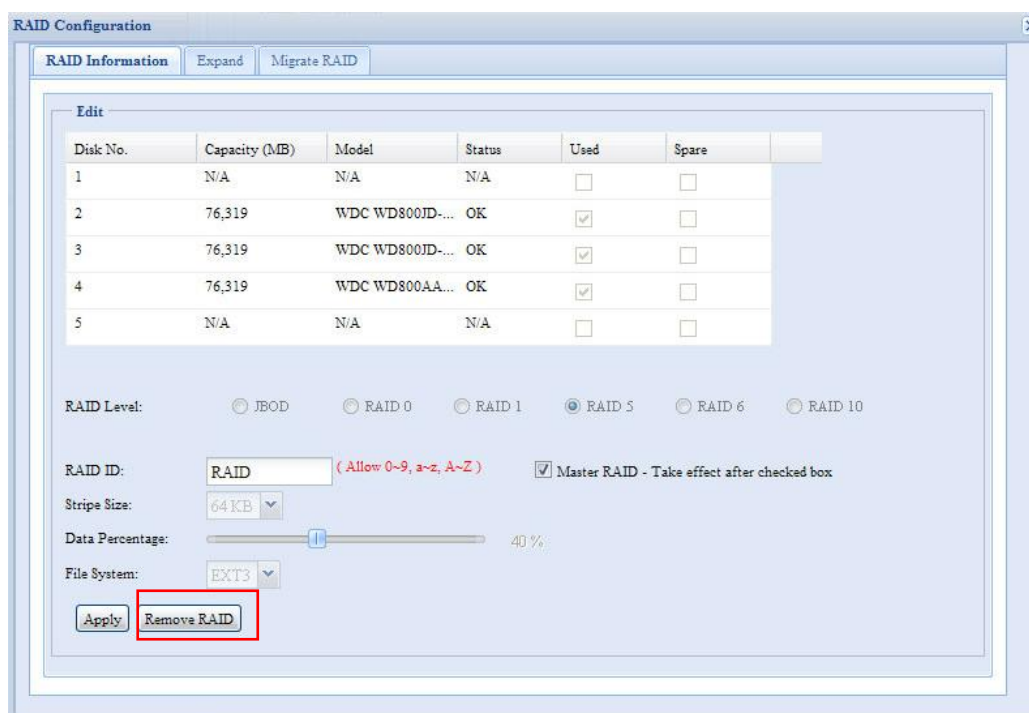

警告

移除 RAID 會損毀現有 RAID 磁碟區中的所有資料。這些資料均無法恢復。


擴充 RAID

若要擴充 RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 磁碟區，請依照下列步驟進行：

1. 更換 RAID 磁碟區的其中一個硬碟，使其自動重建。
2. 重建完成後，您可以繼續更換 RAID 陣列中其餘的任何磁碟。
3. 更換磁碟完成後，請登入網路管理。瀏覽至 **Storage (儲存) > RAID**，開啓 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面。
4. 按一下 **RAID Information (RAID 資訊)** 畫面中的 **Edit (編輯)**，開啓 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面。
5. 按一下 **RAID Configuration (RAID 組態)** 畫面中的 **Expand (擴充)**。

注意


RAID 擴充功能不支援 ZFS 所建立的檔案系統。

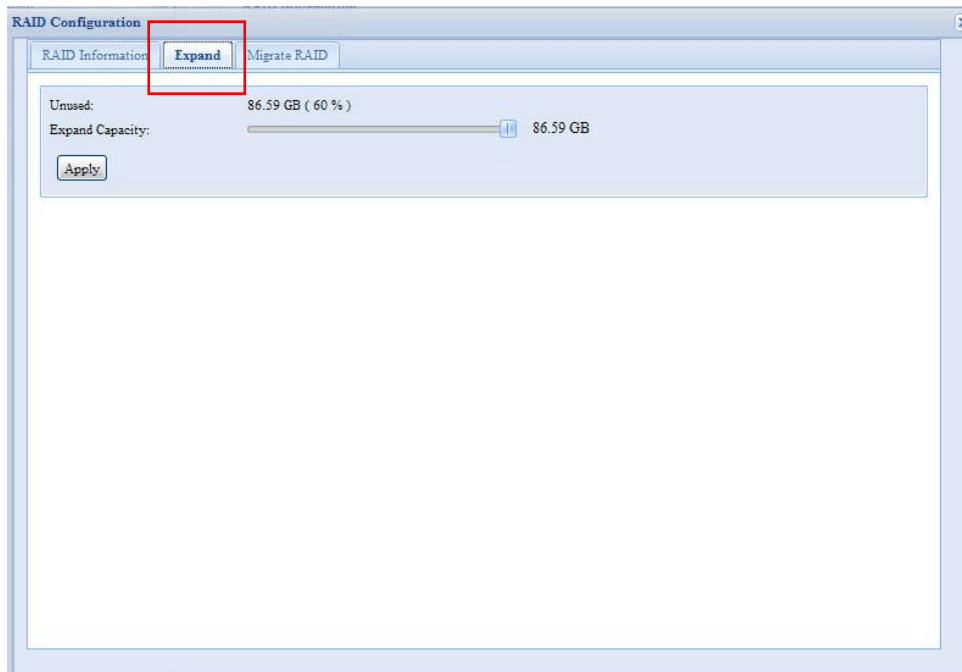


移轉 RAID

建立 RAID 磁碟區後，您即可將該磁碟區移至其他實體磁碟，或變更整個 RAID 陣列。若要移轉 RAID 0、RAID 1、RAID 5 或 RAID 6 磁碟區，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 RAID Configuration (RAID 組態) 畫面中的 **Migrate RAID (移轉 RAID)**。
2. 接著，畫面會列出一份可能的 RAID 移轉組態清單。請選取所需的移轉架構，並按一下 **Apply (套用)**。
3. 系統會開始移轉 RAID 磁碟區。

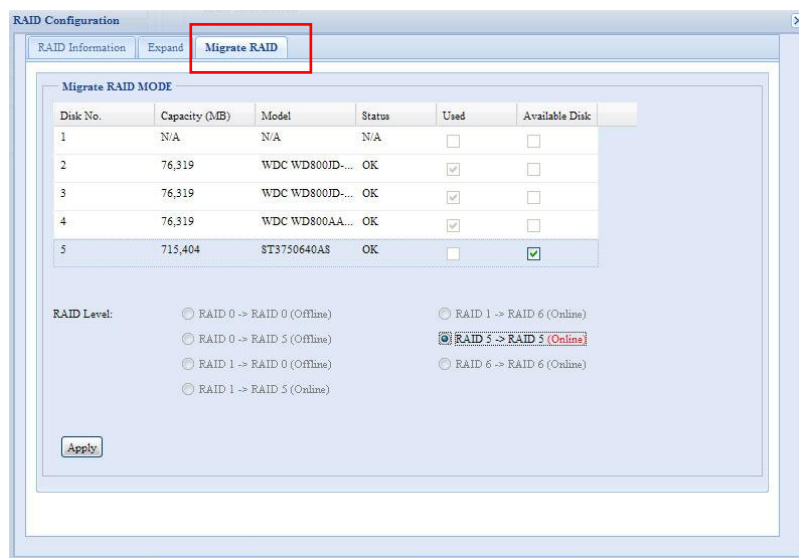

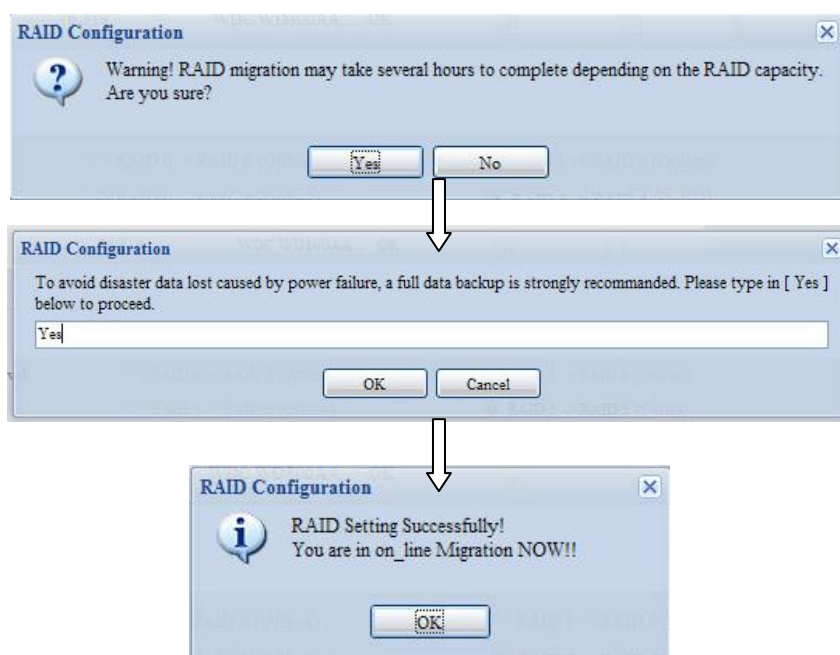

注意

移轉 RAID 磁碟區可能需花費數小時才能完成。

RAID 層級移轉功能分為「線上」及「離線」兩種不同的類型，並有下列限制。

1. 進行 RAID 層級移轉時，系統不可重新開機或關機。
2. 使用離線 RAID 層級移轉時，所有服務將全部停止，而且無法存取資料。
3. 為了在執行從 **R1 至 R5 或 R1 至 R6** 的線上 RAID 層級移轉時建立 ZFS 檔案系統，所有服務均會重新啟動，而在操作過程中，「使用者資料」、「iSCSI」及「目標 USB」等磁碟區僅供唯讀。
4. 為了在執行從 **R1 至 R5 或 R1 至 R6** 的線上 RAID 層級移轉時建立 ext3 和 XFS 檔案系統，所有服務均會重新啟動，而在操作過程中，「iSCSI」及「目標 USB」等磁碟區均只能唯讀，但「使用者資料」則可讀取／寫入。
5. 其他「線上」組合均可正常執行讀取／寫入功能。

下表列出可能的 RAID 移轉架構：

目標 來源	RAID 0	RAID 5	RAID 6
RAID 0	[離線] [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx3 [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx4 [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx5 [RAID 0] HDDx3 至 [RAID 0] HDDx4 [RAID 0] HDDx3 至 [RAID 0] HDDx5 [RAID 0] HDDx4 至 [RAID 0] HDDx5	[離線] [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx3 [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx4 [RAID 0] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx5 [RAID 0] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx4 [RAID 0] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx5 [RAID 0] HDDx4 至 [RAID 5] HDDx5	X


RAID	[離線]	[線上]	[線上]
1	[RAID 1] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx2 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx3 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 0] HDDx5 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 0] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 0] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 至 [RAID 0] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 至 [RAID 0] HDDx5	[RAID 1] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx3 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 5] HDDx5 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 至 [RAID 5] HDDx5	[RAID 1] HDDx2 至 [RAID 6] HDDx4 [RAID 1] HDDx2 至 [RAID 6] HDDx5 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 6] HDDx4 [RAID 1] HDDx3 至 [RAID 6] HDDx5 [RAID 1] HDDx4 至 [RAID 6] HDDx5
5	X	[線上] [RAID 5] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx4 [RAID 5] HDDx3 至 [RAID 5] HDDx5 [RAID 5] HDDx4 至 [RAID 5] HDDx5	X
6	X	X	[線上] [RAID 6] HDDx4 至 [RAID 6] HDDx5

空間配置

您可以指定配置給 Target USB（目標 USB）和 iSCSI 磁碟區的空間，每個 RAID 磁碟區最多可以建立 5 個 iSCSI 磁碟區。


若要進行配置，按一下 **Storage（儲存）** 功能表下的 **RAID**，就會出現 **RAID List（RAID 清單）** 視窗。請選取您要重新配置的 RAID 磁碟區，並按一下其選項按鈕加以選取，然後再按一下 **Space Allocation（空間配置）**。隨即會出現 **RAID Information（RAID 資訊）** 及 **Volume Allocation List（磁碟區配置清單）** 視窗。

Volume Allocation List（磁碟區配置清單）會顯示目前的 RAID 磁碟區上配置給 **Target USB（目標 USB）** 及 **iSCSI 磁碟區** 的空間。N5200PRO 最多支援五個 iSCSI 磁碟區。

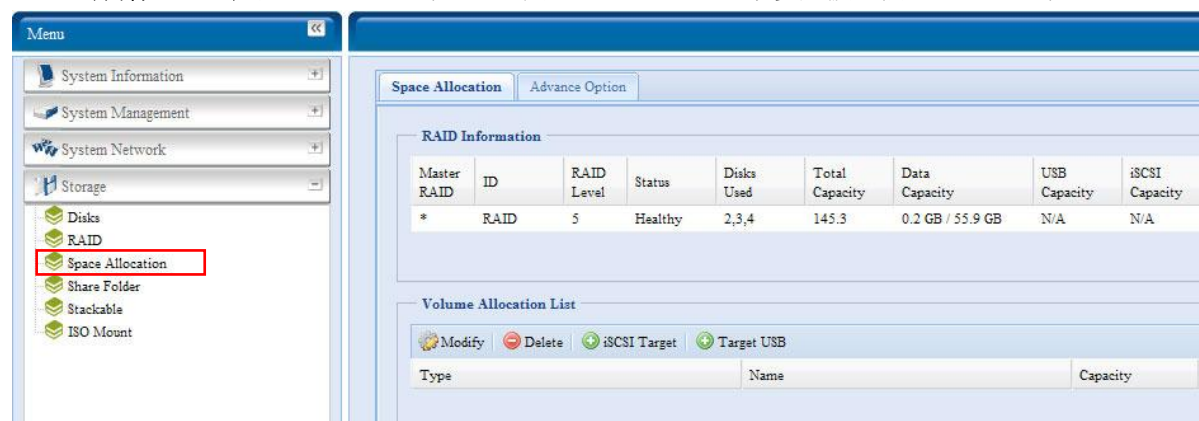

磁碟區配置清單	
項目	說明
Modify（修改）	按一下此項目即可修改已配置的空間。
Delete（刪除）	按一下此項目即可刪除已配置的空間。
iSCSI Target（iSCSI 目標）	按一下此項目即可配置 iSCSI 磁碟區的空間。
Target USB（目標 USB）	按一下此項目即可配置 USB 磁碟區的空間。
Type（類型）	磁碟區的類型；可為 USB 或 iSCSI。
Name（名稱）	指派給磁碟區的名稱。
Capacity（容量）	指派空間的容量。

配置 iSCSI 磁碟區的空間

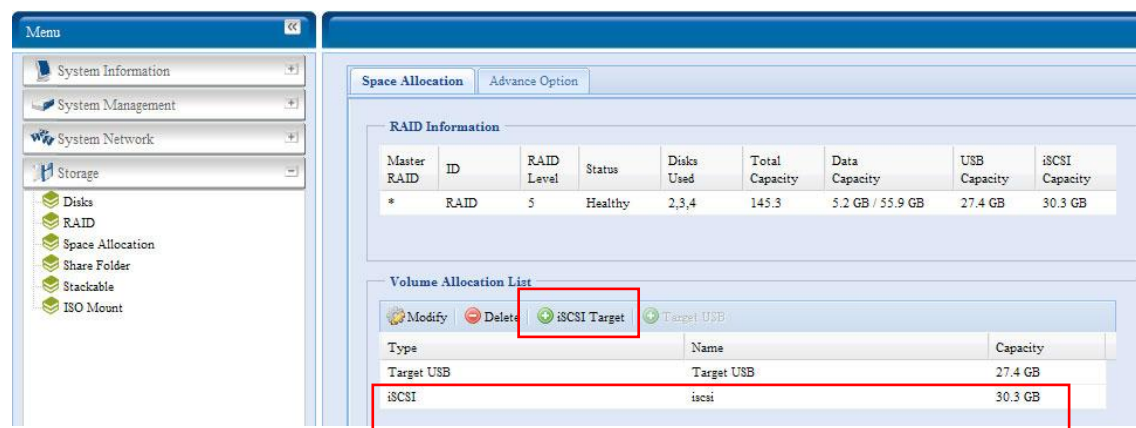

若要為目前 RAID 磁碟區中的 iSCSI 磁碟區指派空間，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 **Volume Allocation List (磁碟區配置清單)** 下的 **iSCSI Target (iSCSI 目標)**。
隨即會出現 **Create iSCSI Volume (建立 iSCSI 磁碟區)** 畫面。

Create iSCSI Volume

RAID ID: RAID

Allocation: 60 % (86.6 GB)

Unused: 86.6 GB

iSCSI Target Volume: ☐ Enable ☒ Disable

Target Name: Limit:(0~9, a~z)

iqn_Year: 2009

iqn_Month: 05

Authentication: ☒ None ☐ CHAP

Username: Limit:(0~9, a~z, A~Z)

Password: Limit:(0~9, a~z, A~Z, length between 12~16)

Password Confirm:

OK

Description

The iSCSI block size can be set under system advance option, default is 512 Bytes.
Please using [4K] block size while more than 2TB capacity will be configured in Windows XP.
Please using [512 Bytes] block size for application like VMware etc.

建立 iSCSI 磁碟區	
項目	說明
RAID ID (RAID 識別碼)	目前 RAID 磁碟區的識別碼。
Allocation (配置)	已配置給 iSCSI 磁碟區的空間百分比與容量。
Unused (未使用的)	目前 RAID 磁碟區上未使用空間的百分比與容量。
iSCSI Target Volume (iSCSI 目標磁碟區)	Enable (啟用) 或 Disable (停用) iSCSI 目標磁碟區。
Target Name (目標名稱)	iSCSI 目標的名稱。可堆疊的 NAS 功能將利用此名稱識別此匯出共用區。
Year (年度)	可從下拉式功能表中選取當年度。
Authentication (驗證)	您可以選擇 CHAP 驗證或 None (無)。


Month (月份)	可從下拉式功能表中選取當月月份。
Username (使用者名稱)	請輸入使用者名稱。
Password (密碼)	請輸入密碼。
Password Confirm (密碼確認)	請再次輸入您選擇的密碼。

2. 使用 **Allocation (配置)** 拖曳列來指定欲配置的百分比。
3. 選取 **Enable (啟用)**，啟用 **iSCSI 目標服務**。
4. 您可以選擇啟用 **CHAP 驗證** 或 **None (無)**。
5. 輸入 **Target Name (目標名稱)**。可堆疊的 **NAS** 功能將利用此名稱識別此匯出共用區。
6. 從 **Year (年度)** 下拉式功能表中選擇當年年度。
7. 從 **Month (月份)** 下拉式功能表中選擇當月月份。
8. 如果您已啟用 CHAP 驗證，請輸入 **username (使用者名稱)** 及 **password (密碼)**。請於 **Password Confirm (密碼確認)** 方塊中再次輸入您選擇的密碼，加以確認。
9. 按一下 **OK (確定)**，即可建立 iSCSI 磁碟區。

修改 iSCSI 磁碟區

若要修改目前 RAID 磁碟區上的 iSCSI 磁碟區，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 **Volume Allocation List (磁碟區配置清單)** 下的 **Modify (修改)**，隨即會出現修改 iSCSI 磁碟區畫面。

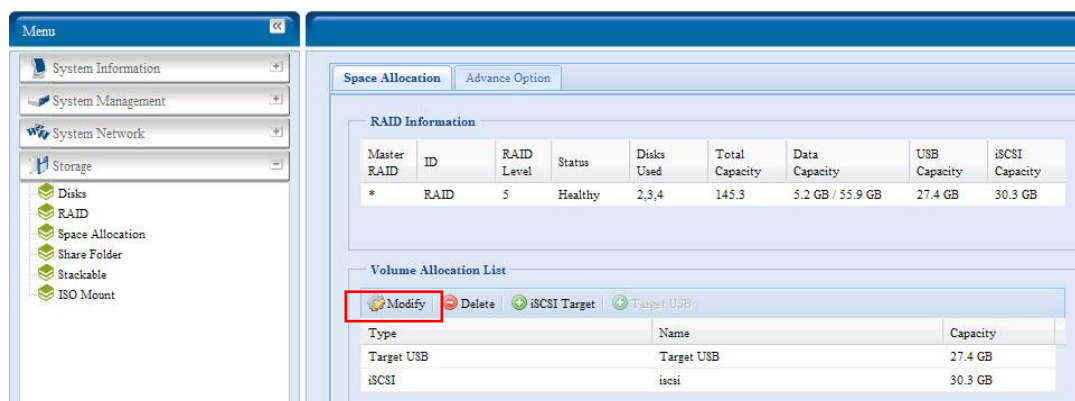

Space Allocation

Modify iSCSI Volume

RAID ID: RAID

Unused: 39 % (56.3 GB)

Allocation: 30.3 GB

iSCSI Target Volume: ☒ Enable ☐ Disable

Target Name: iscsi Limit:(0~9, a~z)

iqn_Year: 2009

iqn_Year: 05

Authentication: ☒ None ☐ CHAP

Username: Limit:(0~9, a~z, A~Z)

Password: Limit:(0~9, a~z, A~Z, length between 12~16)

Password Confirm:

iqn: iqn.2009-5.com.thecus:RAID:iscsi0.vg0.iscsi

Initiator Information:

OK

Description


The iSCSI block size can be set under system advance option, default is 512 Bytes.
Please using [4K] block size while more than 2TB capacity will be configured in Windows XP.
Please using [512 Bytes] block size for application like VMware etc.

2. 請修改設定，按下 **Ok (確定)** 後即可變更。

刪除磁碟區

若要刪除目前 RAID 磁碟區上的磁碟區，請依照下列步驟進行：



1. 按一下 **Volume Allocation List (磁碟區配置清單)** 下的 **Delete (刪除)**，隨即會顯示 **Space Allocation (空間配置)** 畫面。

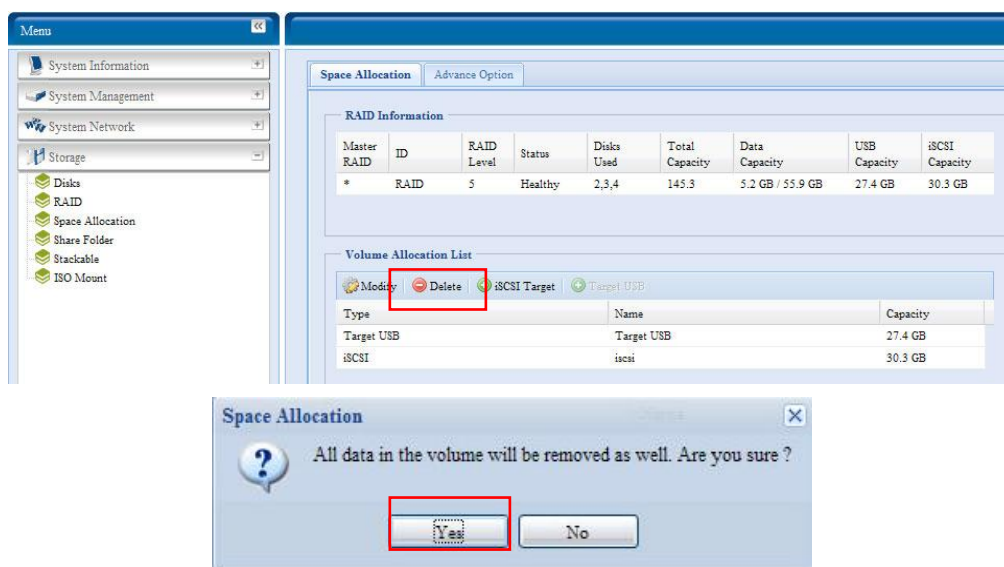

2. 按下 **YES (是)**，即可移除磁碟區中的所有資料。

配置目標 USB 磁碟區的空間

1. 按一下 **Volume Allocation List** (磁碟區配置清單) 下的 **Target USB** (目標 USB)，
隨即會出現**建立目標磁碟區**畫面。

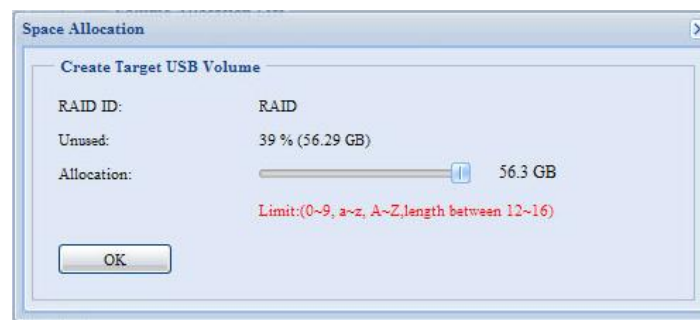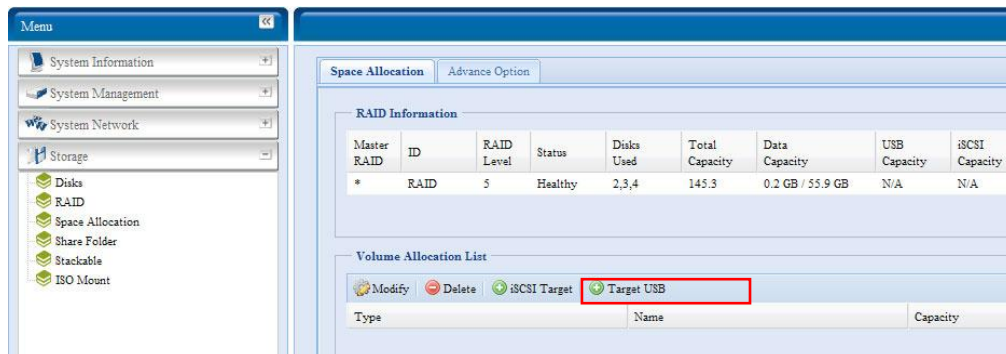


2. 使用 **Allocation** (配置) 拖曳列來指定欲配置的百分比。
3. 按一下 **OK** (確定)，即可建立 USB 磁碟區。

建立 USB 磁碟區	
項目	說明
RAID ID (RAID 識別碼)	目前 RAID 磁碟區的識別碼。
Unused(未使用的)	目前 RAID 磁碟區上未使用空間的百分比與容量。
Allocation (配置)	已配置給 USB 磁碟區的空間百分比與容量。

進階選項

目前有 2 個選項可供系統管理員啟用／停用操作與 iSCSI 設定相關聯的 N5500，詳細資訊如下螢幕擷取畫面所示。變更選項後，須重新開機才會生效。

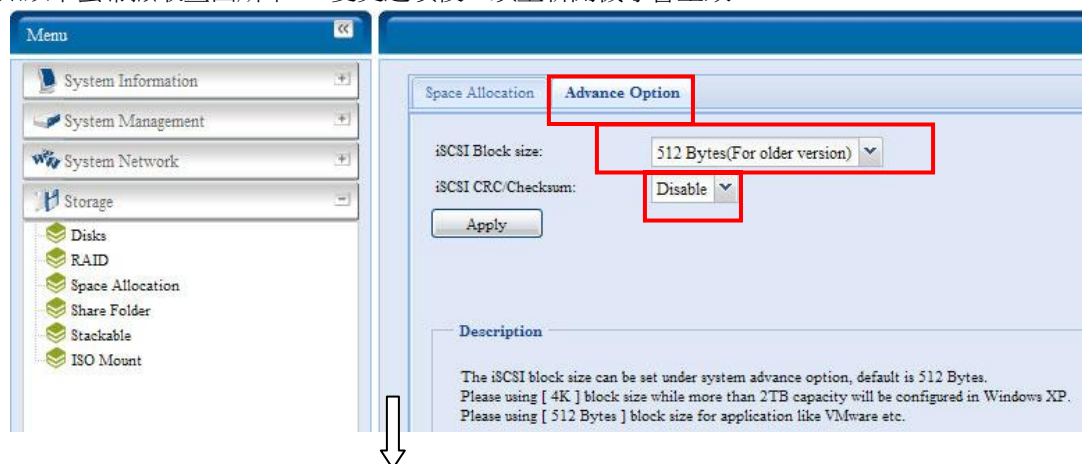



iSCSI 區塊大小

若 iSCSI 磁碟區大小大於 2TB，區塊大小請選取 4K。


iSCSI CRC／總和檢查碼

若要啓用此選項，啓動器可在啓用「Data digest」（資料摘要）及「Header digest」（標頭摘要）的情況下連線。




共用資料夾

選擇 **Storage (儲存)** 功能表中的 **Share Folder (共用資料夾)**，就會出現 **Folder (資料夾)** 畫面。您可在此畫面中建立及配置 N5500 磁碟區上的資料夾。

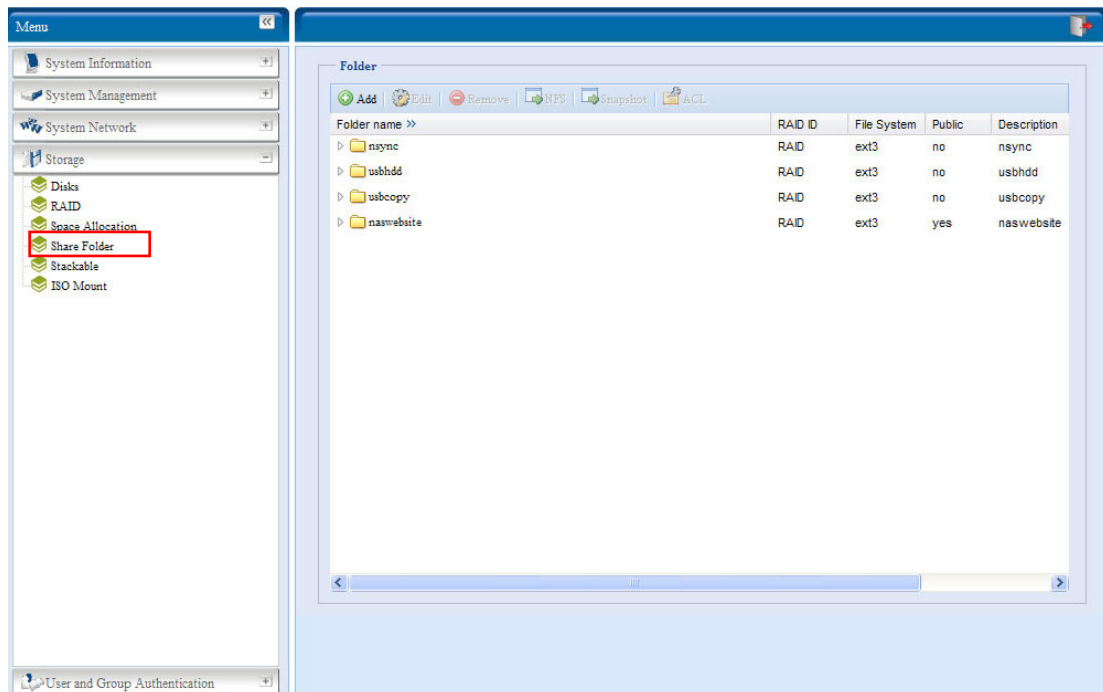

新增資料夾

按下 **Folder (資料夾)** 畫面中的 **Add (新增)** 按鈕，就會出現 **Add Folder (新增資料夾)** 畫面。您可以在此畫面中新增資料夾。輸入資訊後，按下 **Apply (套用)** 即可建立新資料夾。

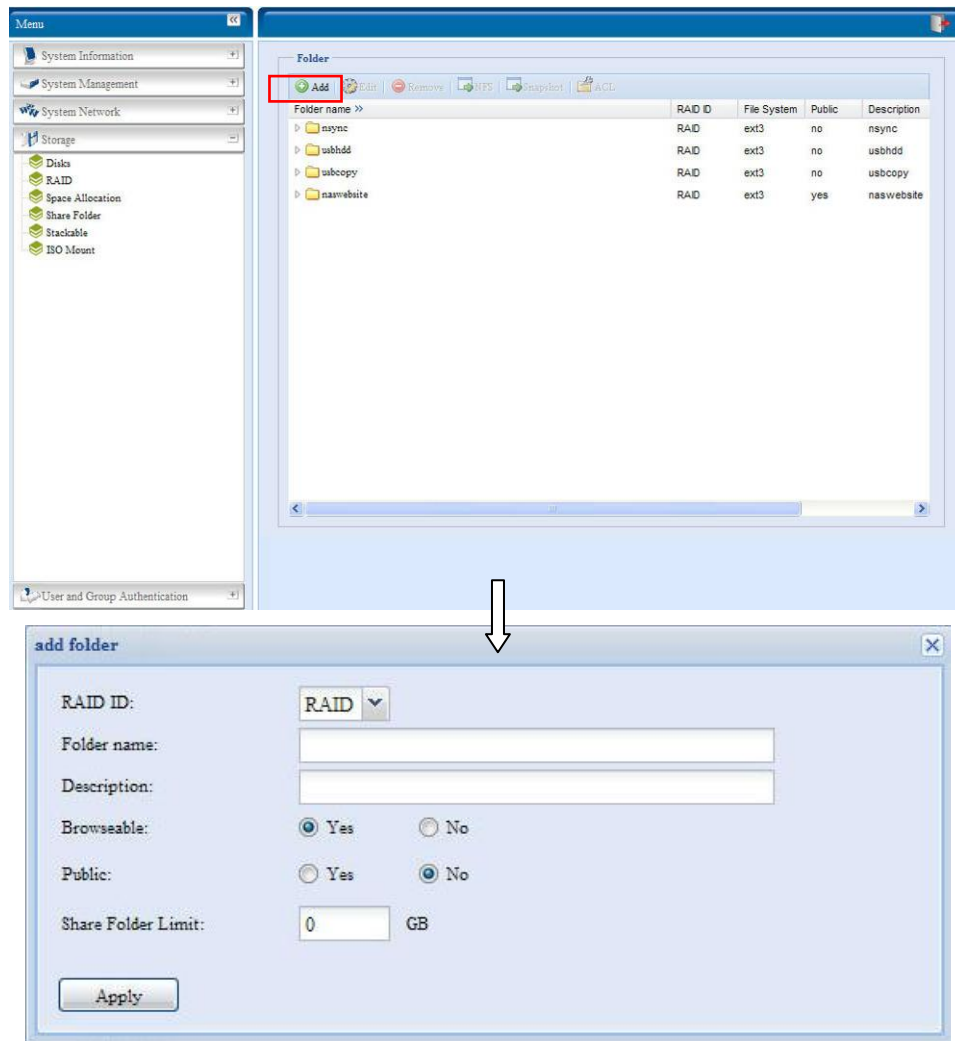

新增資料夾	
項目	說明
RAID ID (RAID 識別碼)	新資料夾所在的 RAID 磁碟區。
Folder Name (資料夾名稱)	輸入資料夾的名稱。
Description (說明)	提供資料夾的相關說明。
Browseable (可瀏覽)	啟用或停用使用者瀏覽資料夾內容。若選取 Yes (是) ，使用者將可以瀏覽共用資料夾。
Public (公用)	允許或拒絕公開存取此資料夾。若選取 Yes (是) ，使用者不需具備存取權限即可寫入此資料夾。透過 FTP 存取公用資料夾時，存取行為與匿名 FTP 相似。匿名使用者可以上傳／下載資料夾中的檔案，但無法將檔案從資料夾中刪除。
Share Folder Limit (共用資料夾的限制)	輸入資料夾的大小上限 (以 GB 為單位)，資料夾的大小不可超出此限制。您可以輸入 0 以關閉共用資料夾限制。選取 XFS 檔案系統時不適用此選項。
Apply (套用)	按下 Apply (套用) 即可建立資料夾。

注意

資料夾名稱的長度不可超過 60 個字元。執行 Windows 98 或更舊版本的系統可能不支援長度超過 15 個字元的名稱。


修改資料夾

按下 **Folder (資料夾)** 畫面中的 **Edit (編輯)** 按鈕，就會出現 **Modify Folder (修改資料夾)** 畫面，您可以在此畫面中變更資料夾資訊。輸入資訊後，按下 **Apply (套用)** 即可儲存變更。

修改資料夾	
項目	說明
RAID ID (RAID 識別碼)	資料夾所在的 RAID 磁碟區。
Folder Name (資料夾名稱)	輸入資料夾的名稱。
Description (說明)	提供資料夾的相關說明。
Browseable (可瀏覽)	啟用或停用使用者瀏覽資料夾內容。唯有透過 SMB/CIFS 及網路磁碟存取時，此設定才會生效。
Public (公用)	允許或拒絕公開存取此資料夾。
Share Limit (共用限制)	請輸入資料夾的大小上限，資料夾的大小不得超出此限制。您可以輸入 0 以關閉共用資料夾限制。

移除資料夾

若要移除資料夾，請在指定的資料夾列中按下 **Remove (移除)** 按鈕，系統會自動確認資料夾刪除作業。按下 **Yes (是)** 可永久刪除資料夾，按下 **No (否)** 則會返回資料夾清單。


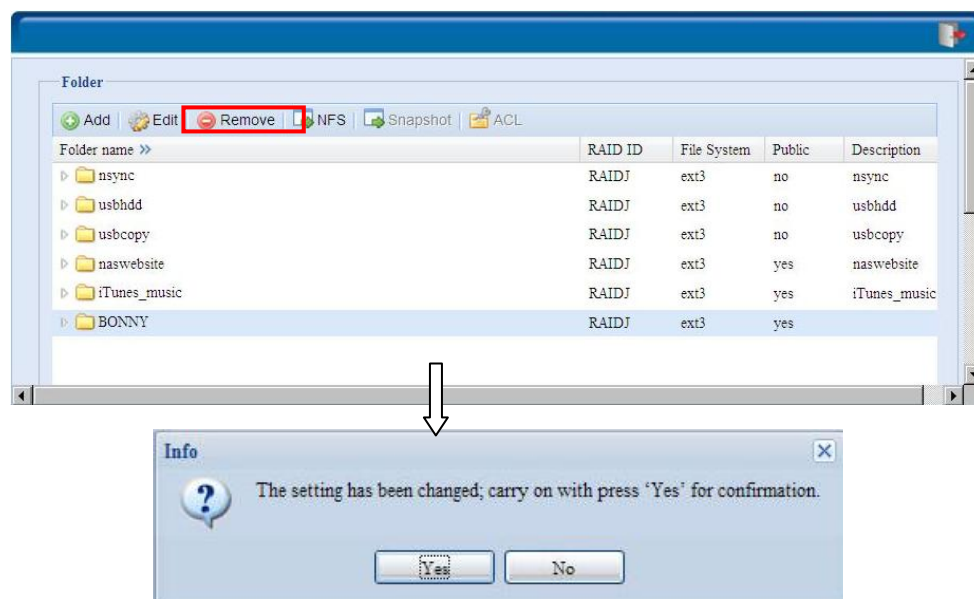


警告

刪除資料夾後，也會一併刪除儲存在該資料夾中的所有資料。資料一經刪除即無法還原。

NFS 共用

若要允許 NFS 存取共用資料夾，請啟用 **NFS Service (NFS 服務)**，然後按一下 **Add (新增)** 以設定具有存取權限的主機。

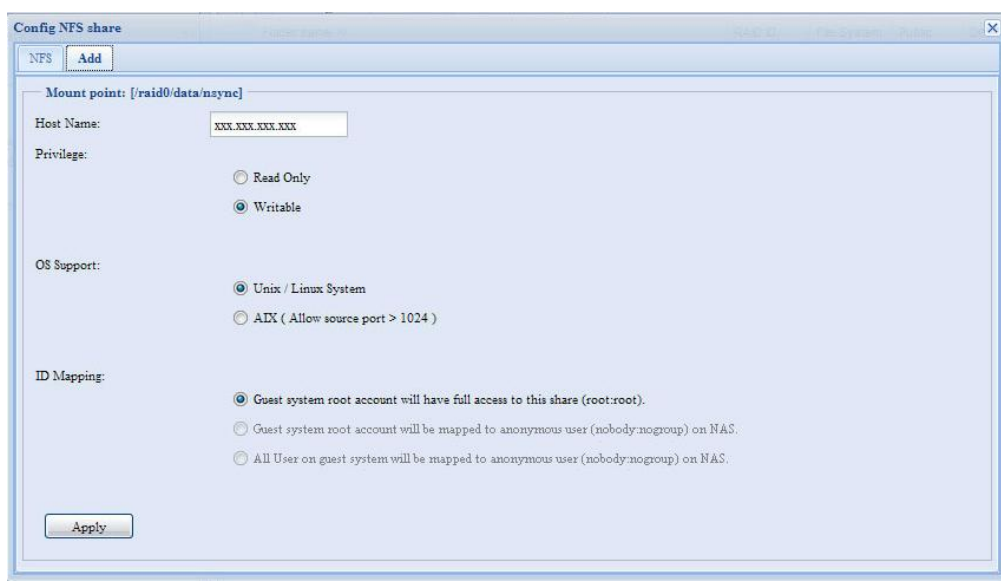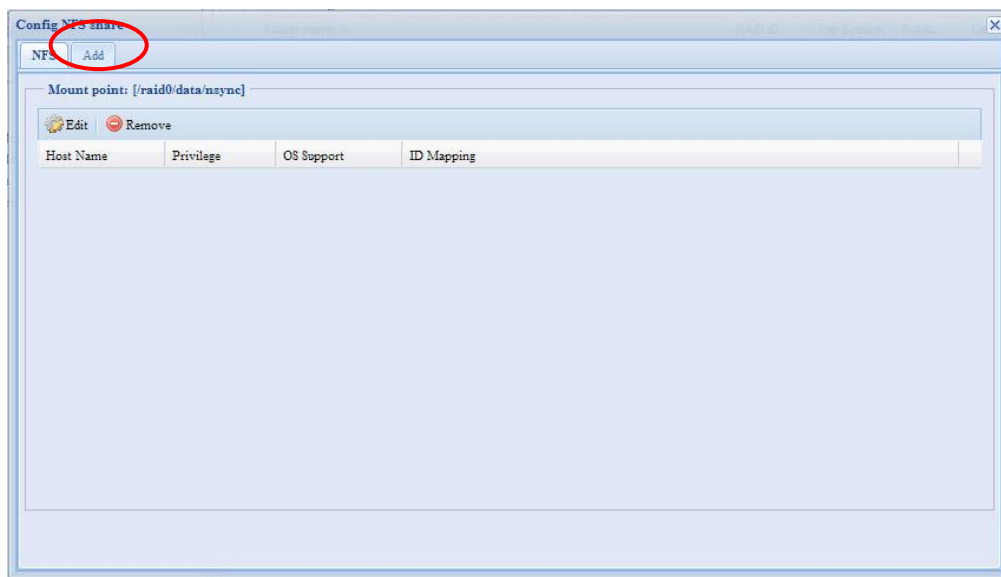


NFS 共用	
項目	說明
Hostname (主機名稱)	輸入主機的名稱或 IP 位址。
Privilege (權限)	主機具有該資料夾的唯讀或寫入存取權限。
Guest System Support (從機系統支援)	有兩種可用的選項： <ul style="list-style-type: none">• Unix / Linux System (Unix / Linux 系統)• AIX (Allow source port > 1024) (AIX (允許來源連接埠 > 1024)) 請視需要選擇其中一項。

IO Mapping (IO 對應)	<p>有三種可用的選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guest system root account will have full access to this share (root:root). (從機系統跟帳戶將擁有此共用的完整存取權限 (root:root) 。) • Guest system root account will be mapped to anonymous user (nobody:nogroup) on NAS. (從機系統跟帳戶將對應於 NAS 上的匿名使用者 (nobody:nogroup) 。) • All user on guest system will be mapped to anonymous user (nobody:nogroup) on NAS. (從機系統上的所有使用者都將對應於 NAS 上的匿名使用者 (nobody:nogroup) 。) <p>請視需要選擇其中一項。</p>
Apply (套用)	按一下此項目即可儲存變更。


快照

N5500 可支援 16 個快照的版本控制，若要使快照生效，檔案系統建立的 RAID 磁碟區必須為「ZFS」。

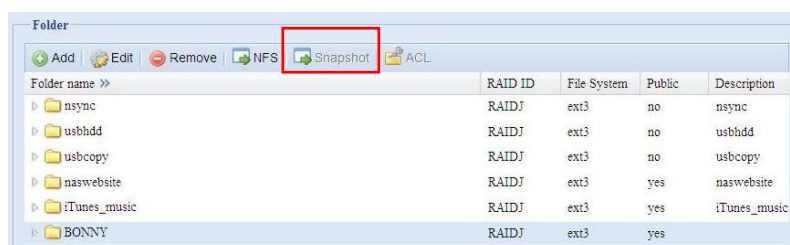


Snap (快照，快照組態)

若新增的資料夾位於搭載「ZFS」檔案系統的 RAID 磁碟區中，即可配置含有「Snap」(快照) 按鈕的資料夾管理畫面。

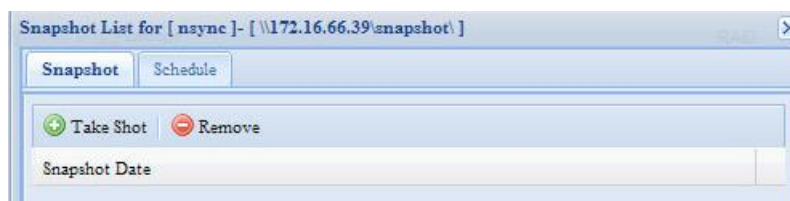

快照	
項目	說明
Take Shot (拍攝快照)	按一下此項目即可立即拍攝快照。
Remove (移除)	按一下即可移除快照排程。
Schedule (排程)	按一下可開啓快照排程設定畫面。

按一下 Schedule (排程) 按鈕，就會出現排程設定畫面，勾選啓用核取方塊即可啓動快照排程作業。

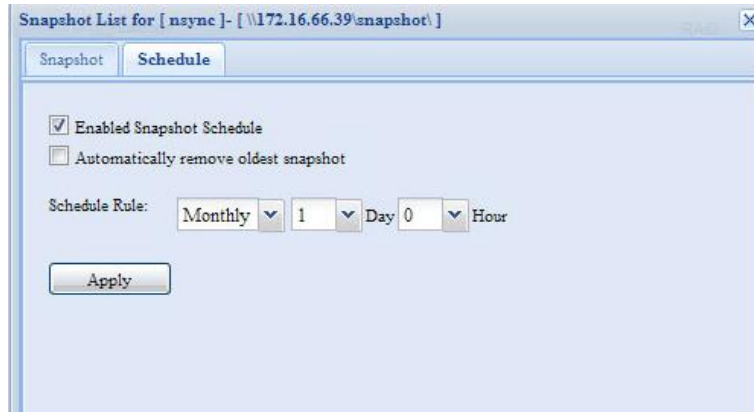

N5500 快照總共支援 **16 個版本**。勾選「Automatically remove oldest snapshot」（自動移除最早的快照）後，就會移除最久以前的快照，使最新的快照顯示在最上方。否則，若取消勾選此核取方塊且快照版本超出 16 個，系統就會出現警告訊息，而且不會再執行此工作，直到有可用的版本計數為止。


您可以設定每月、每週或每日時數的快照排程。


確認所需的排程後，請按一下「**Apply**」（套用）。

您必須手動鍵入 **\\NAS IP 位址\snapshot**，才能透過 CIFS/SMB 存取已拍攝的快照，一般存取方式無法顯示快照。同時，已拍攝的快照均為唯讀版本，透過 CIFS/SMB 存取時無法加以刪除，只能按下顯示在螢幕快照上方的「刪除」按鈕。

資料夾與子資料夾存取控制清單，ACL


按下資料夾畫面中的 **ACL** 按鈕，就會出現 **ACL 設定** 畫面，您可以在此畫面中配置使用者和群組存取特定資料夾及子資料夾的權限。請從左欄中選取使用者或群組，再選擇 **Deny**（拒絕）、**Read Only**（唯讀）或 **Writable**（可寫入），以配置其存取層級。按下 **Apply**（套用）即可確認設定。

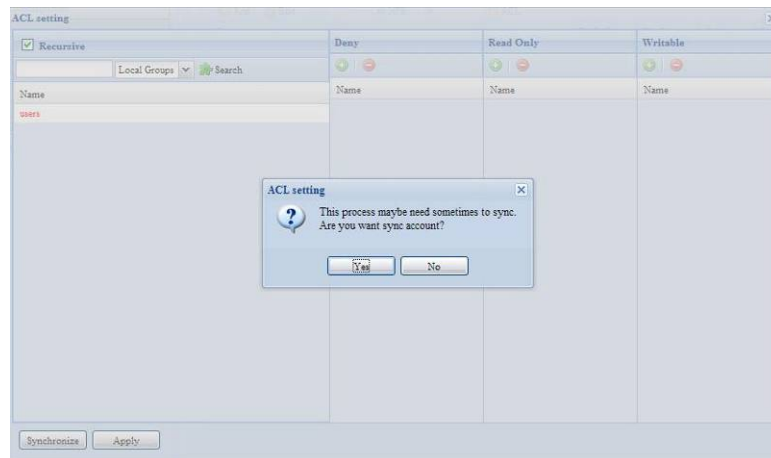

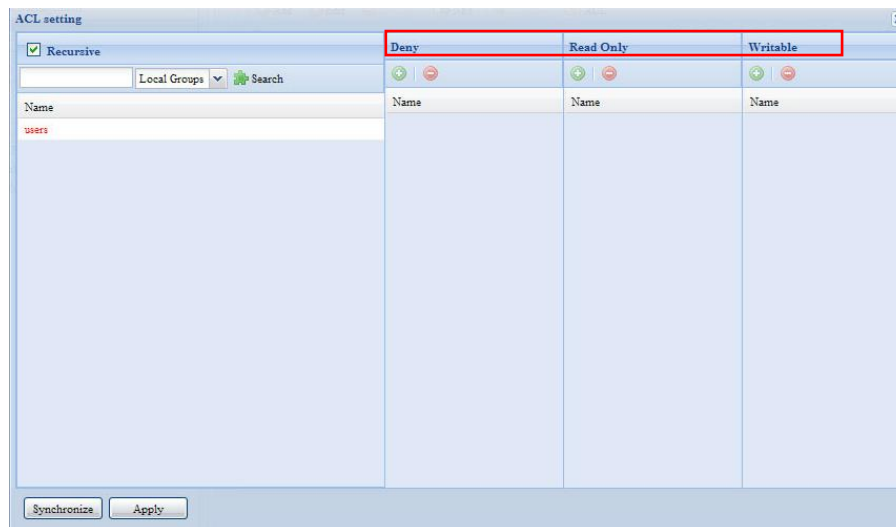

ACL 設定	
項目	說明
Deny (拒絕)	拒絕此欄顯示的使用者或群組進行存取。
Read Only (唯讀)	只提供唯讀存取權限給此欄顯示的使用者或群組。
Writable (可寫入)	提供寫入存取權限給此欄顯示的使用者或群組。
Recursive (遞迴)	允許所有子資料夾繼承存取權限。

若要配置資料夾存取權限，請依照下列步驟進行：

1. 在 **ACL** 畫面上，所有網路群組和使用者均會列在左欄中。請從此清單選取一個群組或使用者。
2. 選取群組或使用者後，請按下最上方其中一個代表三種存取層級的按鈕。您所選取的群組或使用者會出現在該欄中，而且具有該層級的資料夾存取權限。
3. 請繼續選取群組和使用者，並使用欄按鈕指派其存取層級。
4. 若要移除存取層級欄中的群組或使用者，請按下該欄中的 **Remove (移除)**  按鈕。
5. 完成後，按下 **Apply (套用)** 即可確認 ACL 設定。

注意

如果某位使用者屬於一個以上的群組，但具有不同的權限，則優先順序為拒絕 > 唯讀 > 可寫入

若要設定子資料夾的 ACL，請按一下「▶」符號以擷取資料夾清單，如下列螢幕擷取畫面所示。接著您可以按照共用層級 ACL 設定的步驟繼續進行。


Folder				
Add Edit Remove NFS Snapshot ACL				
Folder name >>	RAID ID	File System	Public	Description
nsync	aaaa	ext3	no	nsync
usbhdd	aaaa	ext3	yes	usbhdd
usbcopy	aaaa	ext3	no	usbcopy
naswebsite	aaaa	ext3	no	naswebsite
iTunes_music	aaaa	ext3	yes	iTunes_music
test	aaaa	ext3	yes	
test1	aaaa	ext3	no	
ECR			no	
NetBench			no	

注意

您可以設定共用及子資料夾層級的 ACL，但無法設定檔案層級的 ACL。

ACL 畫面亦可供您搜尋特定的使用者。若要執行此動作，請依照下列步驟進行：

1. 請在空白處輸入您要尋找之使用者的名稱。
2. 請從下拉式功能表中選取您要在哪一個資料夾中搜尋該名使用者。
3. 按一下 **Search (搜尋)**。

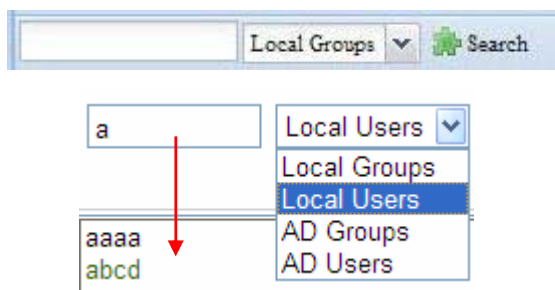


注意


系統最多會從您選擇的類別中列出 1,000 位使用者。若要縮小搜尋範圍，請在空白處輸入搜尋字詞。

可堆疊的 NAS

使用可堆疊的功能可進一步擴充 N5500 的容量，只要透過此功能，使用者就能將其網路儲存系統的容量延伸至最多 5 個位於不同系統中的堆疊目標磁碟區，這些堆疊目標磁碟區可透過如 SMB 或 AFP 之類作為共用資料夾類型的單一網路存取來進行堆疊。

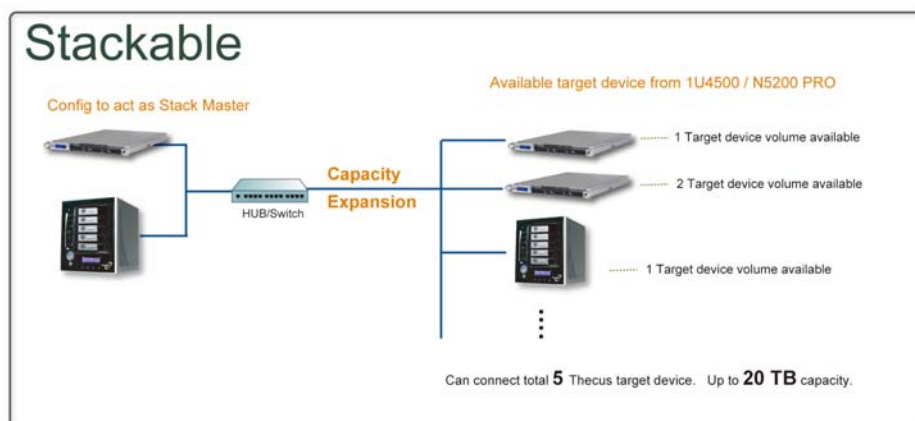

可堆疊的功能位於主功能表的「Storage」（儲存）下，請參閱下圖。

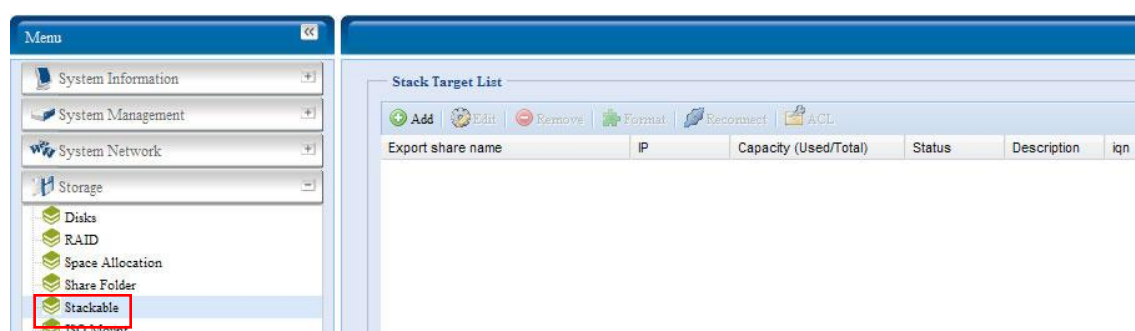

A. 新增堆疊目標磁碟區

請按一下上圖中的 **Add (新增)**，進入可堆疊的目標裝置組態頁面。請參閱下圖：

您可以立即「Enable」（啟用）或「Disable」（停用）新增的堆疊目標，也可以稍後再依所需的使用量來決定。

Add iSCSI Target (Add Stack Target)

Enable iSCSI Target: ☐ Enable ☒ Disable

Stackable Target IP: 172.16.65.157

iqn: iqn.2009-05.com.thecus:XFS.iscsi.vg0.iscsi

Username:

Password:

Export share name: (Limit : (0~9, a~z))

Description:


Browseable: ☒ yes ☐ no

Public: ☐ yes ☒ no


接下來，請輸入可堆疊裝置的 IP 位址，然後按一下 **Discovery (探索)** 按鈕，系統會根據您輸入的 IP 位址列出可用的目標磁碟區。

設定磁碟區的 IP 後，您可能需要輸入有效的使用者名稱和密碼，以驗證您的存取權限。 若不需使用者名稱和密碼即可存取目標磁碟區，請保留空白。


設定磁碟區的 IP 後，您可能需要輸入有效的使用者名稱和密碼，以驗證您的存取權限。 若不需使用者名稱和密碼即可存取目標磁碟區，請保留空白。

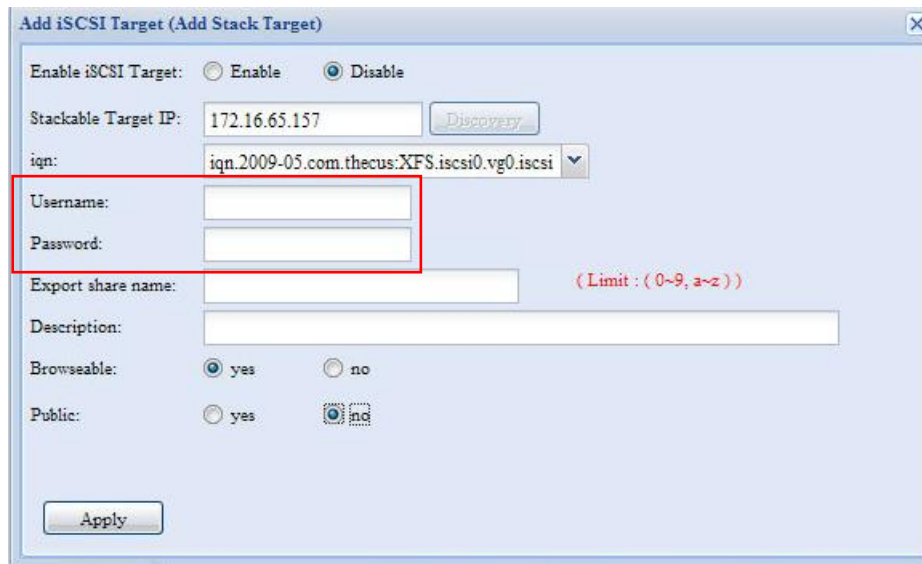


Export share name (匯出共用名稱) 會成為網路共用名稱，並透過諸如 SMB 之類的網路存取顯示。 您可以參閱下圖中的結果。 請注意命名限制。

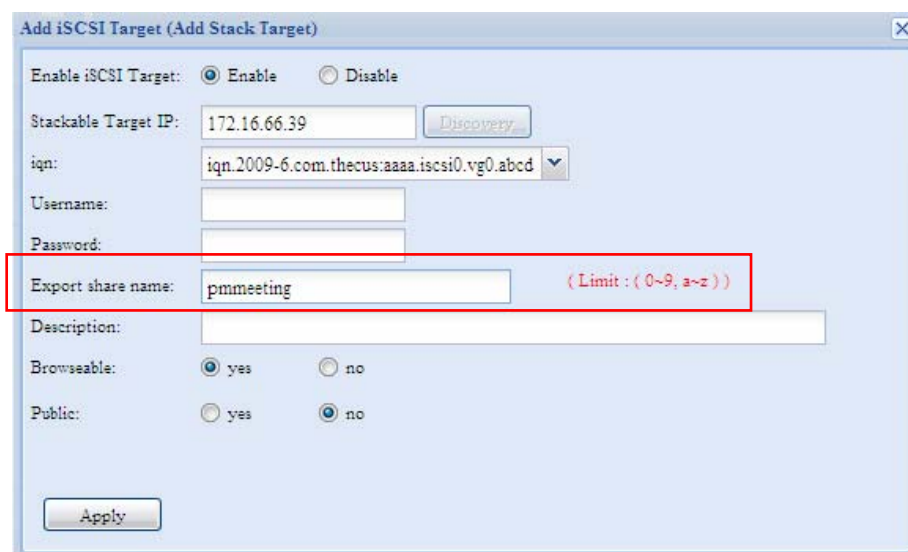

上圖中的 **Export share name (匯出共用名稱)** 為「pmmeeting」。 下圖顯示經由 Microsoft 網路存取完成設定之前和之後的結果。

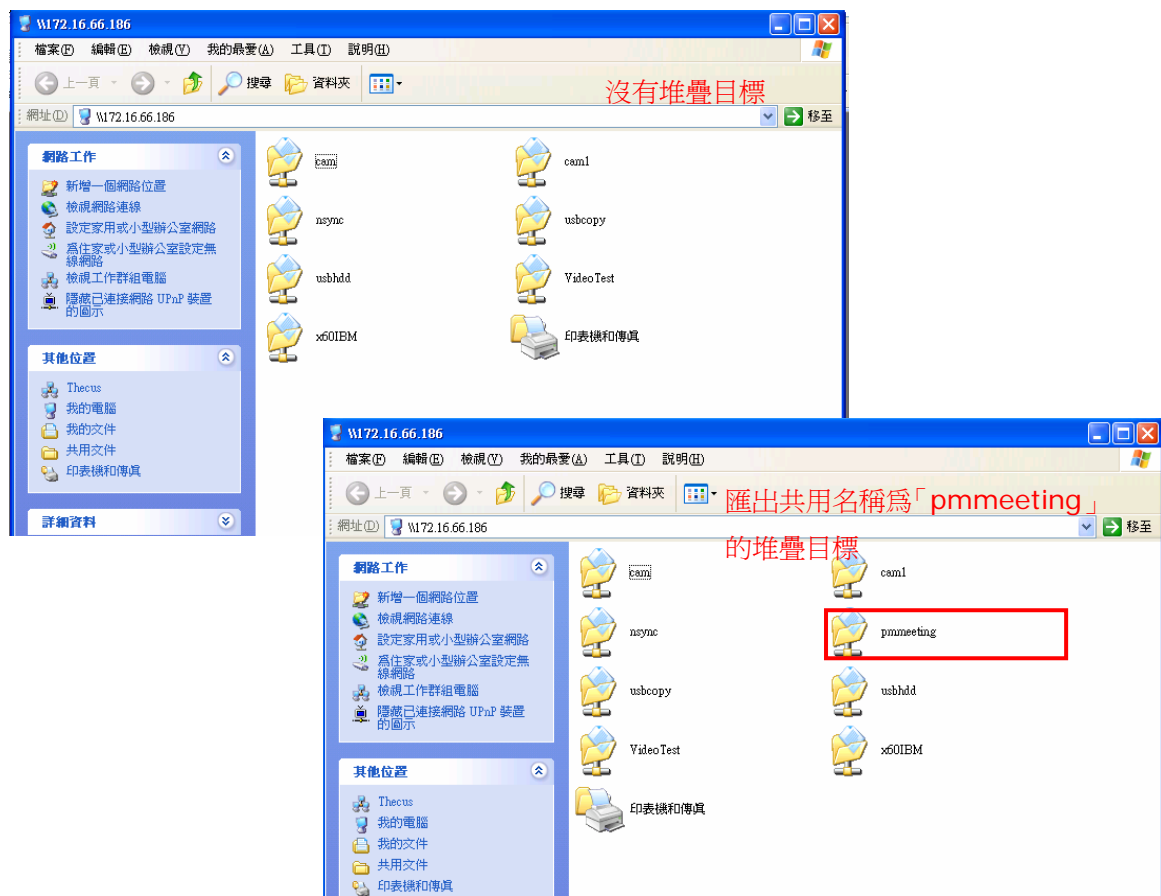

Browseable（可瀏覽）設定與設定系統共用資料夾的方法相同，可指定網路磁碟中是否會顯示此資料夾。您可以參考下圖中選取 **Yes**（是）和 **No**（否）時的情形。

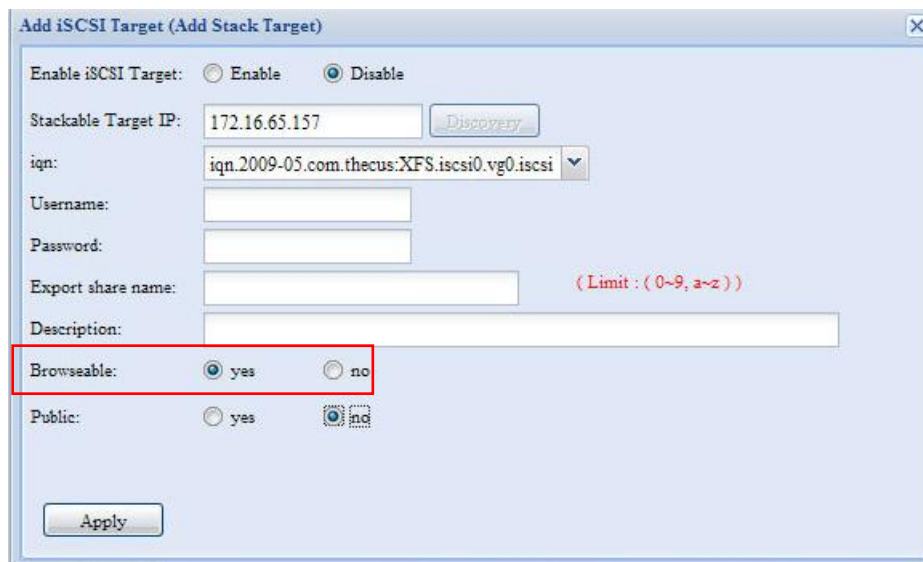

Public(公用)設定的設定方法和設定與 **ACL** 權限設定相關聯的系統共用資料夾設定相同。若 **Public**（公用）設為 **Yes**（是），即表示所有使用者皆可進行存取，而 **ACL** 按鈕則會變成灰色。若 **Public**（公用）設為 **No**（否），則 **Stack Target List**（堆疊目標清單）視窗中就會顯示 **ACL** 按鈕。

Add iSCSI Target (Add Stack Target)

Enable iSCSI Target: ☐ Enable ☒ Disable

Stackable Target IP: 172.16.65.157

iqn: iqn.2009-05.com.thecus:XFS.iscsi0.vg0.iscsi

Username:

Password:

Export share name: (Limit: (0~9, a~z))

Description:

Browseable: ☒ yes ☐ no


Public: ☒ yes ☐ no

按一下 **Apply (套用)** 即可儲存變更。

B. 啟動堆疊目標

套用您的設定後，系統會帶您返回 **Stack Target List (堆疊目標清單)** 視窗，如下所示。目前已有一個堆疊目標裝置連接至此堆疊主機。

Export share name	IP	Capacity (Used/Total)	Status	Description	iqn
iscsi	172.16.65.157	0 GB / 0.1 GB	Disable		iqn.2009-05.com.thecus:XFS.iscsi0.vg0.iscsi

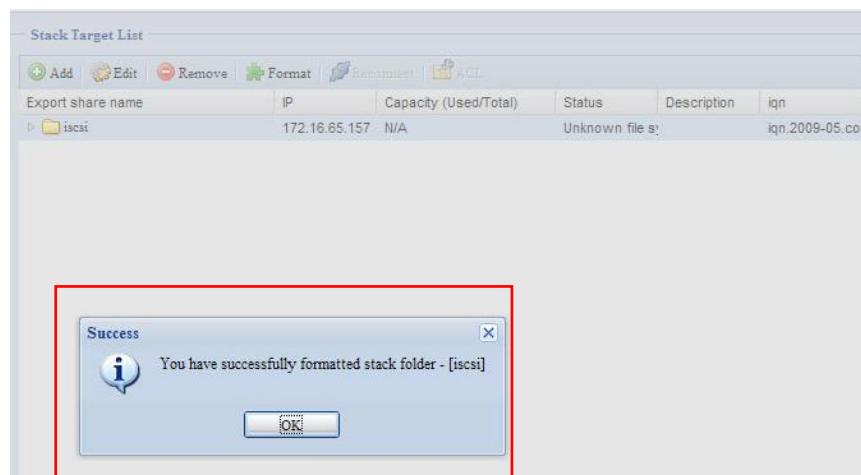

在這個新連接的堆疊目標裝置中，您可以看見顯示的資訊和數個可供您選擇的選項。


通常，如果其他 N5200PRO/1U4500/N5500/N7700/N8800 已使用連接的堆疊目標裝置作為堆疊目標磁碟區，就會顯示 **Format (格式化)** 項目，而且系統會直接辨識出此裝置並顯示其容量。否則，則可使用 **Format (格式化)** 項目，而且 **Capacity (容量)** 及 **Status (狀態)** 項目會分別顯示「N/A」(無)和「Unknown file system」(未知的檔案系統)。

接下來，按一下 **Format (格式化)** 即可繼續執行格式化功能。

格式化完成後，即可順利建立堆疊目標磁碟區。 您將於 **Stack Target List**（堆疊目標清單）畫面中看見該磁碟區的容量及狀態。

C. 編輯堆疊目標

若要針對堆疊目標進行變更，請按一下對應堆疊目標的 **Edit**（編輯），系統會顯示下列對話：

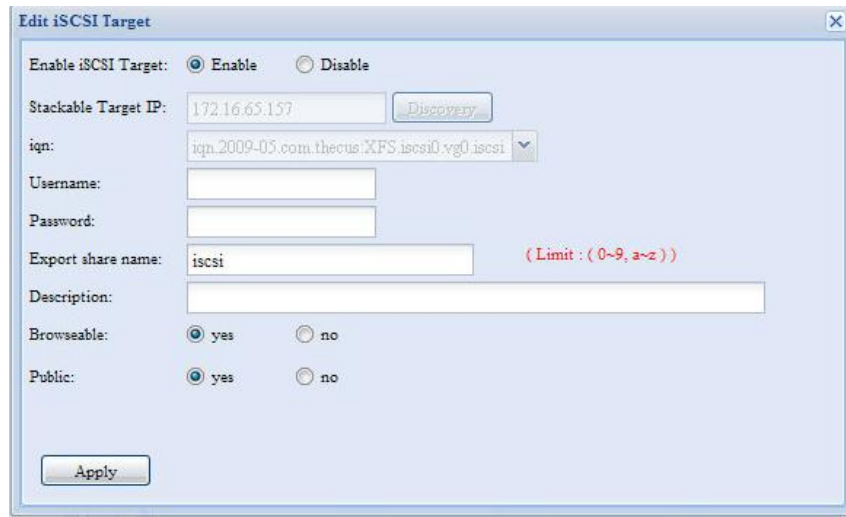


完成變更後，按一下 **Apply**（套用）即可確認您所作的所有修改。 套用變更之後，**Stack Target List**（堆疊目標清單）視窗將會更新相關聯的資訊。

D. 堆疊目標 ACL



若堆疊目標的 **Public**（公用）設定設為 **Yes**（是），**ACL** 按鈕會變成灰色。 然而，如果 **Public**（公用）設定設為 **No**（否），您就可以使用 **ACL** 按鈕來設定使用者的堆疊目標存取權限。

ACL 設定會與您先前可能已經設定過的系統資料夾完全一致。

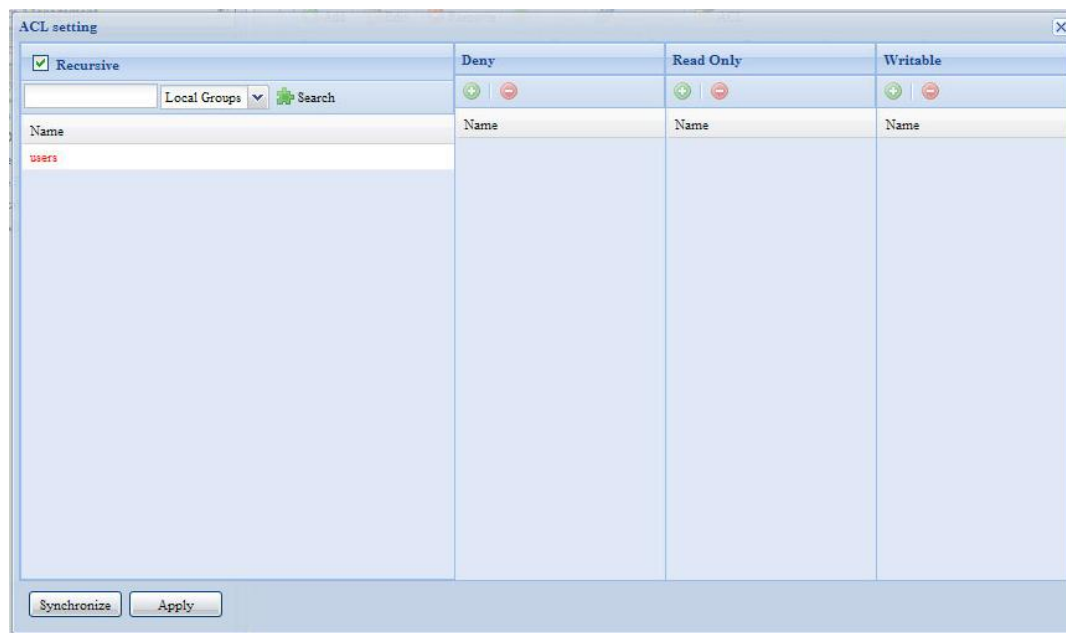

E. 重新連接堆疊目標

若發生停電或網路斷線等情形，已啓用的堆疊目標裝置可能會中斷連接，發生此情況時，就會出現 **Reconnect (重新連接)** 按鈕。若要嘗試重新連接堆疊目標，請按一下 **Reconnect (重新連接)**。

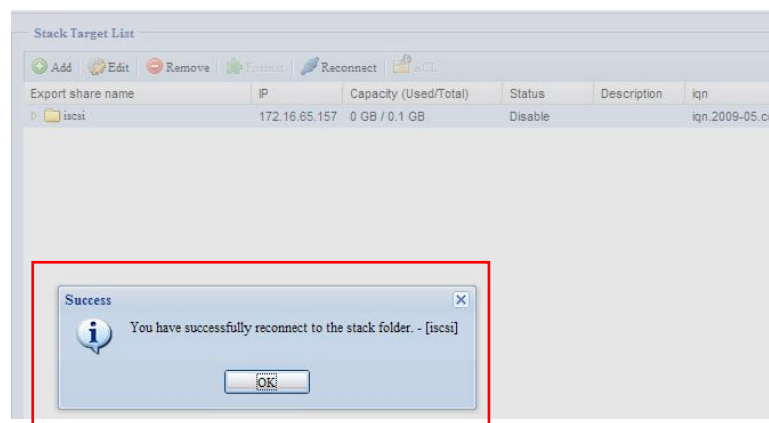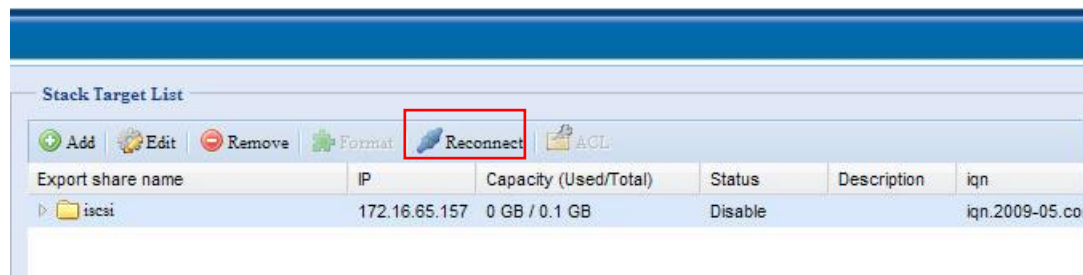


ISO 裝載

ISO Mount (ISO 裝載) 功能是 Thecus 產品所提供的實用工具，使用者可以運用此功能裝載 ISO 檔案，並在已裝載之 ISO 檔案的所有詳細資訊中顯示匯出名稱。

ISO Mount (ISO 裝載) 功能位於主功能表的「儲存」下。請參閱下圖。

選取 ISO 裝載功能後，就會出現如下所示的螢幕擷取畫面。


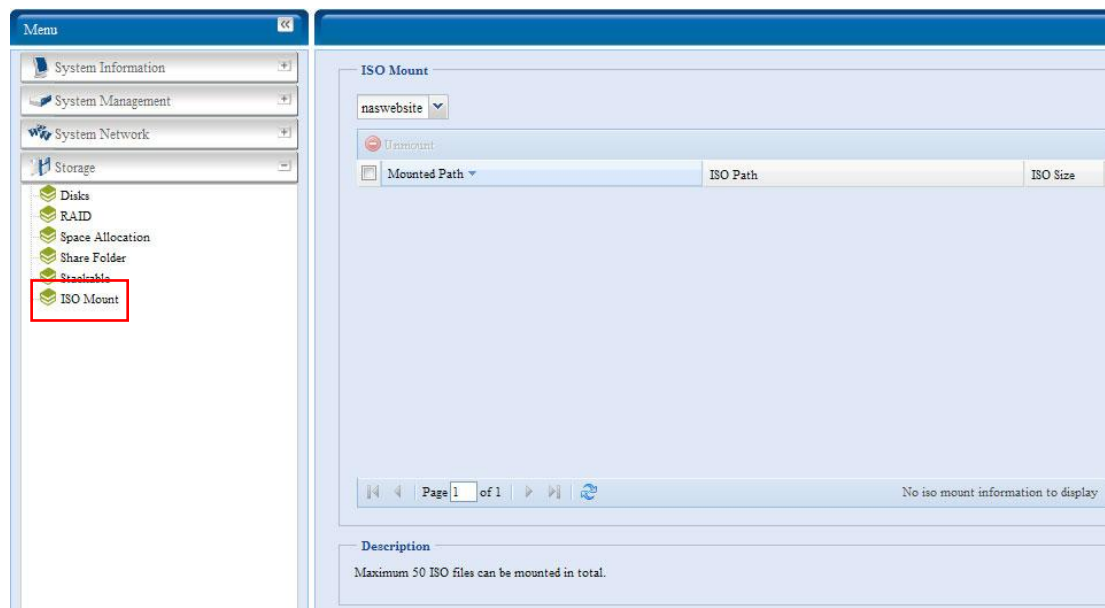


A. 新增 ISO 檔案

在上圖中，請從下拉式共用清單中選取 ISO 檔案。





選取完成後，系統會顯示可供您進行進一步設定的裝載資料表畫面。

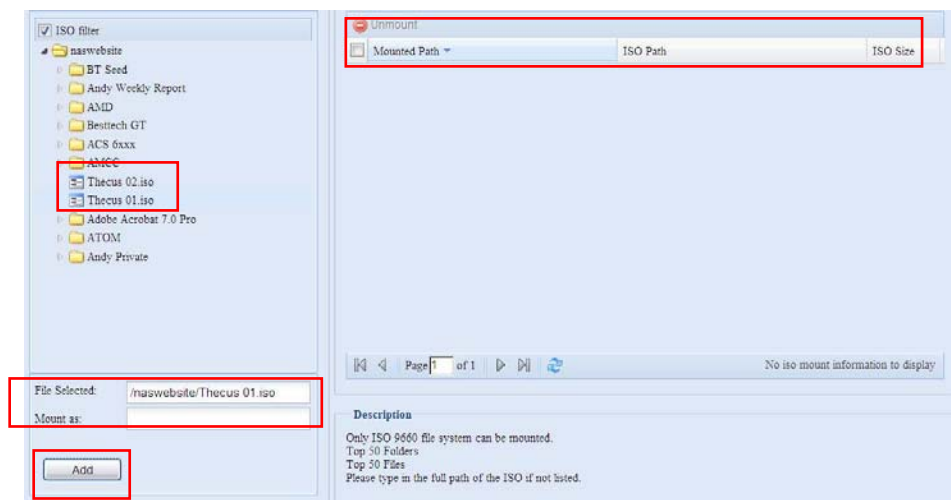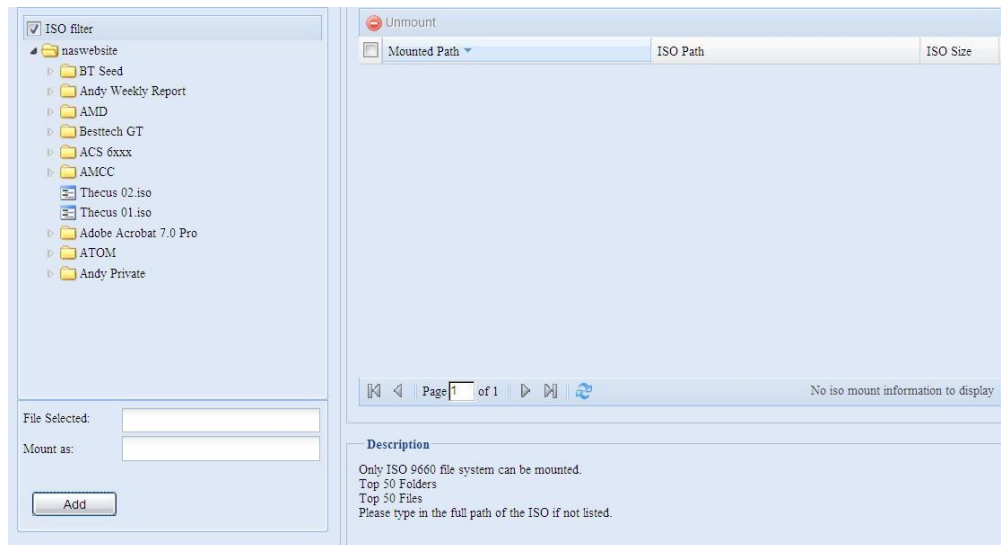


若要裝載新的 ISO 檔案，請從列出的 ISO 檔案中選取，並在「Mount as:」（裝載為：）欄位中輸入所需的裝載名稱。按一下「ADD」（新增）即可確認並完成裝載 ISO 檔案。若不輸入「Mount as:」（裝載為）ISO 檔案匯出名稱，則系統會自動依 ISO 檔案名稱提供匯出名稱。

若「Mount as:」（裝載為：）欄位保留空白，則系統會依 ISO 檔案名稱建立裝載點。

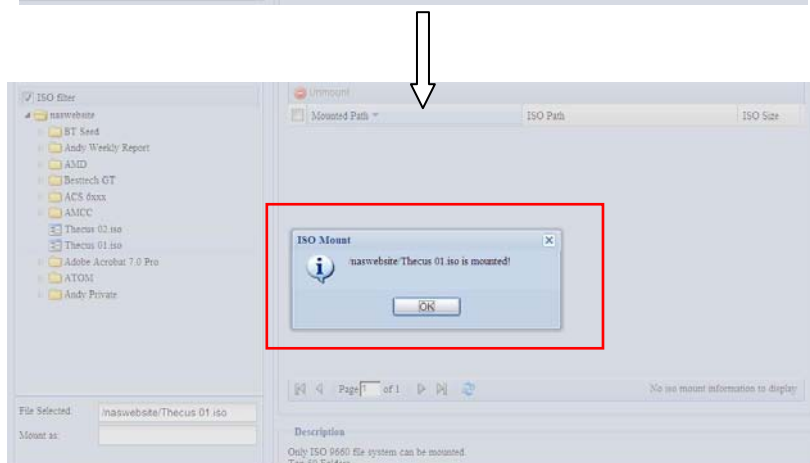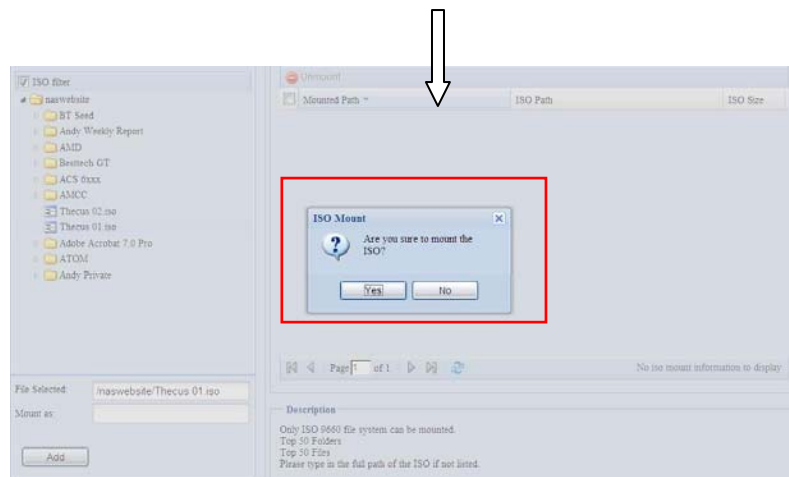

完成新增 ISO 後，頁面會顯示所有已裝載的 ISO 檔案。

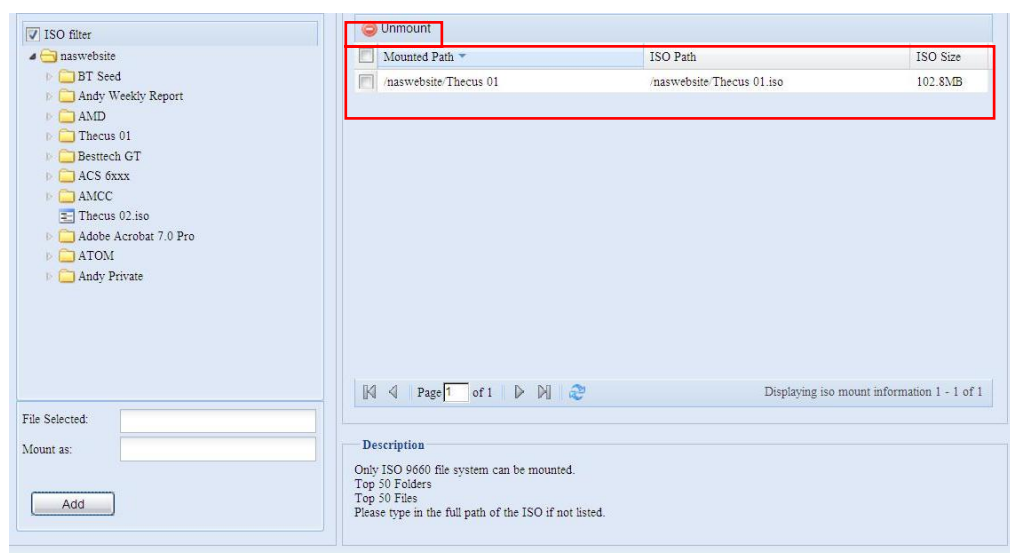


您可以按一下「Unmount」（卸載）來清除已裝載的 ISO 檔案。

B. 使用 ISO

已裝載的 ISO 檔案將位於相同名稱的共用資料夾中。請參考下列螢幕擷取畫面。

您可以看見 ISO 檔案「image」已裝載為「Image」資料夾。

ISO 檔案「Thecus 01」未指派裝載名稱，因此系統會自動建立「Thecus 01」資料夾。

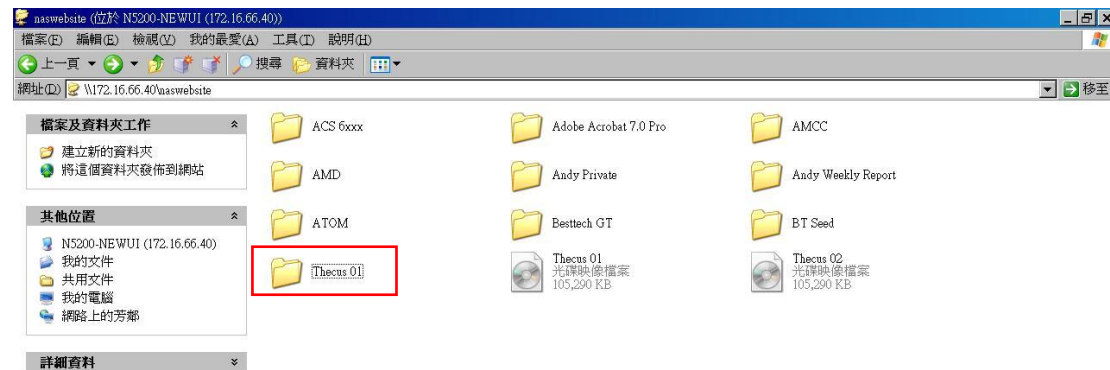


使用者與群組驗證

N5500 具備內建的使用者資料庫，可供系統管理員利用不同的群組原則來管理使用者存取。您可於 **User and Group Authentication**（使用者與群組驗證）功能表中建立、修改及刪除使用者，還可以將其指派至您指定的群組。

ADS/NT支援


若您使用 Windows Active Directory Server (ADS) 或 Windows NT 伺服器來處理網路中的網域安全性，只需啟用 ADS/NT 支援功能，N5500 就會與 ADS/NT 伺服器連線，並且自動取得網域使用者及群組的所有資訊。選擇 **Accounts**（帳戶）功能表中的 **Authentication**（驗證）項目，就會出現 **ADS/NT Support**（ADS/NT 支援）畫面。您可以變更其中任何項目，按下 **Apply**（套用）後即可確認設定。

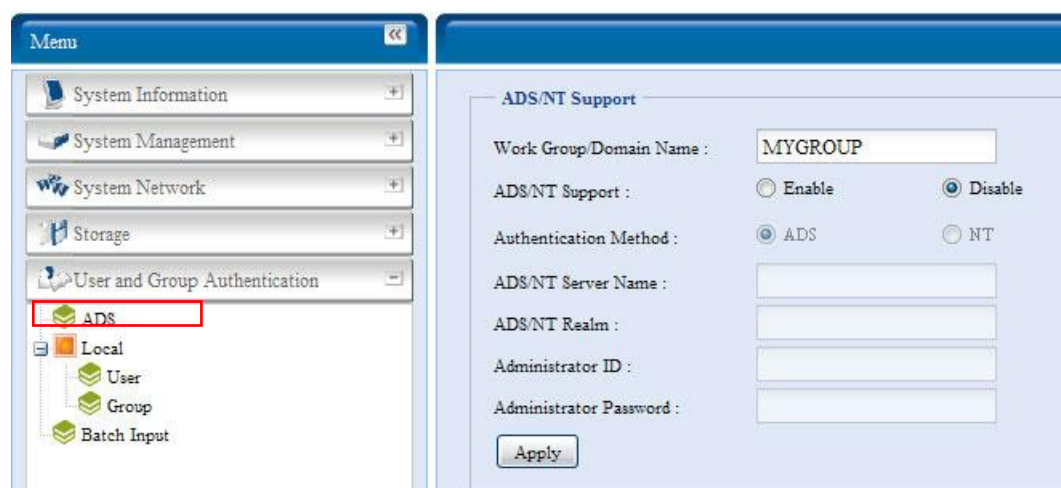

各項目的說明如下：

ADS/NT 支援	
項目	說明
Work Group / Domain Name (工作群組／網域名稱)	指定 SMB/CIFS 工作群組／ADS 網域名稱 (例如 N5500)。
ADS/NT Support (ADS/NT 支援)	選取 Disable (停用) 即可停止透過 Windows Active Directory 伺服器或 Windows NT 進行驗證。
Authentication Method (驗證方法)	選取 ADS 可使用 Windows Active Directory 伺服器，選取 NT 則可使用 Windows NT。
ADS/NT Server Name (ADS/NT 伺服器名稱)	指定 ADS/NT 伺服器名稱 (例如 adservername)。
ADS/NT Realm (ADS/NT 領域)	指定 ADS/NT 領域 (例如 example.com)。
Administrator ID (系統管理員識別碼)	輸入 Windows Active Directory 或 Windows NT 的系統管理員識別碼，N5500 需要此識別碼才能加入網域。
Administrator Password (系統管理員密碼)	輸入 ADS/NT 系統管理員密碼。
Apply (套用)	用於儲存您所作的設定。

若要加入 AD 網域，您可以參閱圖例，並利用下列範例中的相關欄位輸入內容以配置 N5500：

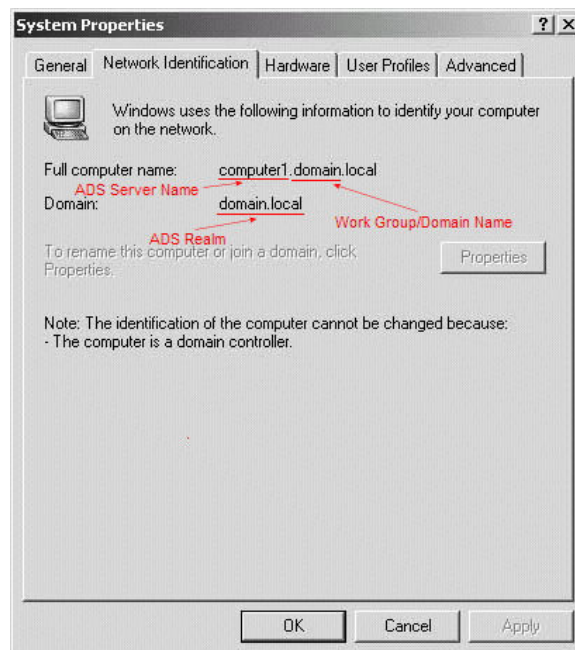


AD 網域範例	
項目	資訊
Work Group / Domain Name (工作群組／網域名稱)	domain
ADS Support (支援)	Enable
ADS Server Name (ADS 伺服器名稱)	Computer1
ADS/NT Realm (ADS/NT 領域)	Domain.local
Administrator ID (系統管理員識別碼)	Administrator
Administrator Password (系統管理員密碼)	*****

注意

- 在廣域網路組態頁面中指定的 DNS 伺服器應該可以正確地解析 ADS 伺服器名稱。
- N5500 和 ADS 的時區設定應完全一致。
- N5500 和 ADS 的系統時間差異不可超過五分鐘。
- 系統管理員密碼欄位用於 ADS (Active Directory Server) 的密碼，而非 N5500 的密碼。

本機使用者組態


選擇 **Accounts (帳戶)** 功能表中的 **User (使用者)** 項目，將出現 **Local User Configuration (本機使用者組態)** 畫面，此畫面可供您 **Add (新增)**、**Edit (編輯)** 和 **Remove (移除)** 本機使用者。

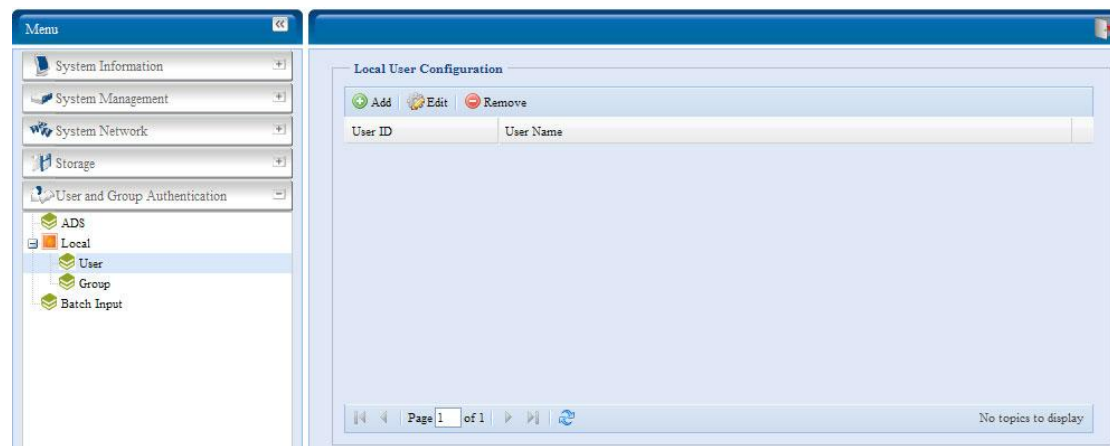

本機使用者組態	
項目	說明
Add (新增)	按下 Add (新增) 按鈕，可將使用者新增至本機使用者清單中。
Edit (編輯)	按下 Edit (編輯) 按鈕可修改本機使用者。
Remove (移除)	按下 Remove (移除) 按鈕，可自系統中刪除選定的使用者。

新增使用者

1. 按一下 **Local User Configuration (本機使用者組態)** 畫面中的 **Add (新增)** 按鈕，將會出現 **Local User Setting (本機使用者設定)** 畫面。
2. 請在 **Local User Setting (本機使用者設定)** 畫面中的 **User Name (使用者名稱)** 方塊內輸入名稱。
3. 請輸入 **User ID (使用者識別碼)** 號碼。若保留空白，系統會自動指派一個號碼。
4. 請在 **Password (密碼)** 方塊中輸入密碼，然後在 **Confirm (確認)** 方塊中再次輸入此密碼。
5. 接著請選取使用者所屬的群組。 **Group Members (群組成員)** 是此名使用者所屬群組的清單。 **Group List (群組清單)** 則是非此名使用者所屬群組的清單。請使用 **<<** 或 **>>** 按鈕設定此使用者應加入或離開某個群組。
6. 按下 **Apply (套用)** 按鈕即可建立此使用者。

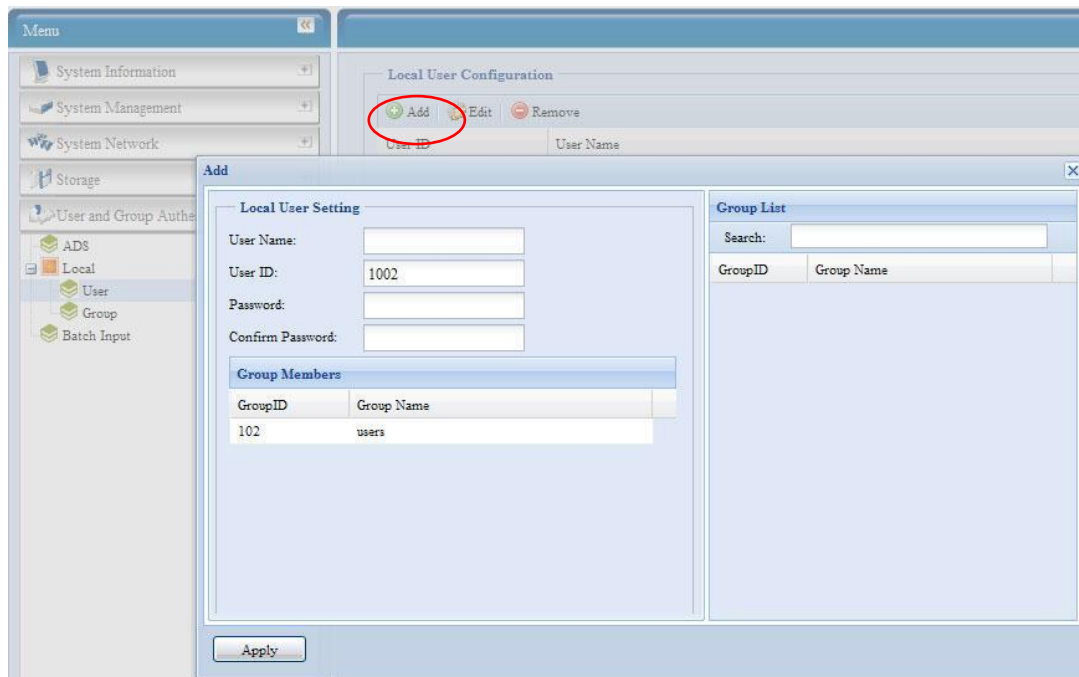


注意

所有使用者均會被自動指派至「users」群組。


編輯使用者

1. 請從 **Local User Configuration** (本機使用者組態) 畫面中選取一個現有的使用者。
2. 按一下 **Edit (編輯)** 按鈕，將出現 **Local User Setting** (本機使用者設定) 畫面。
3. 在此畫面中，您可以輸入新密碼並再次輸入以便確認，也可以使用 << 或 >> 按鈕設定此使用者應加入或離開某個群組。按一下 **Apply (套用)** 即可儲存變更。

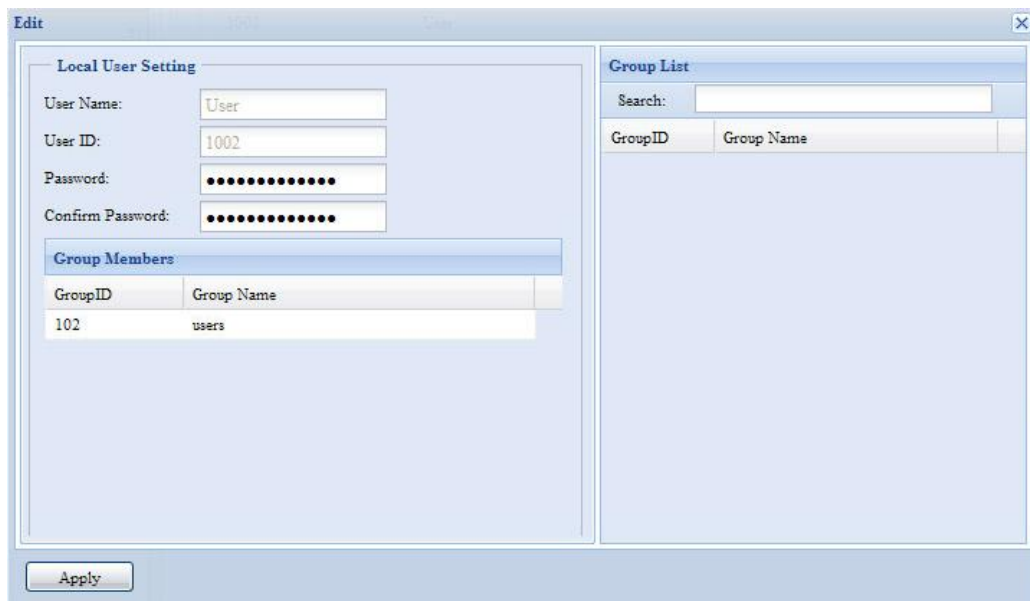


移除使用者

1. 請從 **Local User Configuration**(本機使用者組態)畫面中選取一個現有的使用者。
2. 按一下 **Remove** (**移除**) 按鈕，即可從系統中刪除此名使用者。

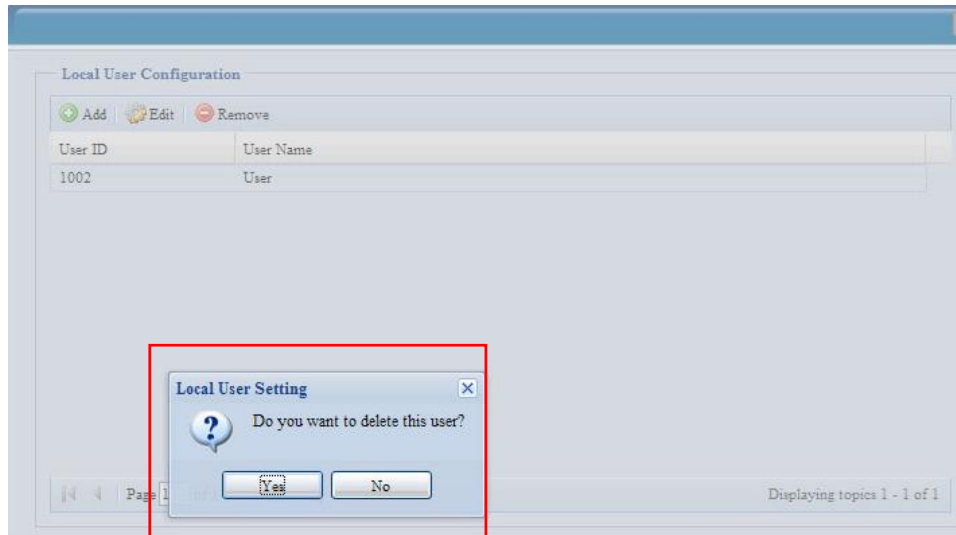

本機群組組態

選擇 **Accounts** (帳戶) 功能表中的 **Group** (群組) 項目，將會出現 **Local Group Configuration**(本機群組組態)畫面，此畫面可供您 **Add**(新增)、**Edit**(編輯)和 **Remove** (移除) 本機群組。

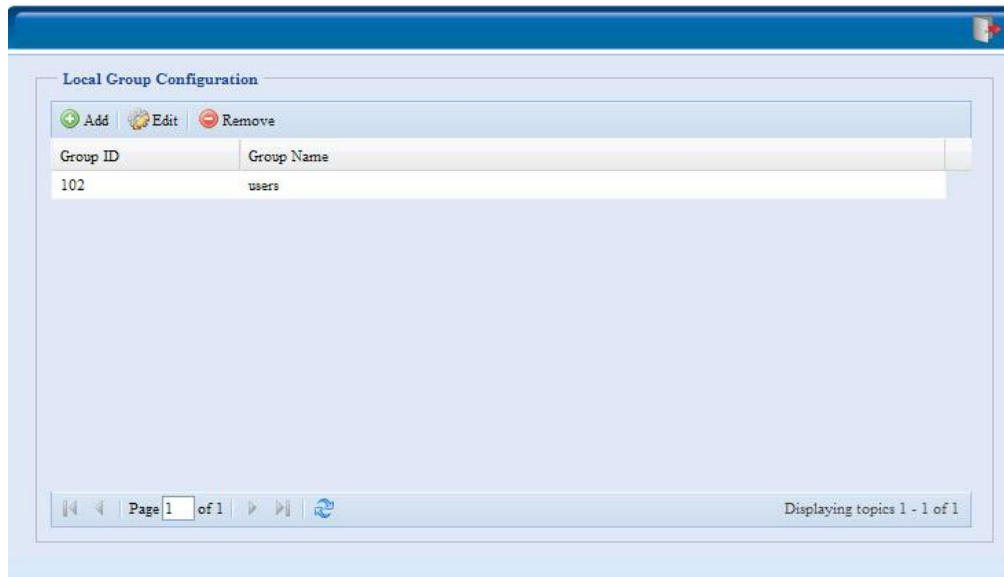

本機群組組態	
項目	說明
Add (新增)	按下 Add (新增) 按鈕，可將使用者新增至本機群組清單中。
Edit (編輯)	按下 Edit (編輯) 按鈕，即可修改自系統選取的群組。
Remove (移除)	按下 Remove (移除) 按鈕，即可自系統刪除選定的群組。

新增群組

1. 按一下 **Local Group Configuration** (本機群組組態) 畫面中的 **Add (新增)** 按鈕，
2. 將出現 **Local Group Setting** (本機群組設定) 畫面。
3. 請輸入 **Group Name** (群組名稱)。
4. 請輸入 **Group ID** (群組識別碼) 號碼。 若保留空白，系統會自動指派一個號碼。
5. 從 **Users List** (使用者清單) 中選取使用者，利用 << 按鈕將其新增至 **Members List** (成員清單) 中，以此方式選取將屬於此群組的使用者。
6. 按一下 **Apply** (套用) 即可儲存變更。

The 'Add' dialog box is shown. It contains the following elements:

- Local Group Setting**
 - Group Name:
 - Group ID:
 - Members List** (Table):

UserID	User Name
--------	-----------
- Users List**
 - Search:
 - Table:

UserID	User Name
1002	User
- Apply** button at the bottom.

編輯群組

1. 在 **Local Group Configuration** (本機群組組態) 畫面中，請從清單選取一個群組名稱。
2. 按下 **Edit (編輯)** 按鈕來修改群組中的成員。
3. 若要將使用者新增至群組中，請從 **Users List** (使用者清單) 選取該使用者，接著再按下 << 按鈕，將該使用者移至 **Members List** (成員清單) 中。
4. 若要從群組中移除使用者，請從 **Members List** (成員清單) 中選取該名使用者，然後按下 >> 按鈕。
5. 按一下 **Apply** (套用) 即可儲存變更。

The 'Edit' dialog box is shown. It contains the following elements:


- Local Group Setting**
 - Group Name:
 - Group ID:
 - Members List** (Table):

UserID	User Name
--------	-----------
- Users List**
 - Search:
 - Table:

UserID	User Name
1002	User
- Apply** button at the bottom.

移除群組

1. 在 **Local Group Configuration (本機群組組態)** 畫面中，請從清單選取一個群組名稱。
2. 按下 **Remove (移除)**，即可從系統中刪除該群組。

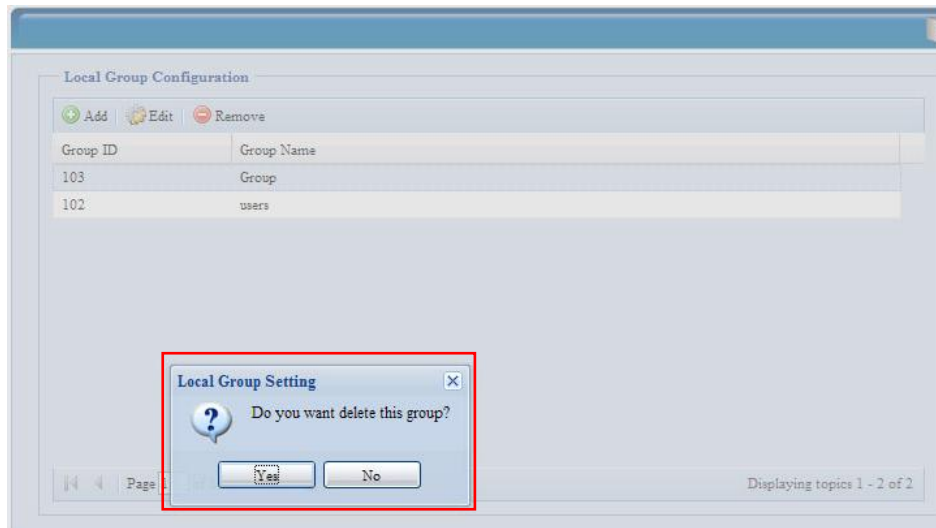


批次建立使用者與群組

N5500 亦可於批次模式中新增使用者及群組，此功能可讓您方便利用匯入以逗號分隔純文字 (*.txt) 檔的方式，自動新增許多使用者及群組。

按一下**帳戶**功能表中的**批次管理**，將出現**批次建立使用者及群組對話**。若要匯入使用者與群組清單，請依照下列步驟進行：

6. 按一下**瀏覽...**，找出以逗號分隔的文字檔。
文字檔中的資訊應符合下列格式：

[使用者名稱]，[密碼]，[群組]
7. 請按一下**開啓**。
8. 按一下**匯入**，即可開始匯入使用者清單。

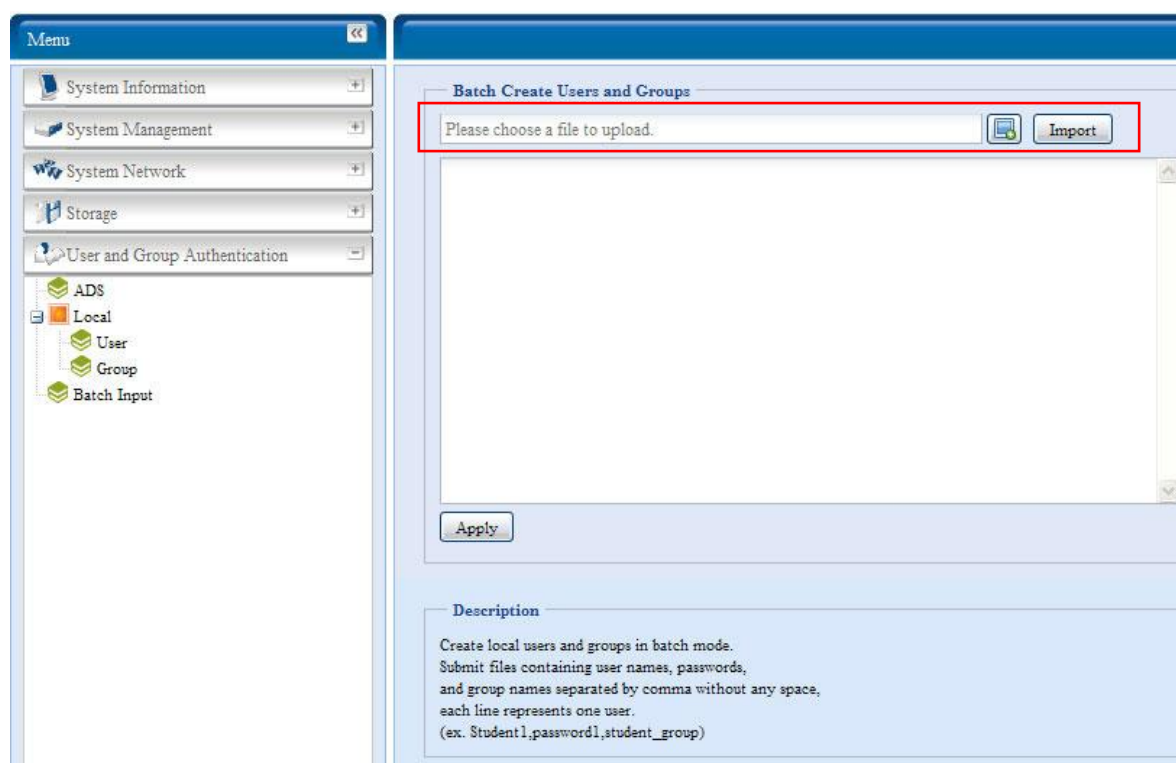


應用程式伺服器

N5500 可支援印表機伺服器及 iTunes 伺服器，整合式的列印伺服器可讓您與網路上的所有使用者共用同一部 USB 印表機。此外，N5500 還可啟動裝置中的 iTunes 伺服器，您可以直接在裝有 iTunes 用戶端軟體的裝置上播放音樂檔案。使用方式請參閱下節的說明。

印表機資訊

選擇 **Application Server**（應用程式伺服器）功能表中的 **Printer**（印表機）項目，將出現 **Printer Information**（印表機資訊）畫面，此畫面提供下列連接至 USB 連接埠之 USB 印表機的相關資訊。

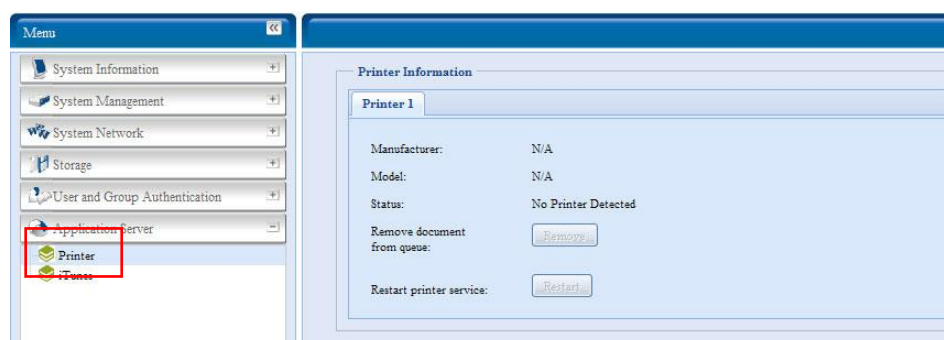

印表機資訊	
項目	說明
Manufacturer（製造商）	顯示 USB 印表機製造商的名稱。
Model（機型）	顯示 USB 印表機的機型。
Status（狀態）	顯示 USB 印表機的状态。
Remove document from Queue （移除佇列中的文件）	按一下此項目即可移除印表機佇列中的所有文件。
Restart Printer service （重新啟動印表機服務）	按一下此項目即可重新啟動印表機服務。

若傳送已損毀的列印工作至印表機，可能會導致列印失敗。若您的列印工作似乎發生卡住的情形，按下**移除所有文件**按鈕清除列印佇列，可能可以解決問題。

您可以將 N5500 配置為列印伺服器，如此一來，所有連接至網路的電腦皆能運用同一部印表機。

Windows XP SP2

若要在 Windows XP SP2 中設定印表機伺服器，請依照下列步驟進行：

1. 將 USB 印表機連接至其中一個 USB 連接埠（建議使用背面的 USB 連接埠；前端的 USB 連接埠可用於 HDD 外接盒）。
2. 移至**開始 > 印表機和傳真機**。
3. 按一下**檔案 > 新增印表機**。
4. 接著，畫面上會出現**新增印表機精靈**。請按一下**下一步**。
5. 選取「**網路印表機或連接至另一部電腦的印表機**」選項。
6. 選取「**連接至網際網路、家用或公司網路上的印表機**」，並在 URL 欄位中輸入「**http://N5500_IP_ADDRESS:631/printers/usb-printer**」。
7. Windows 系統會要求您安裝印表機的驅動程式，請選取正確的印表機驅動程式。
8. Windows 系統會詢問您是否要將此印表機設為「預設印表機」，選取**是**，即可預設將所有列印工作送至此印表機。請按一下**下一步**。
9. 請按一下**完成**。


注意

- 僅支援部分 USB 印表機。如需瞭解支援的印表機清單，請查看 Thecus 網站。
- 請注意，如果將多功能（多合一）印表機連接至 N5500，通常只能使用列印和傳真功能。其他功能（例如掃描）可能無法運作。


Windows Vista

若要在 Windows Vista 中設定印表機伺服器，請依照下列步驟進行：


1. 開啟 **Control Panel (控制台)** 中的 **Printer Folder (印表機資料夾)**。

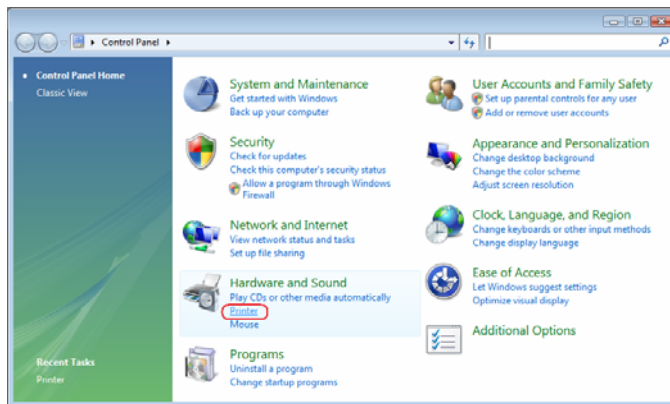


2. 在 **Printers (印表機)** 資料夾中任意位置按一下滑鼠右鍵，然後選取 **Add Printer (新增印表機)**。

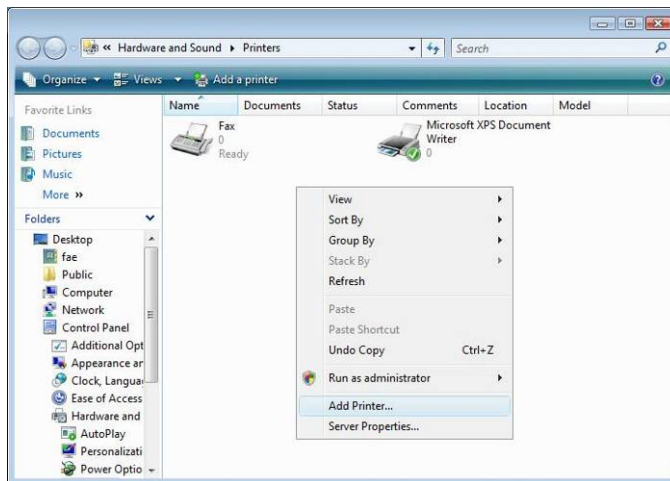

3. 選取 **Add a network, wireless or Bluetooth printer (新增網路、無線或 Bluetooth 印表機)**。

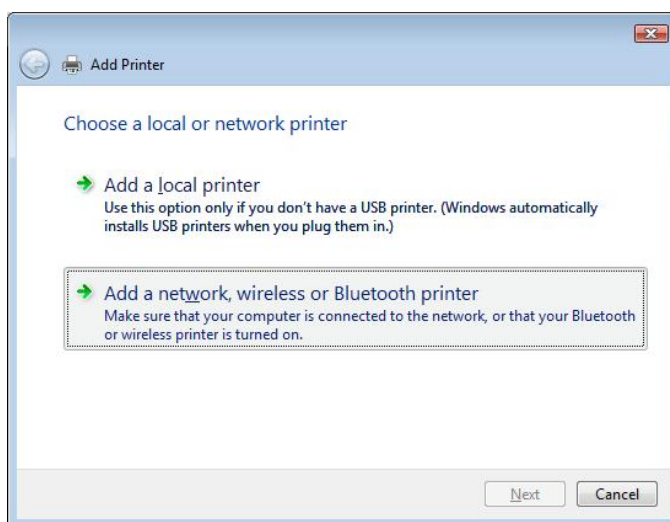


4. 選取 **The printer that I want isn't listed** (我想要的印表機不在清單上)。

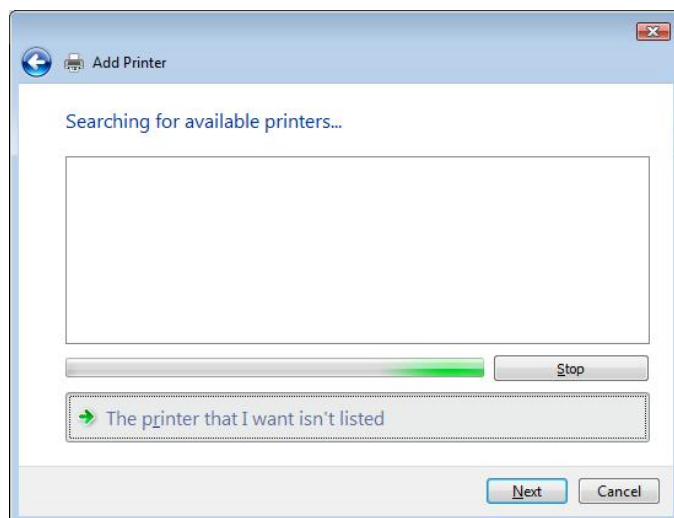


您可以按下 **The printer that I want isn't listed** (我想要的印表機不在清單上) 進入下一頁，無須等候 **Searching for available printers** (正在搜尋可用的印表機) 完成。

5. 請按一下 **Select a shared printer by name** (依名稱選取共用的印表機)。

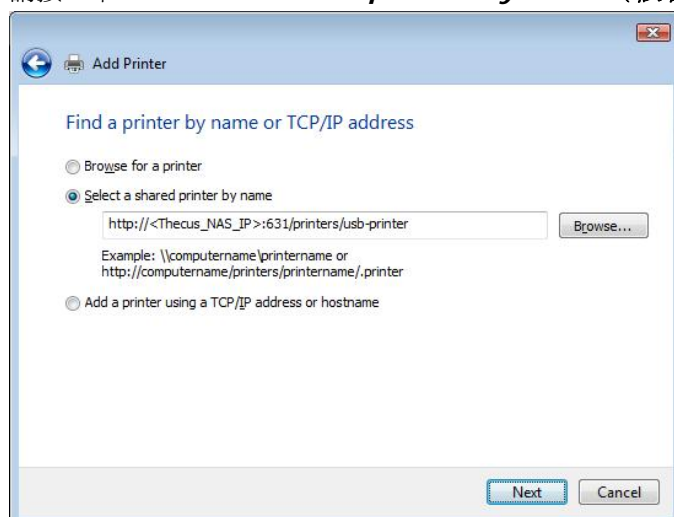


在方塊中鍵入 `http://<Thecus_NAS>:631/printers/usb-printer`，其中 `<Thecus_NAS_IP>` 為 N5500 的 IP 位址。請按一下 **Next** (下一步)。

6. 選取或安裝印表機，然後按下 **OK** (確定)。

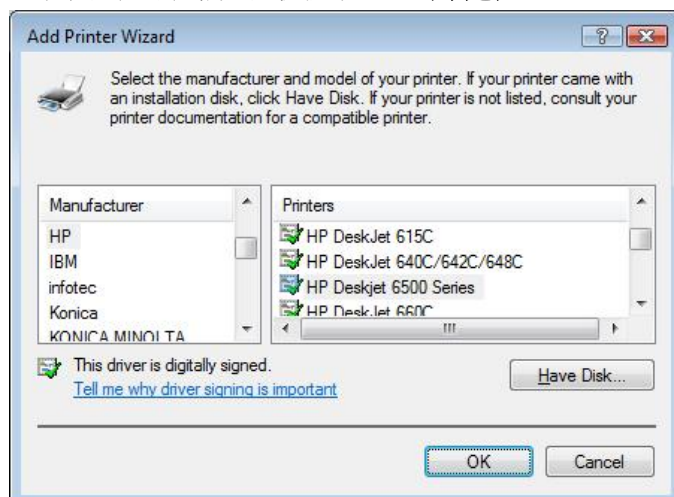


若您的印表機機型不在清單上，請與您的印表機製造商聯絡並尋求協助。


7. Windows 會嘗試連接印表機。

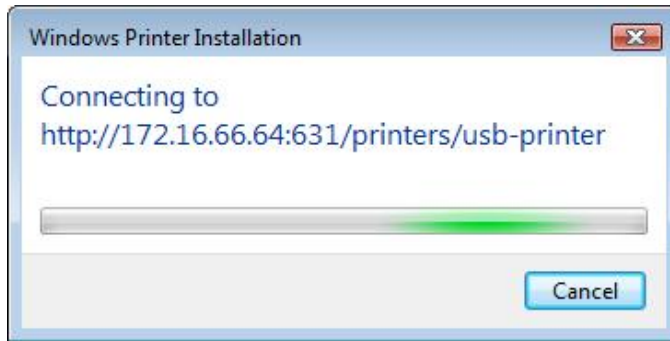

8. 您可以勾選 **Set as the default printer** (設定為預設印表機) 方塊，將此印表機設為預設印表機。按一下 **Next** (下一步) 繼續進行。

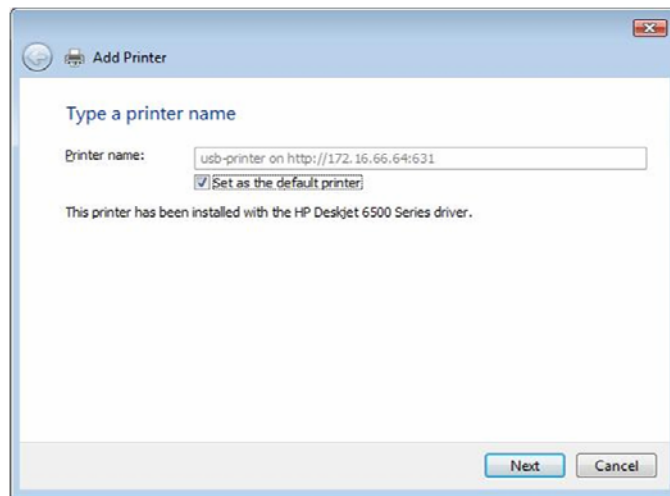


9. 完成了！請按一下 **Finish** (完成)。

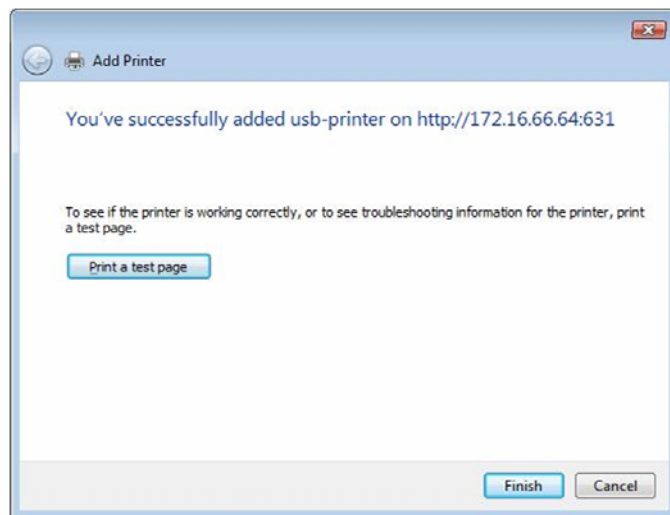

iTunes® 伺服器

N5500 具備內建的 iTunes 伺服器功能，可透過網路共用及播放數位音樂！

請選擇網路功能表中的 **iTunes** 項目，將會出現 **iTunes Configuration (iTunes 組態)** 畫面，您可以在此畫面中啟用或停用 iTunes 伺服器。啟用完成後，請在各欄位中輸入正確的資訊，然後按下 **Apply (套用)** 以儲存變更。

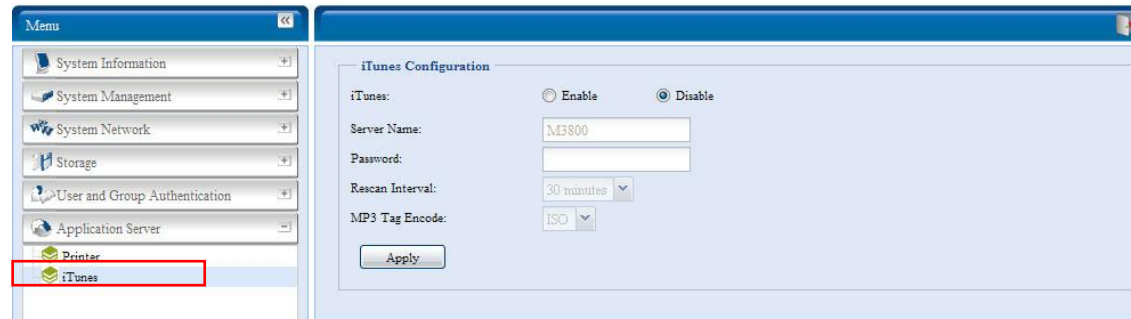

如需各欄位的詳細說明，請參閱下表：


iTunes 組態	
項目	說明
iTunes	啟用或停用 iTunes 服務。
Server Name(服務名稱)	可用於使 N5500 識別 iTunes 用戶端的名稱。
Password (密碼)	輸入密碼即可控制 iTunes 音樂的存取權限。
Rescan Interval (重新掃描間隔)	重新掃描的時間間隔 (以秒計算)。
MP3 Tag Encode (MP3 標記編碼)	可指定儲存於 N5500 內之 MP3 的標記編碼方式。所有 ID3 標記均會以 UTF-8 格式送出。

啟用 iTunes 服務後，N5500 即可使網路上裝有 iTunes 的電腦共用音樂資料夾中的所有音樂。

模組管理

模組安裝

選擇 **Module Management (模組管理)** 功能表中的 **Module Installation (模組安裝)** 項目，將出現 **Module Management (模組管理)** 畫面，您可以在此畫面中安裝獨立的軟體模組，以延伸 N5500 的功能。

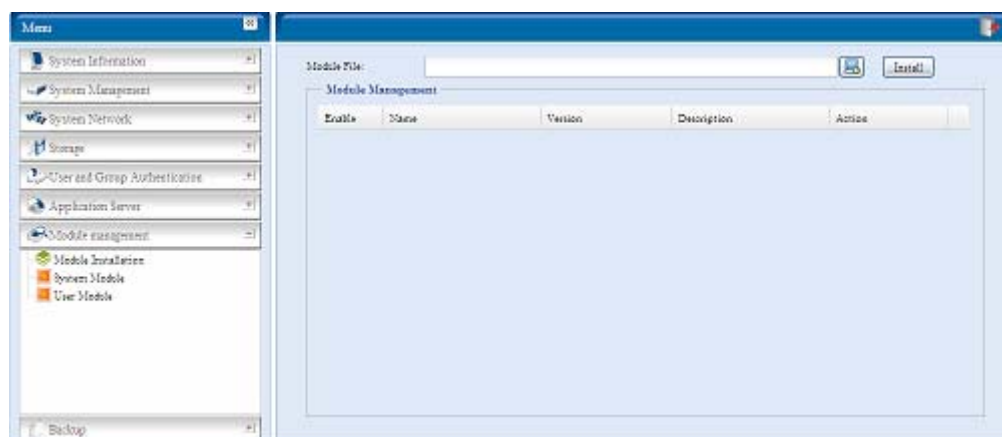

系統模組

系統模組為 Thecus 官方提供的新功能。

使用者模組

使用者模組可保留以供 Thecus 愛用者在日後建立第三方功能。

備份

有許多方法可運用 N5500 備份資料。

Nsync

只要您擁有目標裝置的存取權限，就可以將共用資料夾備份至其他 N5500（Nsync 目標）或任何 FTP 伺服器，以便保存。在兩部 N5500 之間使用 Nsync 時，您可以選擇在兩部 N5500 之間安全地傳送檔案。

若 N5500 上的檔案因故遺失，您可以從目標 N5500 還原這些檔案。若要定期備份檔案，您可以設定一次性、每日、每週或每月執行的排程工作；此外，您還可以限制 Nsync 工作的頻寬，讓網路上的其他使用者能共用相同的頻寬。

按一下 **Backup（備份）** 功能表下的 **Nsync**，將出現 **Nsync** 視窗。



各欄位的說明如下：

Nsync	
項目	說明
Add（新增）	按一下即可新增 Nsync 工作。
Edit（編輯）	按一下即可編輯 Nsync 工作。
Restore（還原）	可從 Nsync 目標還原共用資料夾。
Del（刪除）	按一下即可刪除 Nsync 工作，同時可刪除 Nsync 目標上的備份檔案。
Task name（工作名稱）	Nsync 工作的名稱。
Server（伺服器）	目標伺服器的 IP 位址。
Share folder（共用資料夾）	您要備份的共用資料夾。
Last Time（上次執行時間）	上次執行 Nsync 工作的時間。
Last Status（最近的狀態）	最近一個 Nsync 工作的狀態。
Schedule（排程）	可用於排定共用資料夾的備份時間表。
Action（動作）	系統管理員按下動作按鈕即可執行或停止 Nsync 工作。
Bandwidth Setting（頻寬設定）	可控制 Nsync 工作的頻寬。

新增 Nsync 工作

按一下 **Nsync** 畫面中的 **Add（新增）**，即可顯示 **Add Nsync Task（新增 Nsync 工作）** 畫面。

Nsync

Add Nsync Task

Task name:

Target Server Manufacturer: ☒ NAS ☐ Legacy FTP Server

Nsync Mode: ☒ Synchronize (Compare source and target then delete unexist files)
☐ Incremental (Copy file from source to target)

Target Server IP address:

Share Folder:

Authorized Username on Target Server:

Password on Target Server:

Test Connection: Connection test on 10.7.184.1 success.

Schedule

Enable/Disable: ☒ Enable ☐ Disable

Time:

Type: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

Nsync

Target Server Manufacturer: ☒ NAS ☐ Legacy FTP Server

Nsync Mode: ☒ Synchronize (Compare source and target then delete unexist files)
☐ Incremental (Copy file from source to target)

Target Server IP address:

Share Folder:

Authorized Username on Target Server:

Password on Target Server:

Test Connection: Connection test on 10.7.184.1 success.

Schedule

Enable/Disable: ☒ Enable ☐ Disable

Time:

Type: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

新增 Nsync 工作	
項目	說明
Task Name (工作名稱)	Nsync 工作的名稱。
Target Server Manufacturer (目標伺服器製造商)	選取目標為 Thecus 產品 (例如: N5500) 或 FTP 伺服器。
Nsync Mode (Nsync 模式)	Synchronize (同步) 模式或 Incremental (累加) 模式。
Target Server IP Address (目標伺服器的 IP 位址)	目標伺服器的 IP 位址。
Source Folder (來源資料夾)	您要備份的共用資料夾。

Authorized Username on Target Server (目標伺服器上的授權使用者名稱)	目標伺服器上的帳戶名稱。
Password on Target Server (目標伺服器上的密碼)	目標伺服器上的使用者名稱之密碼。
Test Connection (測試連線)	按一下即可檢查與目標伺服器之間的連線。
Schedule (排程)	可以 Enable (啟用) 或 Disable (停用) 共用資料夾排程備份。
Time (時間)	Nsync task 的執行時間。
Type (類型)	可選取您要每日、每週或每月執行 Nsync 工作。 Daily (每日) ：請輸入每日要執行 Nsync 工作的時間。 Weekly (每週) ：請輸入要在一週之中的哪幾天執行工作。 Monthly (每月) ：請輸入要在一個月的哪幾天執行工作。
Add (新增)	按下 Add (新增) 即可提交設定。

注意

啟動 Nsync 工作前，請務必啟用目標伺服器的 Nsync 伺服器 (或 FTP 伺服器)。

在 Nsync 裝置上設定 Nsync 目標

在 Nsync 目標伺服器上，該伺服器的系統管理員必須將資料夾名稱設為「nsync」的使用者帳戶，並授予寫入權限。

1. 在 Nsync 伺服器上新增 Nsync 來源的使用者 (例如: nsyncsource1)。如需關於在 N5500 上新增使用者的方式，請參閱第四章：使用者與群組驗證 > 本機使用者組態 > 新增使用者。
2. 在 Nsync 伺服器上，將 **nsync** 資料夾的寫入存取權限授予該使用者 (例如: nsyncsource1)。如需瞭解設定資料夾 ACL 的方式，請參閱第四章：儲存管理 > 共用資料夾 > 資料夾存取控制清單 (ACL)。
3. 完成此步驟後，目標伺服器會開始使用該識別碼和密碼接受來自伺服器的 Nsync 工作。

在其他裝置上設定 Nsync 目標

當您設定 Nsync 工作時，若選取「其他裝置」，則 N5500 會使用 FTP 通訊協定來備份共用資料夾。請確認外接儲存裝置中有名為「nsync」的資料夾，同時系統驗證識別碼擁有該資料夾的寫入權限。

指定 N5500 作為 Nsync 目標

N5500 可作為 Nsync 伺服器，使裝有 Nsync 的遠端 Thecus NAS 能夠將其檔案備份到此 N5500。選擇系統網路功能表中的 **Nsync 目標** 項目，將出現 **Nsync 目標伺服器** 畫面。

Nsync 目標伺服器設定	
項目	說明
Nsync (目標伺服器)	可以啟用或停用 Nsync 目標支援功能。

注意

您必須雙向開啟防火牆中的 TCP/1194 連接埠，Nsync 堆疊才能通過防火牆。

Thecus 備份公用程式

Thecus 備份公用程式存放於您的安裝光碟中，按一下此光碟後，即可將備份公用程式安裝於程式群組 > Thecus > Thecus 備份公用程式之下。若未安裝該公用程式，您可以將檔案 (Thecus Backup Utility.exe) 複製到硬碟中便於存取的位置，然後連接兩下以開始執行。



注意

如果您在光碟中找不到 Thecus 備份公用程式，請從 Thecus 網站 (<http://www.thecus.com>) 下載。

初次執行此公用程式時，系統會詢問您是否要建立 DB 檔案，請按一下**是**。

1. 按一下**新增**，建立備份工作。接著會出現**新增工作**對話方塊。

新增工作	
項目	說明
Task (工作)	可為目前的工作指定名稱。
Source (來源)	按一下即可指定來源資料夾／檔案的位置。
Incremental (累加)	按一下即可指定備份為累加式備份 若取消勾選，即會執行完整備份。
Destination (目的地)	按一下即可指定目的地資料夾／檔案的位置。
Excluded extensions (排除的副檔名)	備份時會跳過符合這些副檔名的檔案，而不會將其備份至目的地中。
Comments (註解)	您可以視需要輸入註解以作為紀錄。

2. 若要排定定時執行工作，請按一下該工作的 **Schedule (排程)** 圖示。您可以排程 **Monthly (每月)** 或 **Weekly (每週)** 執行工作。
3. 若要查看工作的日誌，請按一下該工作的 **Log (日誌)** 圖示。

注意

Thecus 備份公用程式也支援 MAC OS X。只要將 Thecus Backup Utility.dmg 複製到您的 MAC OS X 電腦中，再連接兩下即可執行。

Windows XP 資料備份

若您使用 Windows XP Professional，亦可使用 Windows 備份公用程式 (Ntbackup.exe) 來備份檔案。

若您使用 Windows XP Home Edition，請依照下列步驟安裝此公用程式：

1. 請將 Windows XP 光碟放入光碟機內，然後連接兩下**我的電腦**中的**光碟**圖示。
2. 將出現歡迎使用 Microsoft Windows XP 的畫面，請按一下**執行其他工作**。
3. 按一下**瀏覽這張光碟**。

4. 在 Windows 檔案總管中，請瀏覽至 **ValueAdd > Msft > Ntbackup**。
5. 連按兩下 **Ntbackup.msi**，即可開始安裝備份公用程式。

安裝完成後，您可以依照下列步驟使用 Windows 備份公用程式：

1. 按一下**開始**，並指向**所有程式 > 附屬應用程式 > 系統工具 > 備份**，即可啟動精靈。
2. 按一下**下一步**跳過開啓畫面。按一下第二頁中的**備份檔案及設定**，然後按一下**下一步**。
3. 選取您要備份的選項。
4. 按一下**下一步**，接著使用**瀏覽**按鈕在備份類型、目的地 和名稱等頁面中指定備份位置。
5. 尋找並選取指定 N5500 作為備份目的地的磁碟，然後按一下**下一步**。
6. 按一下**下一步**顯示精靈的最後一頁，再按一下**完成**即可開始進行備份。

Apple OS X 備份公用程式

Mac OS X 並未包含任何備份軟體，然而，有許多 Mac OS X 適用的備份解決方案，包括：[iBackup](#)、[Psyncx](#)、[iMSafe](#)、[Rsyncx](#)、[Folder Synchronizer X](#)、[Tri-BACKUP](#)、[Impression](#)、[Intego Personal Backup](#)、[SilverKeeper](#)、Apple 的 [dotMac](#) 備份公用程式，以及其他許多軟體。如需更多備份公用程式免費軟體及共用軟體，請至 [VersionTracker](#) 或 [MacUpdate](#) 搜尋「backup」。

第五章：使用 N5500

總覽


N5500 設定完成且開始運作後，網路上的使用者只需透過其網頁瀏覽器，就能夠管理各式各樣的數位音樂、相片或檔案。若要管理您的個人檔案或存取 N5500 上的公用檔案，請在瀏覽器中輸入 N5500 的 IP 位址（預設 IP 位址為 <http://192.168.1.100>），即可進入 N5500 登入頁面。

注意

繼續執行前，在系統的**網路**功能表的服務支援畫面中，請確認已啟用 網路磁碟支援 或安全的網路磁碟支援。請參閱第四章：系統網路 > HTTP/網路磁碟中的服務支援。

登入頁面

若要登入系統，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後選取 Web Disk（網路磁碟）或 Photo Server（相片伺服器），再按一下 **Login**（登入）以登入系統。您將會進入您所選取的介面。

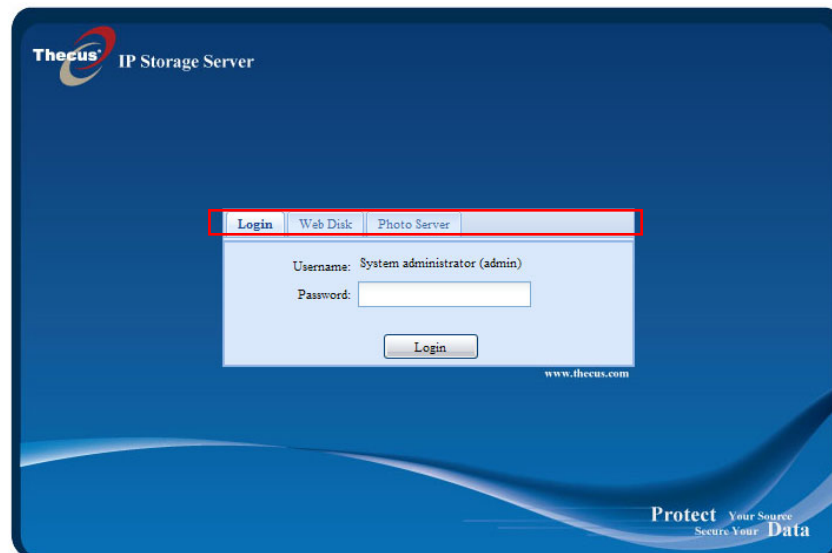

使用網路磁碟


N5500 提供網路磁碟功能，可讓您利用任何瀏覽器透過網際網路來存取系統。

1. 在登入頁面中，請鍵入在帳戶功能表中設定的使用者識別碼和密碼。請參閱第四章：使用者與群組驗證 > 本機使用者組態。
2. 接著會出現網路磁碟頁面，其中會顯示目前可供您透過**存取控制清單**，**ACL** 使用的資料夾。
3. 按一下其中一個資料夾的名稱，即可進入該資料夾。
4. 接下來會出現該資料夾的頁面，其中會顯示檔案和資料夾。按一下其中一個檔案即可下載該檔案。
5. 資料夾頁面上的按鈕可供您建立新資料夾、上傳檔案及刪除資料夾中的檔案。
6. 若要在目前的資料夾中建立新資料夾，請按下新增資料夾按鈕。畫面出現時，請輸入該資料夾的名稱。按下確定即可建立資料夾。

- 若要從電腦上傳檔案至目前的資料夾中，請按下新增檔案（上傳） 按鈕。 當畫面出現時，請按下瀏覽，並尋找您要上傳的檔案。 按下**確定**後，即可將檔案上傳至目前的資料夾中。
- 若要刪除檔案或資料夾，請選取該檔案或資料夾的核取方塊。 按下刪除選取的項目按鈕。 您也可以勾選紅色圓圈圈起的核取方塊，以選取此資料夾中的所有檔案和資料夾。

若要存取具有存取控制的資料夾，您必須先以本機使用者帳戶登入。


如需關於如何設定資料夾之使用者權限的詳細資訊，請參閱**第四章：儲存管理 > 共用資料夾 > 資料夾存取控制清單 (ACL)**。

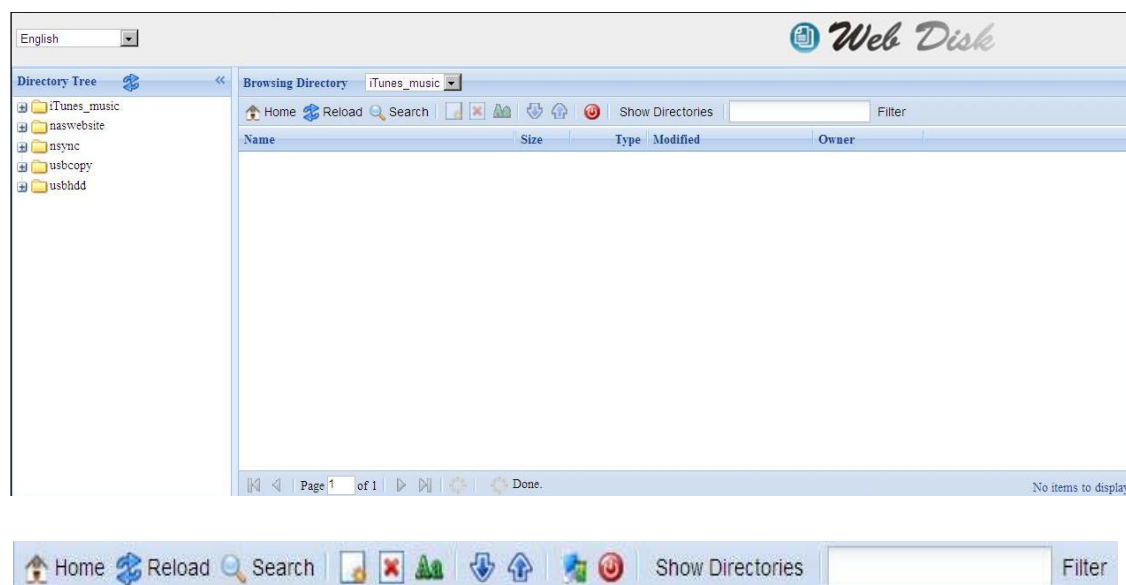

資料夾頁面的按鈕	
按鈕	說明
Directory Tree	可依登入使用者的權限列出所有目錄樹狀結構。
Browsing Directory	可瀏覽選取目錄中的資料夾和檔案。
Home	可返回網路磁碟目錄層。
Reload	可重新載入最新清單。
Search	可搜尋目前網路磁碟目錄中的檔案 (必須輸入完整的檔案名稱)。
(新增檔案／目錄)	可建立新的資料夾或目錄。
(刪除)	可刪除所選取的檔案或資料夾。
(重新命名)	重新命名目錄或檔案。
(下載)	將檔案下載至電腦中目前的資料夾內。
(上傳)	從電腦上傳檔案至目前的網路磁碟資料夾。
(管理)	變更密碼及確認新密碼。
(登出)	用於登出網路磁碟介面。
Show Directories	顯示目錄中的檔案和資料夾。

Filter	搜尋目錄中的檔案 (您只能輸入某些文字字串)。
Name (名稱)	顯示資料夾和檔案的名稱。
Size (大小)	顯示資料夾和檔案的大小。
Type (類型)	顯示資料夾和檔案的類型。
Modified (修改時間)	顯示上次修改資料夾和檔案的時間。
owner (擁有者)	顯示檔案的擁有者。

您也可以使用滑鼠右鍵顯示快捷視窗捷徑，以操作您所需的能。

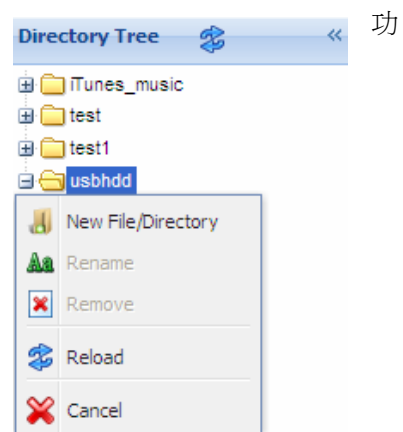

相片伺服器

使用者可以運用相片伺服器檢視及分享相片，甚至還可以直接在 N5500 上建立自己的相簿。

您會看見自己的相片集，以及網路上所有的公開相簿。

若要管理任何相片檔案，您必須先按一下核取方塊以選取該項目。





Windows XP 發布精靈


有許多方法可讓本機使用者將相片上傳至自己的相簿中， Windows XP 使用者可以使用 Windows XP 發布精靈上傳相片。




1. 請按一下右上角的 **XP 發布精靈** 圖示。
2. 接下來，會出現 **XP Web Publishing Wizard Client** (XP 網頁發布精靈用戶端) 畫面。按一下連結即可安裝發布精靈。




3. Windows XP 會詢問您要執行或儲存此檔案。請按一下 **Save (儲存)**，儲存註冊檔案。

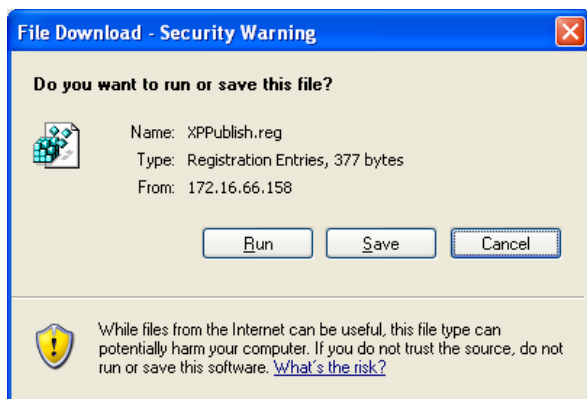

4. 安裝註冊檔案後，請使用 Windows 檔案管理員來瀏覽包含您要發布之相片的資料夾。左窗格中會顯示一個標示「**Publish this folder to the Web**」（將此資料夾發布至網路）的圖示。

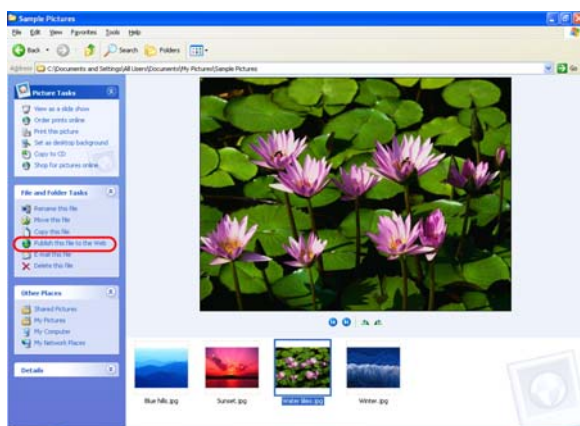


5. 按一下此圖示，將會啟動 **Web Publishing Wizard**（網頁發布精靈）。

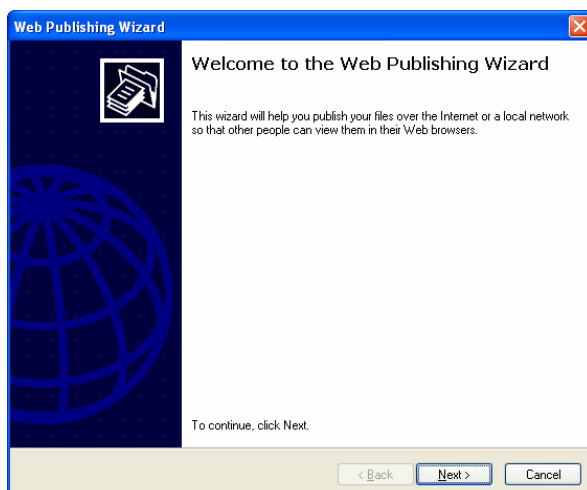


6. 請勾選相片左上角的核取方塊，選取您要發布至相片網頁伺服器的相片。請按一下 **Next**（下一步）。




7. 您的電腦會開始連線至相片網頁伺服器。
8. 選取 **N5500 相片集精靈**，將您的相片發布至 N5500。

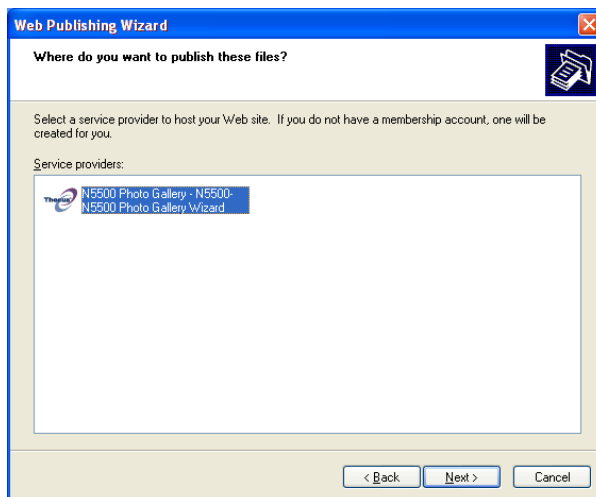

9. 請以您的本機使用者名稱和密碼登入 N5500。

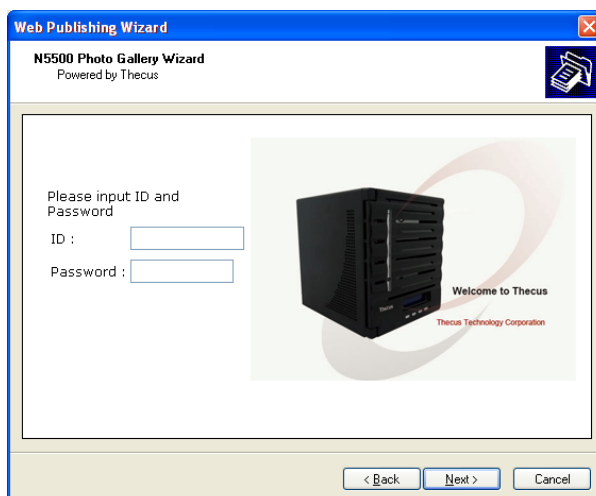


10. 輸入相簿名稱，並按一下**建立相簿**按鈕，即可建立您的相簿。

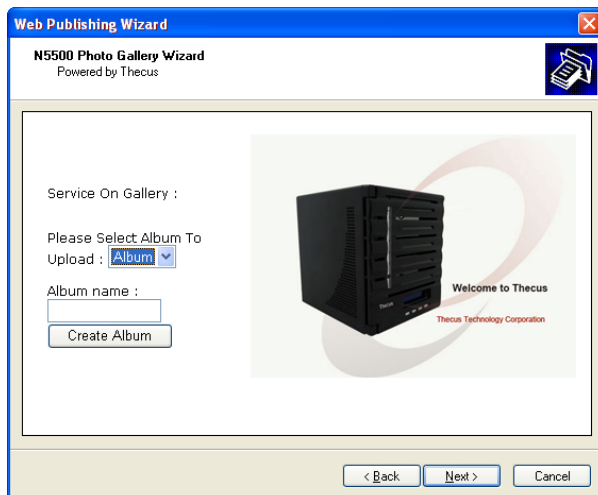


11. 請選取您要將相片上傳至哪一個相簿中。


12. 確認目標相簿。

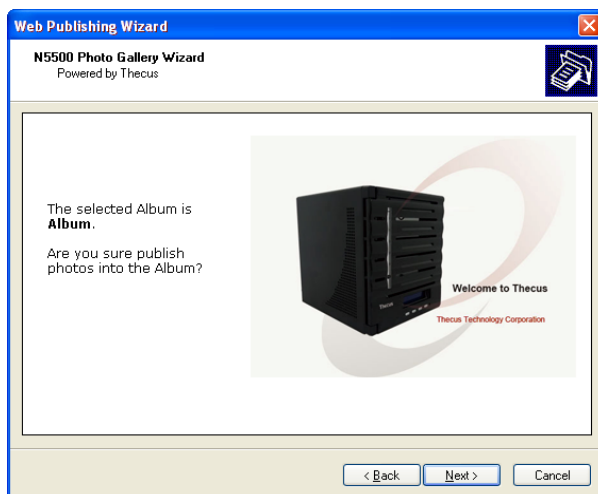

13. Windows 會顯示相片上傳正在進行中。

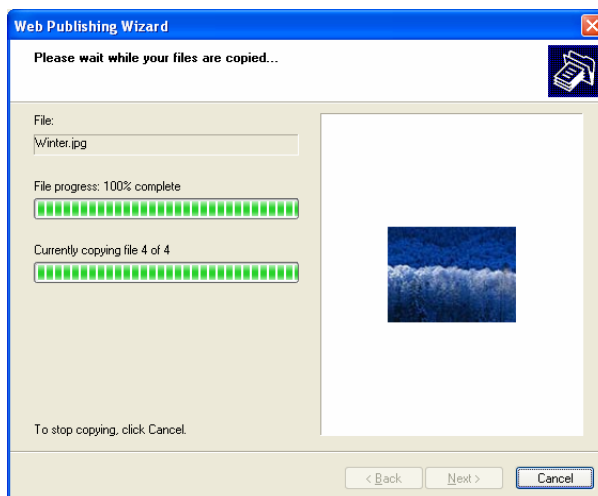

14. 上傳完成後，精靈會詢問您是否要進入網站。 按一下 **Finish (完成)**，即可進入您的相片網頁伺服器。

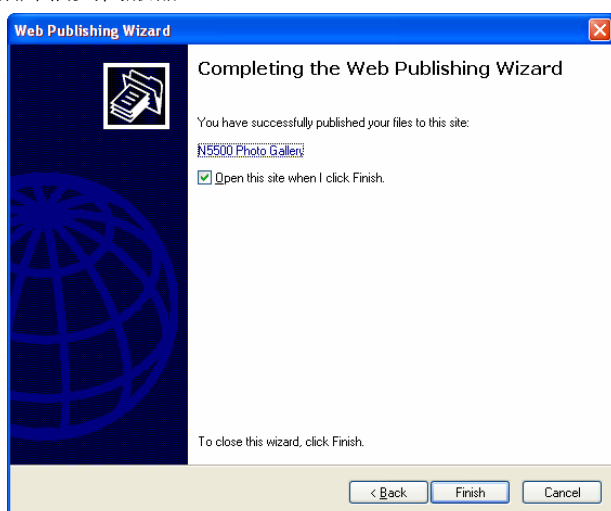

15. 按一下使用者的圖示，進入該使用者的相簿。



16. 您將會看見該名使用者的相簿清單。 按一下 **Album (相簿)**。



17. 即可完成！您會在相簿中看見剛剛選取的相片。



管理相簿與相片

圖示	功能	說明
	製作封面	將所選取的相片設為封面相片。
	上一頁	返回上一個畫面。
	新增	新增相簿或相片。
	修改	編輯所選取之相簿或相片的名稱及說明。名稱長度不可超出 20 個字元，每則說明的長度則必須在 255 個字元以內。
	刪除	刪除所選取的相簿或相片。

注意

- 只有登入使用者可以看見這些圖示。
- 為防止系統錯誤，N5500 會針對相片檔案執行下列限制：
 - 每個上傳檔案的大小不得超過 8MB。超過 8MB 的檔案將「無法」上傳，也不會出現任何錯誤資訊。
 - 只能上傳下列相片檔案類型：*.jpg、*.gif、*.bmp、*.png、*.pcx、*.psd、*.bmp。
 - 進行上傳時，如果有重複的檔案名稱存在，系統會在原始檔案名稱前新增一個數字 (abc → 1abc)。

建立相簿

若要建立相簿，請依照下列步驟進行：

1. 按一下 **新增** 按鈕，建立新相簿。
2. 請輸入相簿的名稱，然後視需要輸入說明。接著，請按一下 **建立相簿** 按鈕。

相簿保護密碼

如欲為特定的相簿設定密碼，請依照下列步驟進行：

1. 選取您要保護的相簿，然後按一下 **編輯** 按鈕，將出現 **相簿編輯** 畫面。
2. 相簿擁有者可以輸入相簿密碼以保護相簿，只有輸入正確密碼才能檢視受保護的相簿。

將相片上傳至相簿

使用網路使用者介面將相片上傳至相簿非常容易：

1. 建立相簿後，請按一下相簿按鈕進入該相簿。剛開始時，相簿是空的。
2. 請按一下 **新增** 按鈕，將相片上傳至相簿中。接著會出現 **上傳相片** 畫面。使用者一次最多可以選取並上傳 8 張相片。
3. 上傳相片後，您可以在相簿中檢視該相片。相簿擁有者可以使用右上角的 **刪除** 或 **修改** 按鈕來刪除或修改相片。

EXIF 資訊

檢視相片時，您亦可使 N5500 顯示每張相片的 EXIF 資訊。



只要按一下 **EXIF** 按鈕，即可顯示 EXIF 資訊。若要隱藏此項資訊，請再按一下 **EXIF** 按鈕。

投影片放映

投影片放映非常適合用於觀看儲存在 N5500 中的相片。

只要按一下右上角的**開始投影片放映** 圖示，即可開始進行投影片放映。



若要停止投影片放映，請按一下右上角的**停止投影片放映** 圖示。

對應用戶端電腦與 N5500

您可以對應 N5500 上的共用資料夾，以如同存取電腦磁碟的方式來存取這些資料夾。您可以連線至 N5500 上的共用網路資料夾，如下所示：

Windows

1. 在 Windows 中，移至**我的電腦**資料夾。
2. 依序選取功能表列中的**工具** 和**對應網路磁碟 ...**
3. 接下來，會出現**對應網路磁碟**視窗。
4. 請為共用資料夾指派一個磁碟代號。
5. 按一下**瀏覽** 按鈕，透過網路尋找資料夾。 或者，您可以輸入您想要連線的資料夾名稱，或是其 IP 位址 （例如： `\\192.168.1.100\share`）。
6. 請按一下**完成**。 出現**連線身分...**視窗時，請輸入您的使用者名稱和密碼。
7. 按一下**確定**， 共用資料夾會顯示您所指派的代號， 現在您可以如同存取電腦中磁碟的方式來存取此資料夾。

Apple OS X

在 Apple 電腦上，您可以使用網路位址連線至共用的電腦和伺服器。

1. 選擇 **開始** > **連線至伺服器...**
2. 請在伺服器位址文字方塊中輸入伺服器的網路位址。
使用 **SMB/CIFS** 通訊協定連線時，請鍵入：
smb://192.168.1.100/Folder1
使用 **AFP** 通訊協定連線時，請鍵入：
afp://192.168.1.100/Folder1
按一下 **連線**。
3. **MAC OS X** 嘗試連線至 **N5500** 時，會要求您輸入可存取該資料夾的使用者名稱和密碼。
4. **MAC OS X** 成功連上 **N5500** 後，**MAC OS X** 桌面上會出現一個代表該資料夾的圖示。請連按兩下此圖示，即可存取該資料夾。

將 N5500 對應為 iSCSI 磁碟

使用 **N5500** 時，您可以將其對應為 **iSCSI** 磁碟。使用 **iSCSI**，您就能以優異的速度遠端存取 **N5500**，彷彿 **N5500** 就安裝在電腦中的本機磁碟一樣。

若要執行此動作，請依照下列步驟進行：

Windows 2000/XP


1. 首先，請從 Microsoft 網站 (<http://www.microsoft.com>) 下載 **iSCSI Initiator** (**iSCSI 啟動器**)。請在 Microsoft 首頁上的搜尋方塊中輸入 **iSCSI Initiator**，即可找到此軟體。
2. 下載完成後，請連按兩下 **EXE** 檔案，安裝 **iSCSI 啟動器**。您可能會看見下列安全性警告。請按一下 **Run (執行)** 繼續進行。




3. 現在，您將使用設定精靈安裝 iSCSI 啓動器。請按 **Next**（下一步）繼續進行。



4. 請保留預設選項，然後按 **Next**（下一步）。

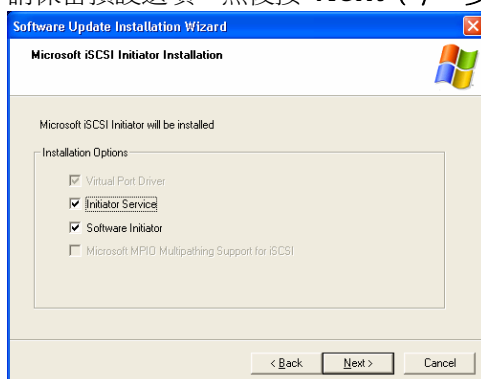

5. 請詳閱授權合約。若要繼續安裝，請依序按下 **I Agree**（我同意）及 **Next**（下一步）。

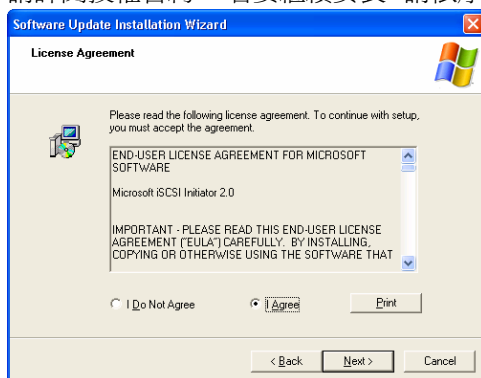


6. 接著將會自動安裝 iSCSI 啓動器。完成後請按一下 **Finish**（完成）。




7. 請連按兩下桌面上的 iSCSI 啟動器圖示，以啟動該軟體。接著會出現 iSCSI 啟動器內容視窗。




8. 請選取 **Discovery (探索)** 標籤。按一下 **Target Portals (目標入口網站)** 下的 **Add (新增)**。

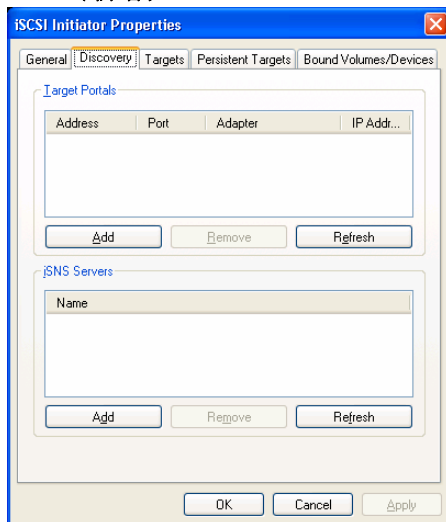


9. 輸入 N5500 的 IP 位址。按一下 **OK (確定)**，

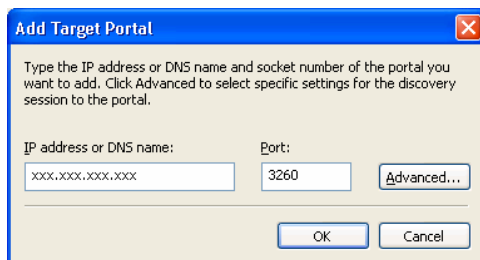


10. 選取 **iSCSI Initiator Properties (iSCSI 啟動器內容)** 視窗中的 **Targets (目標)** 標籤。反白標示 iSCSI 目標，並按一下 **Log On (登入)**。接著會出現 **Log On to Target (登入目標)** 對話。

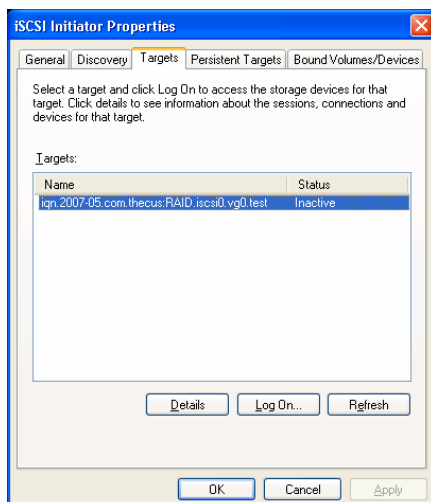


11. 若您尚未啓用 CHAP，請按一下 **OK (確定)** 繼續進行。

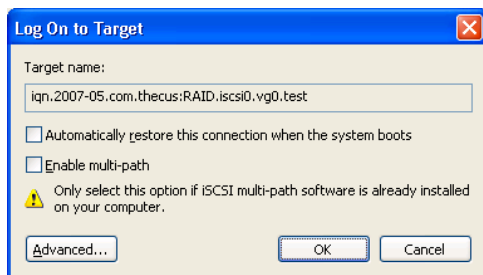


若已啓用 CHAP，請按一下 **Advanced (進階)**。請勾選 **Advanced Settings (進階設定)** 下的 **CHAP login information (CHAP 登入資訊)** 核取方塊，然後輸入您的使用者名稱和密碼。按一下 **OK (確定)**，

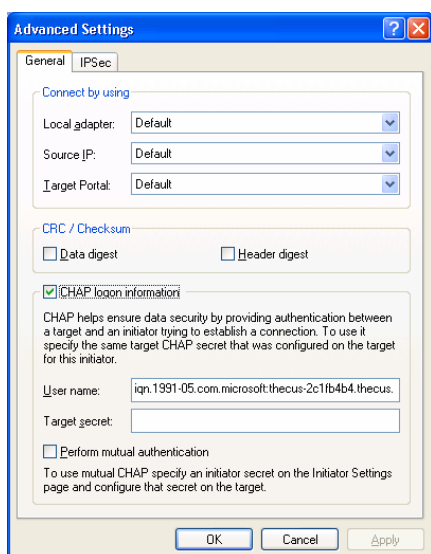

12. 在桌面上的 **My Computer (我的電腦)** 上按一下滑鼠右鍵，並選取 **Manage (管理)**。

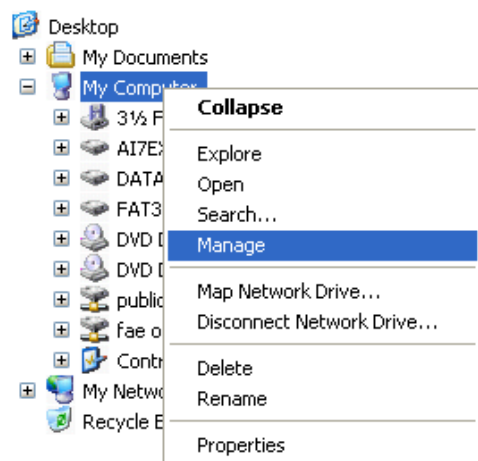

13. 按一下 Disk Management (磁碟管理)，然後會列出一個新的硬碟。

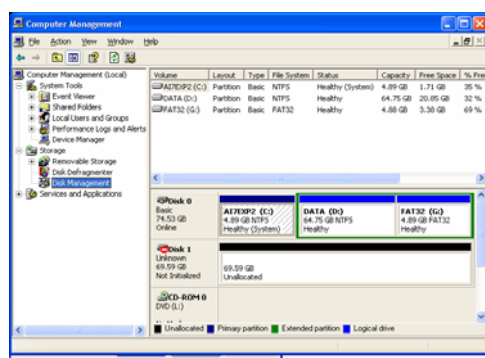

14. 初始化新硬碟後，您就可以將 iSCSI 目標作為本機磁碟使用。

Windows Vista

由於 Windows Vista 已預先安裝 Microsoft iSCSI 啟動器，因此您不需要安裝此軟體。反之，請啟動 iSCSI 啟動器，然後依照步驟 8-14 將 N5500 對應為 iSCSI 磁碟。

第六章：提示與祕訣

擴充 USB 與 eSATA 儲存

N5500 透過其五個 USB 連接埠支援外接 USB 硬碟，成功裝載 USB 硬碟後，整個磁碟區就會自動連結至預設的 USB HDD 資料夾。N5500 最多可支援 5 個 USB 外接儲存裝置，USB 磁碟區上的所有檔案名稱皆須區分大小寫。

此外，N5500 亦可透過 eSATA 連接埠支援 eSATA 硬碟。

將 eSATA 或 USB 磁碟連接至 N5500 之前，您必須先在桌上型電腦或筆記型電腦中分割及格式化該磁碟。連接的裝置會位於 \\192.168.1.100\usbhdd\sdf1，其中 192.168.1.100 代表 N5500 的 IP 位址，sdf1 則代表磁碟 #6、eSATA 或 USB 磁碟上的第一個分割區。若為 NTFS 分割區，則 NAS 使用者可以從 \\192.168.1.100\usbhdd\sdf1 開啓或複製檔案，但無法新增檔案或修改現有的檔案。

注意

如果您想寫入 USB 儲存裝置，檔案系統必須為 FAT32。

USB 儲存	FAT32 分割區	NTFS 分割區
讀取	可	可
寫入	可	-

新增備用磁碟

若使用 RAID 1、RAID 5、RAID 6 或 RAID 10 磁碟區，您可以在初次設定 RAID 後新增備用磁碟。若要新增備用磁碟，請依照下列步驟進行：

1. 在 **RAID 組態畫面** 中，請勾選您要指定為備用硬碟的硬碟。
2. 然後按一下 **新增備用磁碟**。接著即可將此磁碟配置為備用磁碟。當 RAID 組中的任一磁碟故障時，系統會自動重新建置備用磁碟。

遠端管理

您可以設定 N5500 進行遠端管理。使用遠端管理時，即使您的 N5500 位於防火牆內，您也可以透過網際網路進行存取。若您出門在外，臨時需要使用 N5500 中的檔案時，這項功能特別有用。

設定遠端管理的程序可分為三部分，同時需要下列設備：

- Thecus N5500 NAS 裝置
- 支援動態 DNS 的 Cable / DSL 路由器
- 家用電腦
- 網際網路連線

注意

路由器設定方式因您使用的路由器而稍有不同。在此範例中，我們將使用支援動態 DNS 的 Asus WL500g。如需安裝協助，請與路由器硬體廠商聯絡。

第 I 部分–設定 DynDNS 帳戶

1. 從家用電腦連上 <http://www.dyndns.org>。
2. 按一下 **立即申請** 連結。
3. 勾選核取方塊，並選取使用者名稱（例如：N5500），輸入您的電子郵件地址（例如：xxx@example.com），勾選**啟用萬用字元**，然後建立密碼（例如：xxxx）。
4. 等候 www.dyndns.org 寄發的電子郵件。
5. 開啓該電子郵件，並按一下其中的連結，即可啓動您的帳戶。

第 II 部分–在路由器上啓用 DDNS

1. 請從家用電腦進入路由器設定畫面，並選取 **IP 組態 > 其他 DDNS 設定**。
2. 針對**是否要啓用 DDN 用戶端**？按一下**是**。
3. 選取 **www.dyndns.org**。
4. 進入路由器設定畫面，然後輸入下列資訊：
 - a. 使用者名稱或電子郵件地址：**xxx@example.com**
 - b. 密碼或 DDNS 金鑰：**xxxx**
 - c. 主機名稱：**www.N5500.dyndns.org**
 - d. Enable wildcard?（啟用萬用字元？）選取**是**
 - e. 手動更新：按一下**更新**

第 III 部分–設定虛擬伺服器 (HTTPS)

1. 瀏覽至 **NAT 設定** > **虛擬伺服器**。
2. 針對**是否要啓用虛擬伺服器**？選取**是**
3. 設定 HTTPS 伺服器
 - a. 已知的應用程式：選取**使用者定義**
 - b. 本機 IP：輸入 **192.168.1.100**
 - c. 連接埠範圍：**443**（N5500 上的預設 HTTPS 連接埠設定）
 - d. 通訊協定：選取 **TCP**
 - e. 按一下**新增**。
 - f. 按一下**套用**。
4. 從網際網路上的另一部電腦測試 HTTPS 連線
 - a. 在遠端電腦上開啓瀏覽器，並輸入 **https://www.N5500.dyndns.org**
 - b. 您應可看見 N5500 的登入頁面。

配置防火牆軟體

若您使用軟體防火牆（例如 Norton Internet Security），而且無法連線至 N5500，您可以嘗試下列步驟：

1. 連接兩下系統匣上的 **NIS** 圖示，然後配置**個人防火牆**。
2. 請在**程式**頁面中找出 **SetupWizard.exe**，然後將其權限變更為「全部允許」。如果該程式不在程式清單中，請使用**新增**或**程式掃描**按鈕來尋找。
3. 請在**網路**頁面中，將 N5500 IP 位址（即 192.168.1.100）手動新增至**可信任的**清單。

更換損壞的硬碟

若您使用 RAID 1、RAID 5 或 RAID 6，更換 Thecus 5500 中的損壞硬碟非常簡易，並可利用系統的自動資料復原功能保障資料的安全性。

硬碟損壞

若硬碟損壞且資料儲存於 RAID 磁碟區中時，系統 LCD 會顯示警告訊息並發出嗶聲。

更換硬碟

若要更換 N5500 中的硬碟：

1. 請移除損壞的硬碟及抽取盒。
2. 鬆開損壞硬碟的螺絲，將硬碟從抽取盒中取出。
3. 將新的硬碟推入抽取盒中，並鎖緊螺絲。
4. 將硬碟抽取盒插回 N5500，直到卡入定位為止。如有需要，您也可以用鎖匙鎖住硬碟。
5. 存取 HDD 時，LED 會閃綠色。

RAID 自動重新建置

在 N5500 上使用 RAID 1、5、6 或 10 時，若偵測到錯誤，您可以使用自動重新建置功能。

1. 硬碟故障時，系統會發出嗶聲及／或傳送電子郵件通知給指定的收件者。
2. 請查看 LCD，以瞭解損壞的是哪一個硬碟。
3. 請依照前述步驟更換損壞的硬碟。
4. 系統會自動辨識新的硬碟，並且開始自動重新建置序列，以恢復硬碟損壞之前的狀態。

第七章：疑難排解

忘記我的網路 IP 位址

若您忘記網路 IP 位址，也無法實際存取系統，只要直接察看 N5500 的 LCD 面板，或使用設定精靈重新擷取 N5500 的 IP 位址，即可知道您的 IP 位址。

1. 啟動設定精靈，精靈會自動偵測網路上的所有 Thecus IP 儲存產品。
2. 您應可於裝置探索畫面中找到您遺忘的 N5500 IP 位址。

無法在 Windows XP 中對應網路磁碟

在下列情況中，您可能無法對應網路磁碟：

1. 目前正在使用另一個使用者名稱和密碼對應網路資料夾。若要使用另一個使用者名稱和密碼連線，請先中斷目前與此網路共用之間的所有對應。
2. 由於發生下列錯誤，因此無法建立對應的網路磁碟：不允許同一位使用者使用多個使用者名稱同時存取伺服器或共用資源。請中斷先前與伺服器或共用資源的所有連線，然後重試。

若要查看現有的網路連線，請在 DOS 提示下鍵入 `net use`。
如需瞭解詳細的網路對應資訊，請參閱下列 URL。

http://esupport.thecus.com/support/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=57&nav=0

還原原廠預設值

選擇系統功能表中的**原廠預設值**項目，將出現**重設為預設值**畫面。按下**套用**即可將 N5500 重設為原廠預設設定。

警告

重設為原廠預設值並不會消除儲存在硬碟中的資料，但「會」將所有設定還原成原廠預設值。

時間及日期設定的相關問題

系統管理員可以選取一個 NTP 伺服器，使 N5500 的時間保持同步。然而，若 N5500 無法存取網際網路，您在設定時間和時區時可能會發生問題。若發生此情形：

1. 請登入 Web Administration Interface（網站管理介面）。
2. 瀏覽至**系統管理** > **時間**。
3. 選取**NTP 伺服器**下的**否**。
4. 設定**日期、時間與時區**。
5. 按一下**套用**。

此外，如果 N5500 可以存取網際網路，而且您想保留 NTP 伺服器 clock.isc.org 作為預設值，請務必輸入正確的 DNS 伺服器，以便正確解析 NTP 伺服器名稱（請參見：[系統網路 > 廣域網路 > DNS 伺服器](#)）。

可提供雙重保護的 Dual DOM 支援

N5500 最先進、實用之處，就是採用了 Dual DOM。正常情況下並不需要啓用此功能，然而，若發生了停電等不可抗力情況，或不慎造成人爲錯誤等（尤其在系統開機階段），則此功能就可發揮最佳效益，防止系統停機。

一般來說，當發生上述情況時，系統會先嘗試從 DOM2 復原 DOM 1；如果無法復原，系統可以從 DOM2 開機；以上所有程序皆可由 LCM 操作。

注意

DOM1 中的 Dual DOM in DOM1 是預設主機，韌體升級只會在 DOM1 中執行，而不像 DOM2 在一開始是處於「唯讀」狀態。

若發生任何問題，而 DOM2 成功地復原 DOM1，韌體就會成為 DOM2 的版本，因此，可能需要升級為原本的 DOM1 版本。

如果無法從 DO2 復原 DOM1，系統會從 DOM2 開機。您可以需要在操作 DOM2 時重新設定原始的 DOM1 組態。


第八章：修訂版更新 (FW 3.00.01 至 3.00.04)

最新消息


全新的 3.00.04 版韌體增加了一些額外功能。

iSCSI 目標磁碟區適用的 RAID 擴充

首先，現在 iSCSI 磁碟區可以利用未使用的空間擴充容量。只要在磁碟區清單中選取您要擴充的 iSCSI 磁碟區，然後按一下 **Expand (擴充)** 按鈕即可：

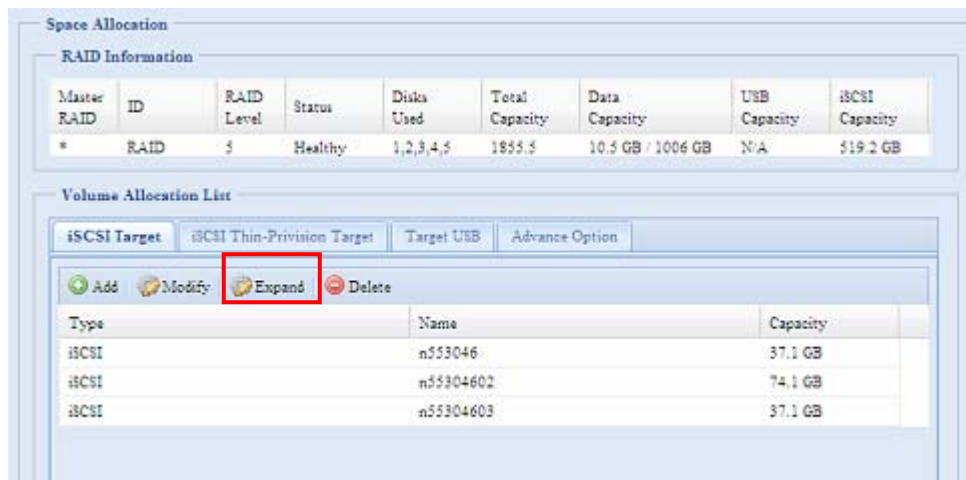


接著會顯示下列對話方塊。將 **擴充容量** 列拖曳到您所需的大小，接著按下 **Expand (擴充)** 以確認操作。

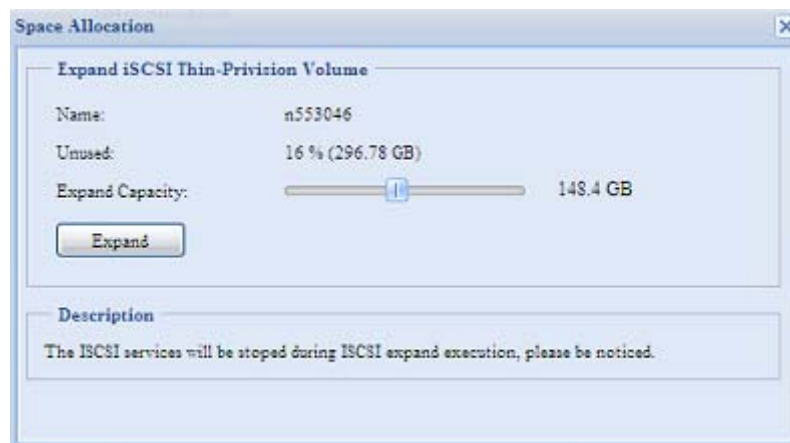


RAID 磁碟區加密

在 v3.00.04 韌體中，您可以運用 RAID 磁碟區加密 功能保護資料，防止發生資料外洩的風險。若要啟動此功能，需在建立 RAID 時啓用 **加密** 選項，接著輸入密碼以識別身分。同時，您必須將外接可寫入 USB 磁碟插入系統上任一 USB 連接埠中，用於儲存您在建立 RAID 磁碟區時輸入的密碼。如需詳細資訊，請參閱下列螢幕擷取畫面。

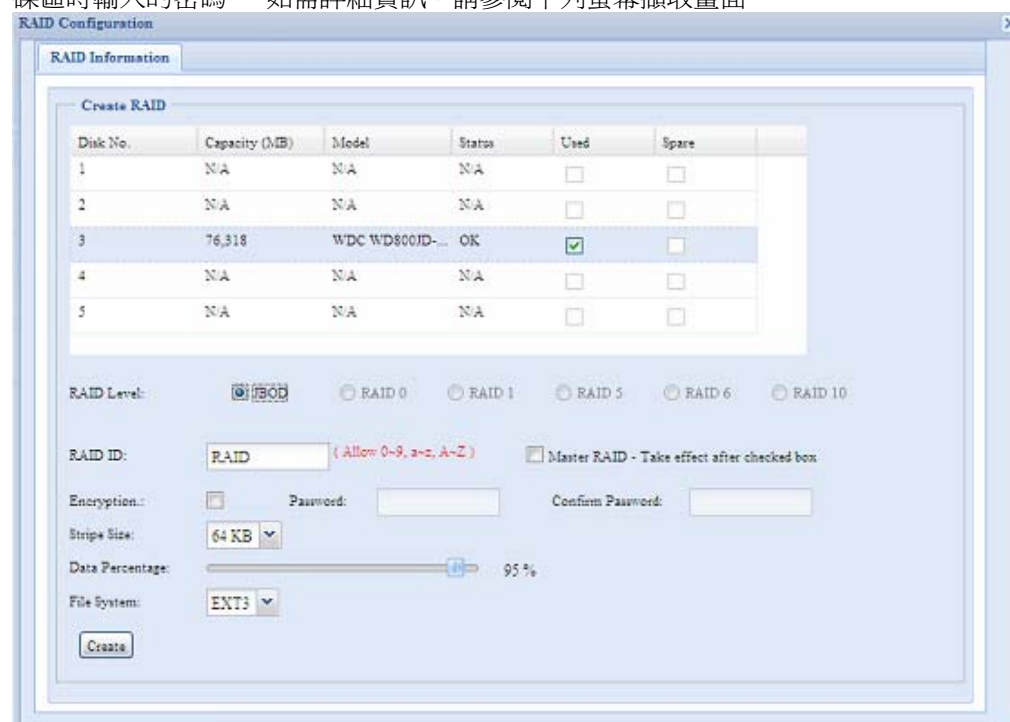

勾選 **加密** 核取方塊並按下 **Create (建立)** 按鈕後，就會出現下列快顯確認訊息。

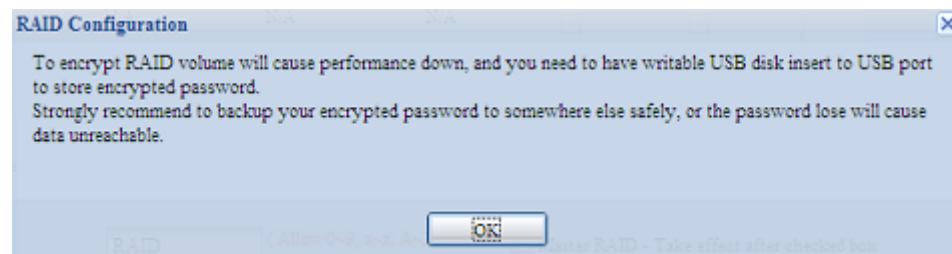

RAID 磁碟區建立完成後、下次系統開機前，您可以取出此 USB 磁碟。存取 RAID 磁碟區時，如果在所有系統 USB 連接埠中均找不到包含金鑰的 USB 磁碟，就無法裝載該磁碟區。若要啓用加密磁碟區，請將包含加密金鑰的 USB 磁碟插入任一系統 USB 連接埠。

強烈建議您將 RAID 磁碟區加密金鑰複製到安全處。您可以看到 USB 磁碟中的加密金鑰檔案是採用下列格式：

(RAID 磁碟區建立日期)_xxxxxx.key


警告

請將 USB 磁碟保存在安全處，並且備份加密金鑰。
一旦遺失金鑰，就無法救回資料。

附註

1. 若啟用 RAID 磁碟區加密功能，系統效能會降低。
2. 若啟用 RAID 磁碟區加密功能，RAID 磁碟區擴充作業會在離線模式下進行。

若 RAID 磁碟區啟用加密功能，磁碟區識別碼名稱旁邊就會出現鎖頭符號。

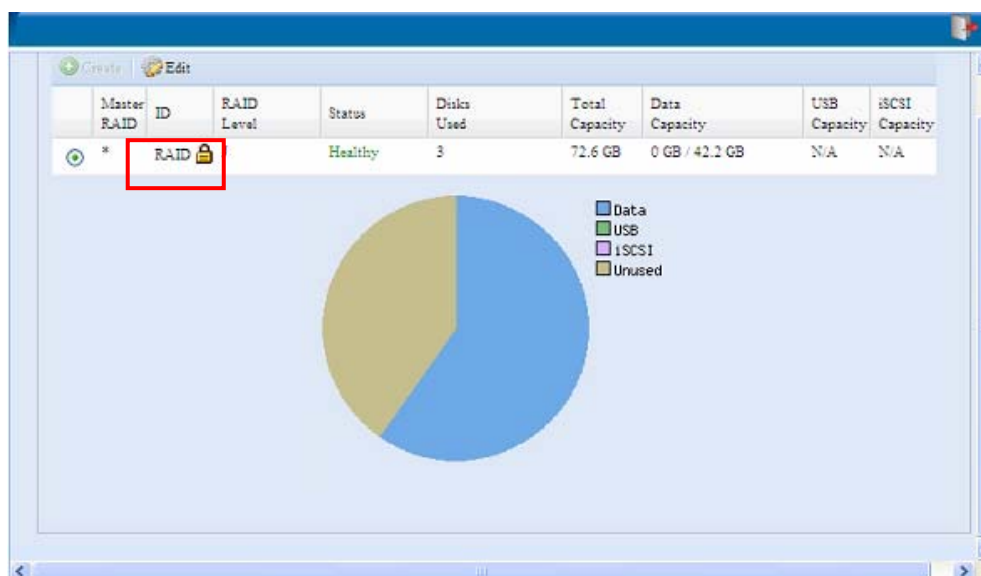


iSCSI 精簡佈建


此韌體版本提供進階的 iSCSI 精簡佈建功能。這項優異的功能可以提高 iSCSI 容量的彈性和效率，能為更多使用者服務。

iSCSI 精簡佈建的概念是讓數個 iSCSI 目標磁碟區共用可用的實體容量，同時設定虛擬容量，以便在有需要時擴充實體大小。


若要設定 iSCSI 精簡佈建，請進入 **儲存** 類別下的 **空間配置**。您必須先建立 iSCSI 精簡佈建磁碟區，只要按一下 **iSCSI Thin-Provision Target (iSCSI 精簡佈建目標)** 即可。您可以參閱下列螢幕擷取畫面。

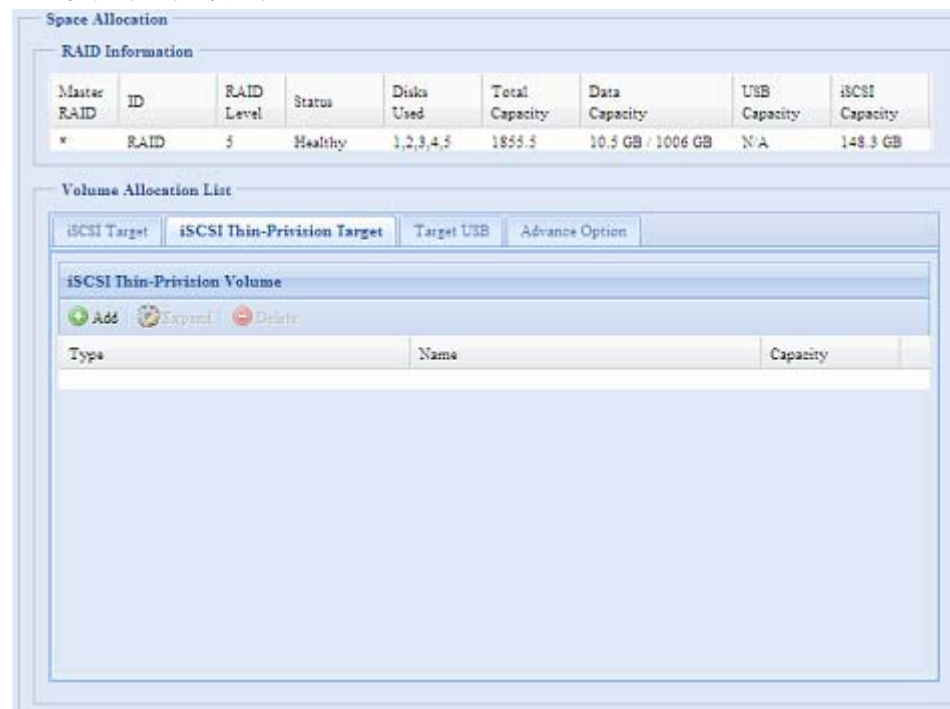

接下來，請將 **配置** 列拖曳到所需的大小，以設定 iSCSI 精簡磁碟區的實體容量。

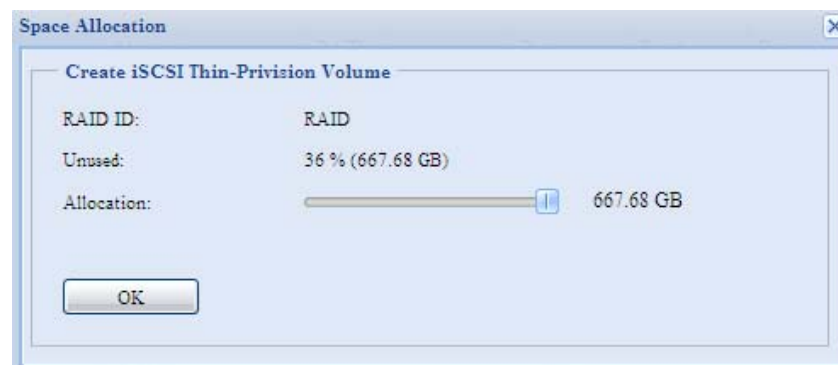

決定大小後，請按下 **OK (確定)** 進行確認。現在，您會在清單中看見可供使用的 iSCSI 精簡佈建磁碟區。請參閱下列螢幕擷取畫面。

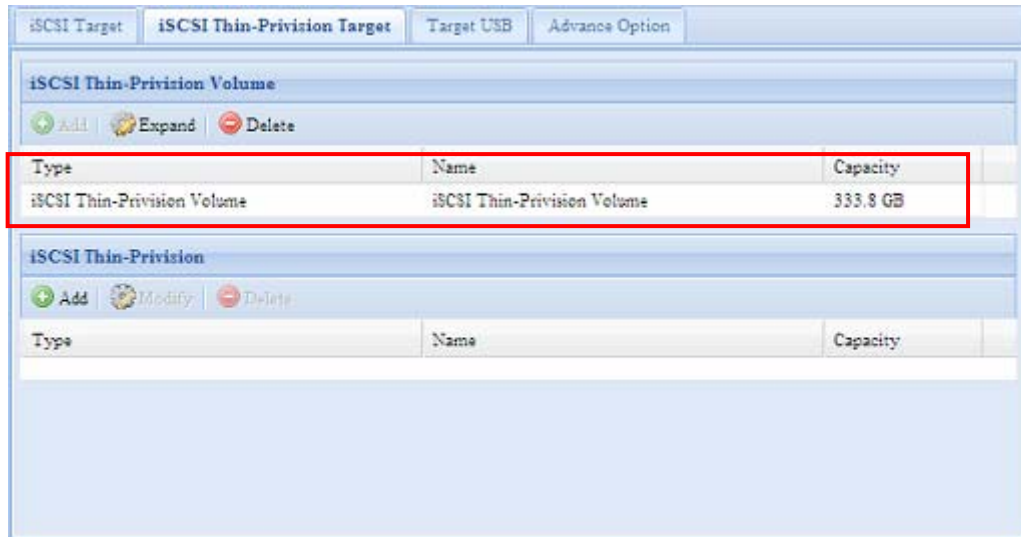


現在，您可以開始建立要加入新建立之 iSCSI 精簡佈建磁碟區的 iSCSI 目標。基本上，就 iSCSI 精簡佈建下的 iSCSI 目標而言，其設定畫面與標準 iSCSI 目標磁碟區建立畫面完全相同，唯一的差異在於容量的「虛擬大小」。


不同於建立標準 iSCSI 目標磁碟區，其容量是根據實體而配置的。在精簡佈建下建立的 iSCSI 目標磁碟區，虛擬容量最高可達 16000GB (16TB)。

我們以下列範例說明：

1. iSCSI 精簡佈建磁碟區的實體大小是 333.88GB。您可以參閱上方的螢幕擷取畫面。
2. 精簡佈建下的 iSCSI 目標磁碟區實體大小至少為 333.38GB，您可以視需要拖曳 Virtual Size (虛擬大小) 列，選擇所需的虛擬大小。虛擬大小的上限是 16000GB。
3. 在此範例中，如果您將 iSCSI 目標磁碟區設為 1700GB，則精簡佈建中下一個 iSCSI 目標磁碟區可用的虛擬大小即為 14300GB (16000-1700)。
4. 在精簡佈建下，上限是 5 iSCSI 個目標磁碟區或 16000GB 的虛擬大小。

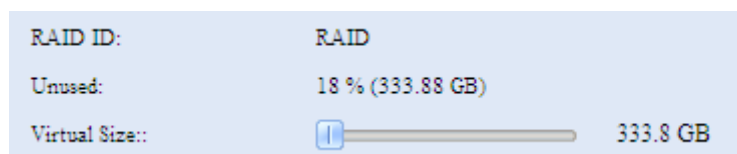

iSCSI 精簡佈建實體大小至少為 333.8GB

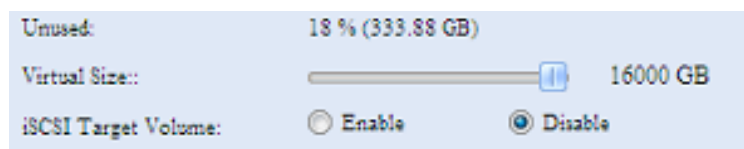

虛擬容量上限為 16000GB

這是在精簡佈建下建立 iSCSI 目標磁碟區的螢幕擷取畫面，實體容量為 333.8GB。

Space Allocation

Create iSCSI Thin-Provision

RAID ID: RAID

Unused: 18 % (333.88 GB)

Virtual Size: 333.8 GB

iSCSI Target Volume: ☐ Enable ☒ Disable

Target Name: Limit:(0~9, a~z)

iqn_Year: 2009

iqn_Month: 08

LUN ID: 2

Authentication: ☒ None ☐ CHAP

Username: Limit:(0~9, a~z, A~Z)

Password: Limit:(0~9, a~z, A~Z, length between 12~16)

Password Confirm:

OK


Description

The iSCSI block size can be set under system advance option, default is 512 Bytes.
Please using [4K] block size while more than 2TB capacity will be configured in Windows XP.
Please using [512 Bytes] block size for application like VMware etc.


這是在精簡佈建 1700GB 下設定 iSCSI 目標磁碟區的螢幕擷取畫面。

iSCSI Thin-Provision Volume		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Expand"/> <input type="button" value="Delete"/>		
Type	Name	Capacity
iSCSI Thin-Provision Volume	iSCSI Thin-Provision Volume	333.8 GB
iSCSI Thin-Provision		
<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Modify"/> <input type="button" value="Delete"/>		
Type	Name	Capacity
iSCSI Thin-Provision	n55304601	1700 GB


建立 iSCSI 目標磁碟區。虛擬大小上限是 14300GB (16000GB – 1700GB (第一個 iSCSI 目標磁碟區))。

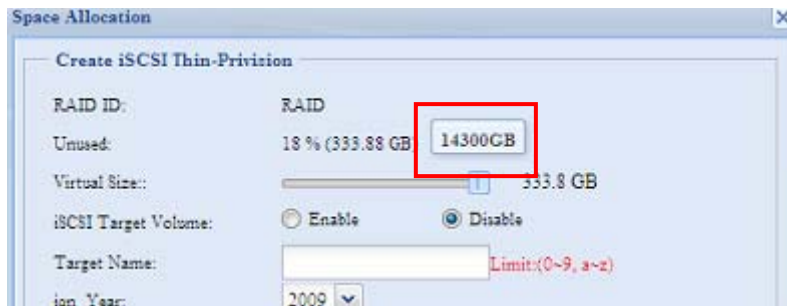

此螢幕擷取畫面列出在精簡佈建下建立的 iSCSI 目標磁碟區。在精簡佈建下建立的第二個 iSCSI 目標磁碟區，容量為 14300GB。

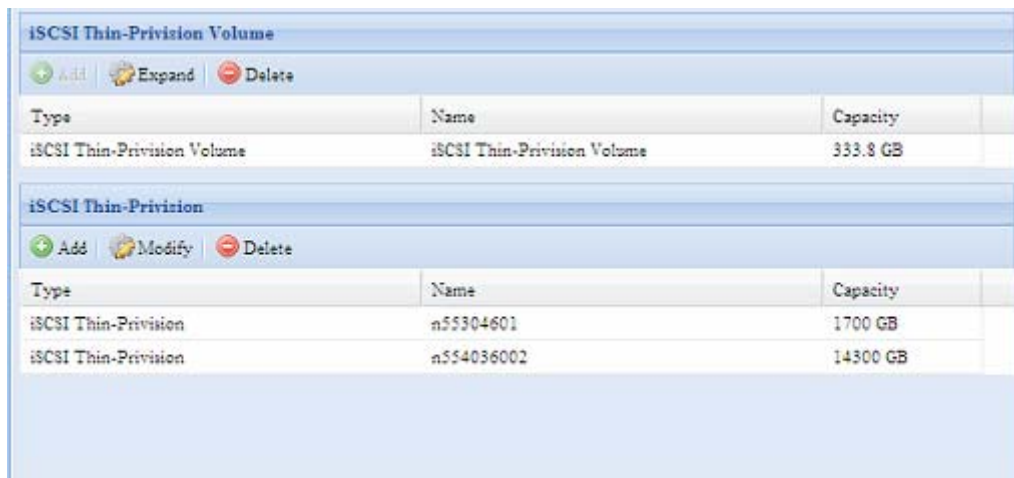

如果沒有空間可建立新的 iSCSI 目標，就會出現此訊息。

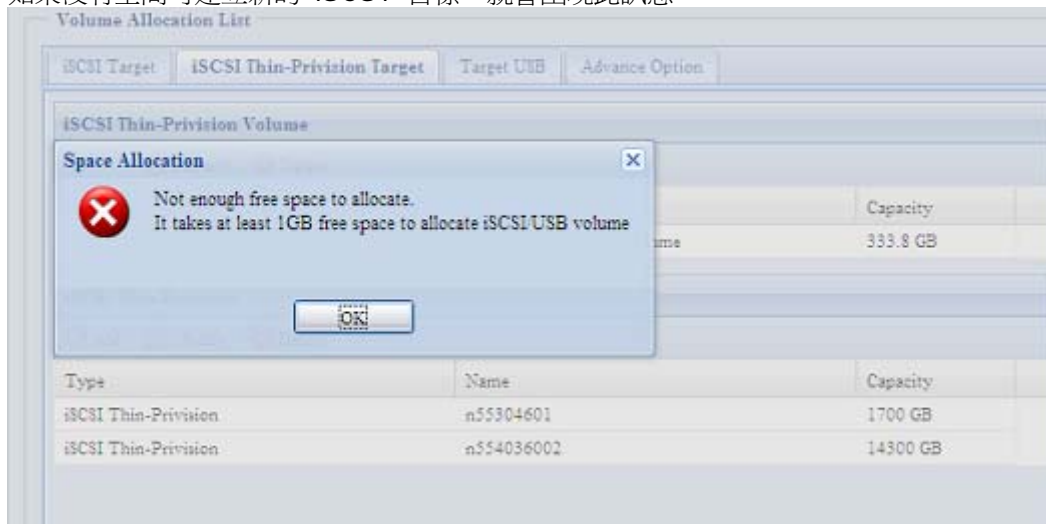

附註

1. 每個 RAID 磁碟區只能建立一個 iSCSI 精簡佈建磁碟區。
2. 每個精簡佈建磁碟區只能建立 5 個 iSCSI 目標磁碟區。
3. 若 iSCSI 精簡佈建容量使用達 90%，就會寄出通知。

iSCSI LUN 識別碼

在舊版韌體中，建立 iSCSI 目標磁碟區後，預設 LUN 識別碼為 0，此識別碼不可設定。自 v3.00.04 起，您可以設定此識別碼（從 1 到 254），預設值會是下一個可用的編號（依遞增順序）。LUN 識別碼是唯一的，除 LUN 識別碼 0 外皆不可重複。

The screenshot shows a 'Space Allocation' dialog box with a 'Create iSCSI Volume' tab. The 'RAID ID' is set to 'RAID'. The 'Unused' space is 16% (296.78 GB). The 'Allocation' slider is set to 296.78 GB. The 'iSCSI Target Volume' is set to 'Disable'. The 'Target Name' is 'n55304603' with a limit of '(0~9, a~z)'. The 'iqn_Year' is '2009', 'iqn_Month' is '08', and 'LUN ID' is '6'. The 'Authentication' is set to '0' with a limit of '(0~9, a~z, A~Z)' and a length between 12~16. The 'Username' is '6', 'Password' is '7', and 'Password Confirm' is '8'. The 'OK' button is at the bottom left. A 'Description' section at the bottom states: 'The iSCSI block size can be set under system advance option, default is 512 Bytes. Please using [4K] block size while more than 2TB capacity will be configured in Windows XP. Please using [512 Bytes] block size for application like VMware etc.'

錯誤修正

無


第九章： 截至 **FW 3.00.08** 的修訂更新

更新內容

新的 3.00.08 版韌體採用了新增的功能。

更新登入使用者介面

管理登入使用者介面現在有了全新的風貌。

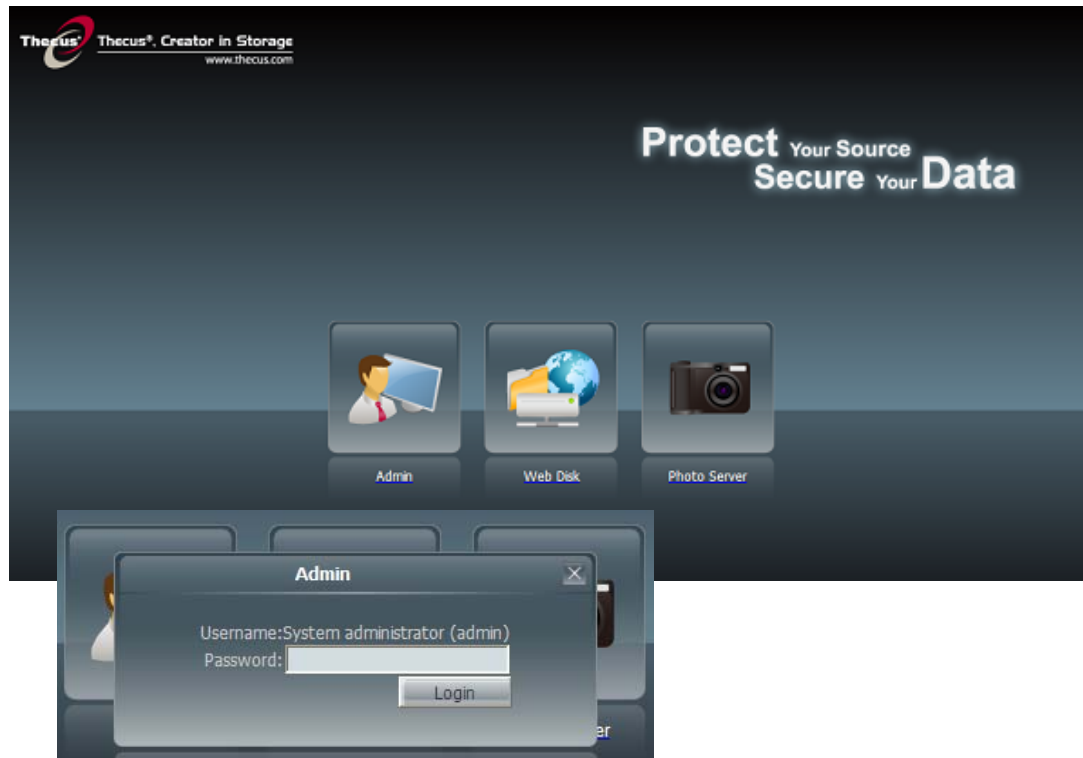


注意

原始使用者介面的螢幕擷取畫面請參閱前述章節。 請注意，所有變更均僅限於視覺效果，實際操作功能維持不變。


更新相片伺服器使用者介面

與管理登入使用者介面相同，相片伺服器現在也有煥然一新的設計。

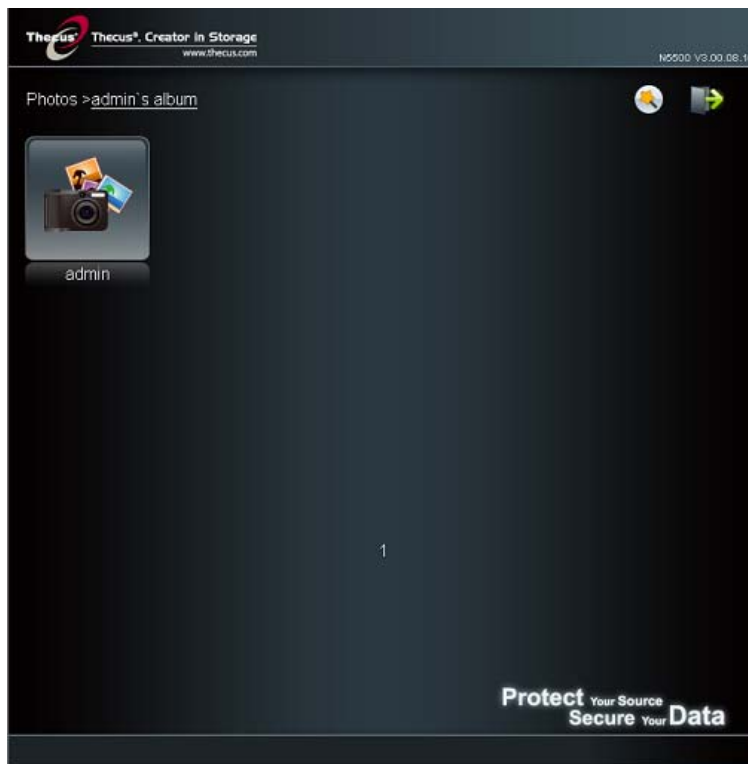

新增免責聲明頁

這次發行的韌體新增下列免責聲明頁。如果您希望下次登入時不要顯示此頁面，請按一下核取方塊。

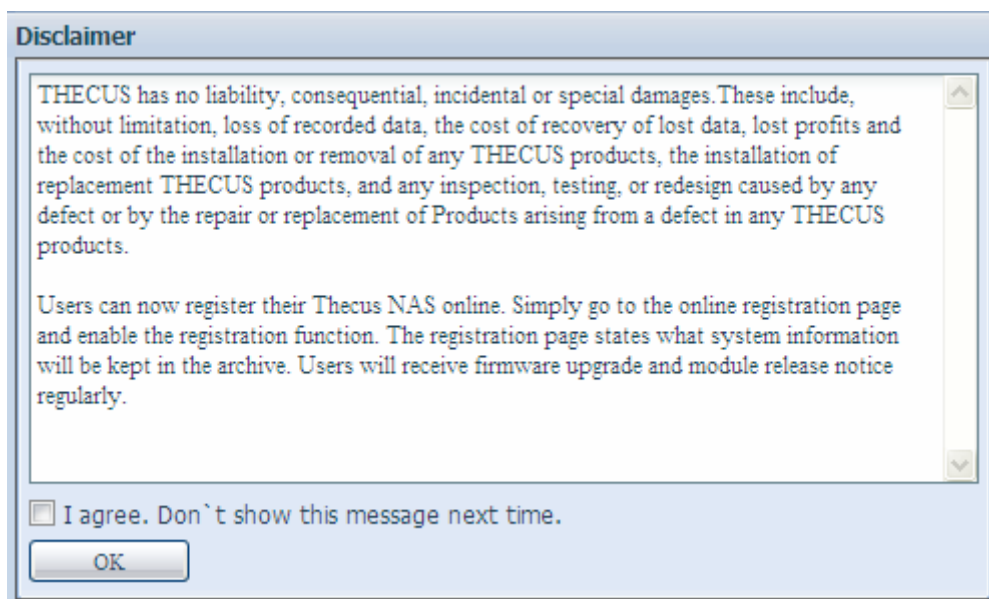


更新主要使用者介面

主要使用者介面的外觀及圖示均已更新。




新增線上註冊服務

在主功能表樹狀結構中，您可以看見這次發行的韌體多了一個新的「On-line Register」（線上註冊）選項。

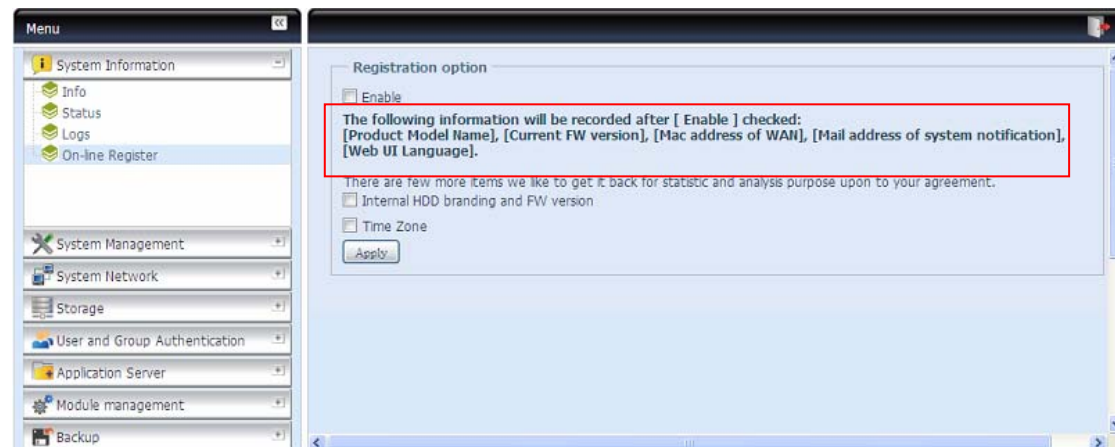


這項線上註冊服務會定期於 Thecus 發行新韌體及軟體模組時通知使用者。若要啓用這項服務，只需按一下「Enable」（啓用）核取方塊。啓用這項服務後，就會經由網際網路將以粗體標示的項目傳送至 Thecus。

註冊時除了會傳送的既定項目外，還會傳送另外兩個項目：「HDD Info」（HDD 資訊）和「Time Zone」（時區）。您也可以透過匿名方式將這兩個選擇性項目傳送至 Thecus，以便進行分析及統計。若要傳送這些項目，只要勾選所需的核取方塊，即可協助 Thecus 改善產品及服務。

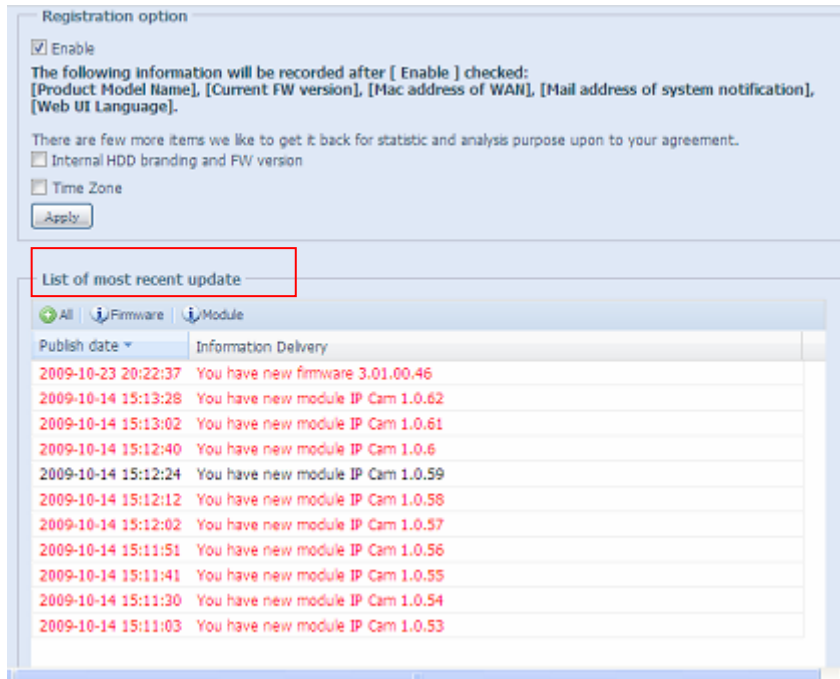

新增 Nsync 目標下的 Rsync 設定

Thecus Nsync 功能新增第三種使用 Rsync 在兩個系統之間複製資料的方法。若要讓目標端允許跨資料來源，需先在 Rsync 目標伺服器上選取「Enable」（啟用），然後指派用於驗證的使用者名稱和密碼。

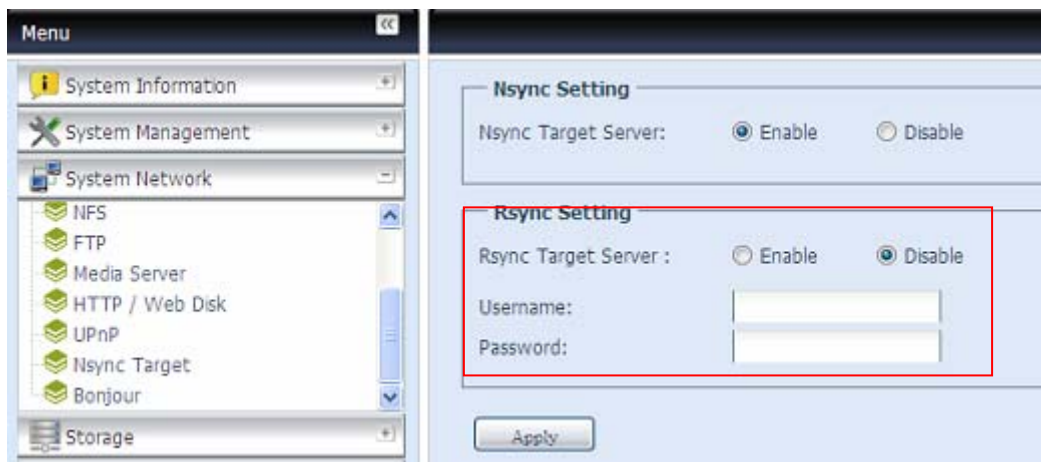

注意

Rsync 目標伺服器使用者名稱和密碼僅用於此項複製功能，與標準本機使用者無關。

新增 Rsync 備份功能

Thecus Nsync 現在提供備份功能，可將資料備份至其他具備 VPN 保護功能的 Thecus NAS，或是增加 Rsync 選項的舊式 FTP 伺服器。

使用「Rsync」將資料備份到其他 Thecus NAS 裝置的程序，與原有的 Nsync 方法完全相同。唯一需要完成的步驟是啟用 sync 目標伺服器並輸入有效的使用者名稱和密碼，以授予存取權限。

Add Nsync Task

Task name: Nsync_task_1

Target Server Manufacturer: ☐ NAS ☐ Legacy FTP Server ☒ **Native Remote Server**

Nsync Mode: ☒ Synchronize (Compare source and target then delete unexist files)
☐ Incremental (Copy file from source to target)

Target Server IP address:

Share Folder: naswebsite

Authorized Username on Target Server:

Password on Target Server:

Test Connection:

Schedule

Enable/Disable: ☒ Enable ☐ Disable

Time: 00:00

Type: ☒ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly

新增用於 DHCP 伺服器路由用戶端的第二個閘道

第二個閘道的新增作業已在使用 Thecus NAS 做為 DHCP 伺服器的用戶端上逐步進行，以提供另一個路由來平衡流量頻寬。

Menu

- System Information
- System Management
- System Network
 - WAN
 - LAN
 - Samba / CIFS
 - AFP
 - NFS
 - FTP
 - Media Server
 - HTTP / Web Disk
 - UPnP
 - Nsync Target
 - Bonjour
- Storage
- User and Group Authentication

LAN Configuration

MAC Address: 00:14:FD:12:75:53

Jumbo Frame Support: Disable

IP: 192.168.2.254

Netmask: 255.255.255.0

Gateway:

Link Detected: no

Link Speed:

DHCP Server Configuration

DHCP Server: ☐ Enable ☒ Disable

Start IP: 192.168.2.1

End IP: 192.168.2.100

DNS Server: 172.16.66.244
168.95.1.1


注意

如果廣域網路通訊埠之下的 IP 共用模式設定設為「Enable」（啟用），則無法設定第二個閘道。

新增用於自動修復的 Dual DOM

獨特的 Dual DOM 功能現在可以執行「Auto Repair」（自動修復）。Thecus NAS 備份作業會按照預設時間（每天凌晨 1 點鐘）自動進行，或者按照使用者的排程進行，執行時會備份五種版本的系統組態。

如果主要 DOM 發生開機問題，就會觸發這項獨特的「Auto Repair」（自動修復）功能。此時，第二個 DOM 就會接管開機功能。接著，系統會自動載入最新的系統組態備份映像，以便修復主要 DOM。

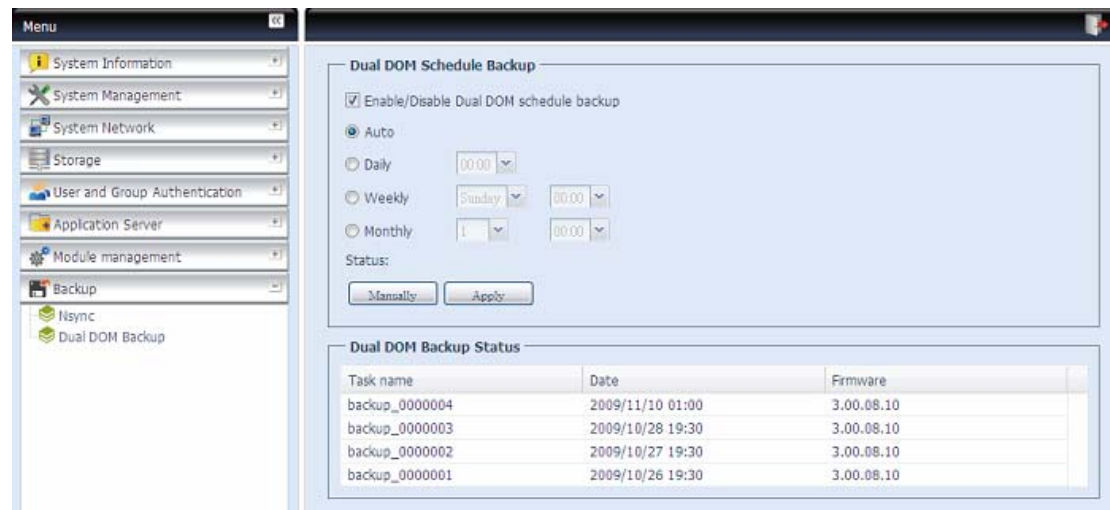

The screenshot displays the 'Dual DOM Schedule Backup' configuration page in the Thecus NAS web interface. On the left is a navigation menu with options like System Information, System Management, System Network, Storage, User and Group Authentication, Application Server, Module management, Backup, Nsync, and Dual DOM Backup. The main content area is divided into two sections: 'Dual DOM Schedule Backup' and 'Dual DOM Backup Status'.

Dual DOM Schedule Backup

☒ Enable/Disable Dual DOM schedule backup

☒ Auto

☐ Daily

☐ Weekly

☐ Monthly

Status:

Dual DOM Backup Status

Task name	Date	Firmware
backup_0000004	2009/11/10 01:00	3.00.08.10
backup_0000003	2009/10/28 19:30	3.00.08.10
backup_0000002	2009/10/27 19:30	3.00.08.10
backup_0000001	2009/10/26 19:30	3.00.08.10

第十章: 3.01.00 版本 韌體更新

最新消息

在新的 3.01.00 版本的韌體中加入了新的功能。

更新的使用者登入介面

系統管理員登入介面之設計已完全更新。




注意

在前一章內容中包含原始使用者介面的截圖，請注意，這些改變僅限於畫面上的改變，而沒有功能上的改變。

更新的主要使用者介面

主要使用者介面之畫面和圖像已完成更新。此外，「我的最愛」之捷徑也增加了讓使用者指定使用常用之項目並顯示於主要螢幕上。下圖展示了 12 項我的最愛之默認功能。

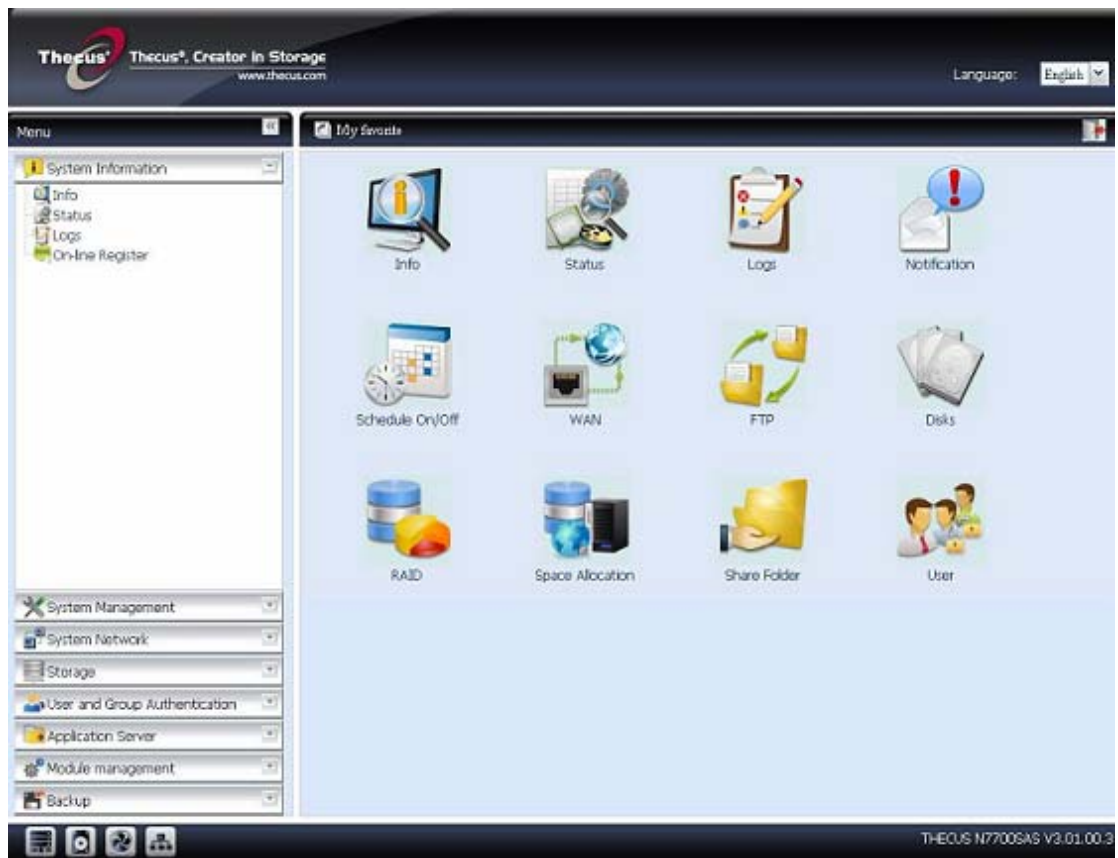


系統管理員可以用滑鼠在選單表上按右鍵，在我的最愛中新增或移除最愛的功能。

系統管理員也可在每個功能選單上點選「加到我的最愛」圖像來新增我的最愛。請見下圖中之紅色圈選處。




要回到最愛之螢幕，只需要點選主要螢幕左下角的「我的最愛」。

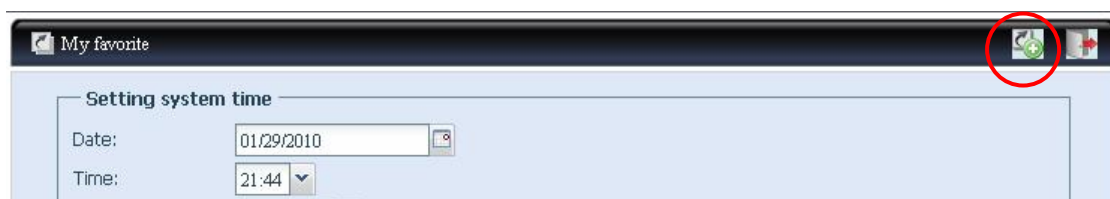

新增之附加連結整合之支援模式

連結整合現在有六種支援模式。系統管理員可選擇最適合其網路環境之模式的模式。您可選擇下列選項：

- 停用
- 載入平衡
- 故障轉移 Failover
- 平衡-XOR
- 802.3ad
- 平衡-TLB
- 平衡-ALB

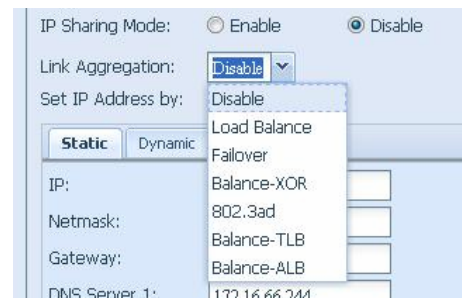

細節如右圖所示。


附加之 LAN 卡 支援 (限 N7700PRO and N7700+)

系統保留之 PCI-e 插槽可供您安裝支援的第三方 LAN 卡以獲得第三或四個 LAN 插槽（最多可有 2 個支援插槽）。下列是目前支援的 LAN 卡：

- Intel Ethernet Server Adaptor X-520 DA2 10G NIC
- Intel Ethernet Server Adaptor X-520 SR1/SR2 10G NIC
- Intel Gigabit EF Dual Port Server Adaptor 82576GB 1G NIC
- Tehuti ENW-9800 10G NIC

在您的系統中安裝了支援的 NIC 後，您會在「系統網路」下看到「Additional LAN1」及「Additional LAN2」。默認之 IP 位址將為「192.168.4.254」 and 「192.168.5.254」。

下面是 2-port 10G NIC 已安至系統內的圖示。請注意，連結偵查及速度的訊息之顯示。

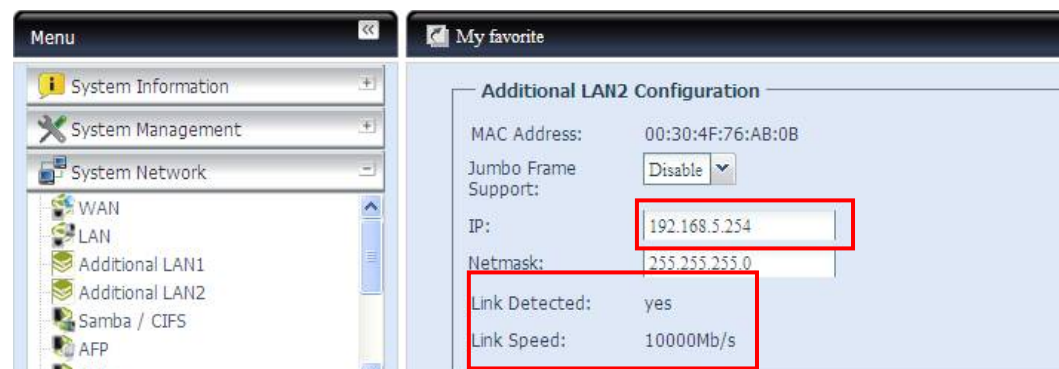

更正錯誤

為了避免混淆，原本的快照時間表設定已有所改變。

原始版：

快照之時間表規則可以每月，每週，或每日每小時做設定。

在確想要的時間表後，點選**應用**

修正版：

快照之時間表規則可以每月，每週，或每日做設定。

在確想要的時間表後，點選**應用**

附錄A：產品規格

硬體規格

產品機型	N5500
網路介面	
廣域網路	Gigabit RJ-45 接頭
區域網路	Gigabit RJ-45 接頭
儲存設備	
HDD 槽	5 x 3.5 吋 SATA II HDD (可熱抽換)
HDD 支援	最高 2000 GB 的 SATA II HDD
eSATA	1 x eSATA 接頭 (用於擴充容量)
I/O 介面	
USB 連接埠	5 x USB A 型連接埠 (主機模式)、 1 x USB B 型連接埠 (裝置模式)
系統資訊	
LCD 控制面板	用於基礎配置與狀態顯示
系統 LED 顯示幕	5 x LED (系統 LED、網路活動 x 2、USB 複製、系統警告)
實體規格	
高度	230 公釐
寬度	190 公釐
深度	240 公釐
電源供應器	伺服器級的 AC 電源供應器 100/220V AC、50/60Hz，自動偵測
安全性	可上鎖的磁碟抽取盒
環境規格	
溫度	5 ~ 40°C
溼度	20 ~ 85% 相對溼度 (不凝結)
認證	CE、FCC、BSMI、C-Tick、RoHS 相容

軟體規格

網路檔案通訊協定	Microsoft Networks (CIFS/SMB) Apple Filing Protocol (AFP 3.0) 網路檔案系統 (NFS v3) 檔案傳輸通訊協定 (FTP) 超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 安全超文字傳輸通訊協定 (HTTPS)
驗證	本機使用者帳戶 Microsoft Active Directory 驗證 (AD)*
網路用戶端類型	Microsoft Windows NT/2000/XP/2003/Vista Unix/Linux/BSD MAC OS X/9
網路組態	固定 IP 位置 動態 IP 位址 以 802.3ad 為基礎的容錯轉移與連結彙總
磁碟管理	磁碟狀態監控 (S.M.A.R.T.) 磁碟閒置減速
RAID	RAID 0、1、5、6、10 及 JBOD 支援多重 RAID 模式—使用者可以在同一個系統中建立多個分屬於不同 RAID 層級的 RAID 磁碟區 自動重建

	可熱抽換 熱插拔 磁碟漫遊 RAID 層級移轉 RAID 擴充
iSCSI 目標	支援： Microsoft iSCSI Initiator v2.0.4 StarPort Initiator V3.5.2 MAC OS： globalSAN iSCSI initiator 3.0 版 (1150) Linux： open-iscsi 2.0-865
資料夾管理	共用及子資料夾層級權限 公用資料夾
配額管理	共用資料夾配額控制
備份	Thecus Backup Utility (Windows XP/2000 與 MAC OS X) Thecus Nsync
系統管理	網頁 GUI 多語支援 (英文、法文、德文、義大利文、繁體中文、簡體中文、日文、韓文、西班牙文、俄文及波蘭文) NTP 支援 網路喚醒 定時開啓／關閉電源
事件通知	電子郵件通知 警報器通知 LCD
UPS 支援	透過 RS-232 或 USB 介面進行 UPS 監控，以及在電池電力不足時關閉系統
印表機伺服器	USB 印表機 (IPP 支援)
支援的 USB 裝置	USB 印表機 外接 HDD／快閃磁碟 USB IEEE 802.11 b/g 硬體鎖與 AP 模式支援**
設定公用程式	Windows 2000/XP/2003 MAC OS X

*AD 支援： 作為 Microsoft Active Directory 網域中的用戶端成員，可供 N5500 運用網域使用者和群組設定驗證系統及共用資料夾。

**如需瞭解支援的 USB 硬體鎖，請與 sales@thecus.com 聯絡

附錄B： 客戶支援

若您的 N5500 無法正常運作，建議您查閱本手冊**第七章：疑難排解**。此外，您也可以確認您的 N5500 是否使用最新版的韌體版本。Thecus 承諾為客戶提供免費的韌體升級，請至我們的下載中心取得最新版韌體，網址：

<http://www.thecus.com/download.php>

若您的 N5500 持續發生問題，或您需要索取商品退貨維修授權 (Return Merchandise Authorization, RMA)，請透過下列技術支援網站與維修支援人員聯絡：

http://www.thecus.com/support_tech.php

位於美國地區的客戶，如有任何關於技術支援的詢問，請與下列網頁中的美國地區聯絡代表聯絡：

http://www.thecus.com/support_tech.php

如需銷售資訊，請寄送電子郵件至下列地址與我們聯絡：

sales@thecus.com

感謝您選擇 Thecus !



附錄C： RAID 基本知識

總覽

獨立磁碟容錯陣列 (Redundant Array of Independent Disks, RAID) 是指由數個硬碟組成的陣列，可維護資料安全性並發揮優異的效能。 RAID 系統可同時存取數個硬碟，因此能夠達到比單一硬碟更高的 I/O 效能。 RAID 可從其他 RAID 硬碟重新產生備援資料，儘可能減少因硬碟故障而失去資料的情形，因此可以加強資料的安全性。

優點

RAID 具備容錯及備援資料儲存功能，可提高 I/O 效能並加強資料的安全性。

提高效能

RAID 可同時存取數個硬碟，進而大幅提高 I/O 效能。

資料安全性

硬碟故障是經常發生的問題， RAID 有助於防止因硬碟故障而失去資料。 RAID 提供額外的硬碟，可防止因硬碟故障而失去資料的問題。 若硬碟故障，RAID 磁碟區可從儲存在其他硬碟中的資料及同位元重新產生資料。

RAID 層級

Thecus N5500 支援標準的 RAID 層級 0、1、5、6、10，以及 JBOD。 您可於建立系統磁碟區時選擇 RAID 層級， 選取 RAID 時須考量的因素包括：

- 您的效能需求
- 您的資料安全性需求
- 系統中的硬碟數量及容量

下列是各 RAID 層級的說明：

RAID 0

RAID 0 最適合用於需要高頻寬但不需高度資料安全性的應用範圍。 RAID 0 層級的效能居所有 RAID 層級之冠，但不提供資料備援功能。

RAID 0 利用磁碟分割功能將資料分成數個區塊，並寫入磁碟區中的所有硬碟， 接著，系統就能夠運用多個硬碟來提升讀寫速度。 每個區塊的大小取決於建立 RAID 時設定的分割區的大小參數， 同位元計算不會使寫入作業複雜化。

RAID 1

RAID 1 會將硬碟中的資料全部鏡射到另一個硬碟中，以達到完整的資料備援功能。然而，RAID 1 需要佔用兩倍的資料儲存空間。

RAID 1 非常適合提供完整的資料安全性。

RAID 5

RAID 5 可保障資料安全，而且最適合用於同時執行許多小量 I/O 異動的網路，以及注重資料安全性的應用範圍，例如辦公室自動化及線上客戶服務。另外，RAID 5 亦適用於讀取要求多、但寫入要求少的應用程式。

RAID 5 包含位元組層級的磁碟分割，並可將同位元資訊寫入數個硬碟中，如果硬碟發生故障，系統就會利用儲存在其他各硬碟中的同位元來重建所有遺失的資訊。

RAID 6

RAID 6 是 RAID 層級 5 的延伸，可運用第二個獨立分散式同位元架構（雙重同位元）提供額外的容錯功能。

如同 RAID 5，RAID 6 的資料也是跨磁碟分割成區塊，另外還會計算第二組同位元並寫入所有磁碟中；RAID 6 可達到超高的資料容錯功能，而且可以承受兩個硬碟同時故障。

此為重要應用範圍適用的完美解決方案。

RAID 10

RAID 10 是透過分割陣列的形式來執行，其區段均為 RAID 1 陣列。RAID 10 的容錯功能與 RAID 層級 1 相同。

RAID 10 的容錯負荷相當於單獨鏡射，分割 RAID 1 區段可提高 I/O 傳輸率。在某些情況下，RAID 10 陣列最多可承受兩個硬碟同時故障。

凡適用 RAID 1 但需要達到更高效能的應用範圍，RAID 10 皆為最佳解決方案。

JBOD

磁碟串連（亦稱為 JBOD 或「Just a Bunch of Disks」）不屬於 RAID 編號層級之一，然而這是將多個實體磁碟結合成單一虛擬磁碟的常用方法。如同其名稱的字面意義，這種方法只是將磁碟頭尾相連，使其看起來像是一個單一的大型磁碟。

JBOD 中的資料不受保護，因此只要其中一個硬碟故障，就有可能失去所有資料。

分割區大小

這是指寫入多個硬碟的資料區段長度，資料會寫入跨 RAID 多個硬碟的分割區中。由於會同時存取多個磁碟，因此磁碟分割能夠提高效能。分割區的大小各不相同。

磁碟使用量

若 RAID 使用 5 個大小相同的磁碟，則 N5500 的磁碟使用量百分比會如下所示：

RAID 層級	使用的百分比
RAID 0	100%
RAID 1	$1/n \times 100\%$
RAID 5	$(n-1)/n \times 100\%$
RAID 6	$(n-2)/n \times 100\%$
RAID 10	50%
JBOD	100%

n : HDD number

附錄D： Active Directory 基本知識

總覽

Microsoft 於 Windows 2000 中推出 Active Directory (ADS) 這個大型的資料庫／資訊儲存區。採用 Active Directory 前，Windows OS 無法在其網域資料庫中儲存額外的資訊。此外，Active Directory 也同時解決了尋找資源的問題，這個問題原本須仰賴網路上的芳鄰來解決，而且速度相當緩慢。另外，有了 Active Directory 之後，使用者及群組的管理問題也迎刃而解。

何謂 Active Directory ？

Active Directory 是具備擴充性、延伸性的目錄服務，專為符合企業需求而設計。Active Directory 是用於儲存使用者資訊、帳戶、密碼、印表機、電腦、網路資訊及其他資料的儲存庫，因此 Microsoft 稱之為能夠解析名稱的「命名空間」。

ADS 的優點

ADS 可使 N5500 自行整合辦公環境中現有的 ADS，也就是說，N5500 能夠辨識 ADS 伺服器中的辦公室使用者和密碼。ADS 支援的其他主要優點包括：

1. 易於整合 N5500 與現有的辦公室 IT 基礎架構

N5500 可作為 ADS 的成員，此特性大幅減少了系統管理員的工作量。舉例來說，系統管理員可於 N5500 上自動強制執行 ADS 伺服器的公司安全性政策和使用者權限。

2. 集中式使用者／密碼資料庫

N5500 不會保留其本身的使用者／密碼資料庫副本，因此能夠避免 N5500 與其他伺服器之間發生資料不一致的情形。例如，若不使用 ADS 支援功能，系統管理員可能需要在 N5500 和每個伺服器一一移除特定使用者的權限，而若使用 ADS 支援功能，則只需在 ADS 伺服器上進行變更，其他所有 ADS 成員都會隨之變更。

附錄E：授權資訊

總覽

本產品內含依「GNU 通用公共授權」條款所授權的版權所有協力廠商軟體，如需瞭解本授權的其他條款及細則，請參閱「GNU 通用公共授權」。

原始碼適用性

Thecus Technology Corp. 已公開 GPL 授權軟體的完整原始碼，如需瞭解如何取得原始碼的詳細資訊，請造訪我們的網站，網址：<http://www.thecus.com>。

版權

- 本產品內含由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 所撰寫的密碼編譯軟體。
- 本產品內含由 Mark Murray 所研發的軟體。
- 本產品內含由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 所研發的軟體。
- 本產品內含由 OpenSSL Project 所開發且用於 OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) 的軟體。
- 本產品內含可免費取得的 PHP (<http://www.php.net/>)。
- 本產品內含由美國加州柏克萊大學及其參與者所研發的軟體。
- 本產品內含由 Winning Strategies, Inc. 所研發的軟體。
- 本產品內含由 Apache Group 研發且用於 Apache HTTP 伺服器專案 (<http://www.apache.org/>) 的軟體。
- 本產品內含由 Softweyr LLC、美國加州柏克萊大學及其參與者所研發的軟體。
- 本產品內含由 Bodo Moeller 所研發的軟體。
- 本產品內含由 Greg Roelofs 及「PNG: The Definitive Guide」(O'Reilly 及聯合公司出版) 一書作者所研發的軟體。
- 本產品內含由 NetBSD Foundation, Inc. 及其參與者所研發的軟體。
- 本產品內含由 Yen Yen Lim 及美國北達科塔州立大學所研發的軟體。
- 本產品內含由 Computer Systems Engineering Group Lawrence Berkeley 實驗室所研發的軟體。
- 本產品內含由 Kungliga Tekniska Högskolan 及其參與者所研發的軟體。
- 本產品內含由 Nick Simicich 所研發的軟體。
- 本產品內含由 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 所撰寫的軟體。
- 本產品內含由 Christopher G. Demetriou 為 NetBSD Project 所研發的軟體。

CGIC 授權條款

基本授權

CGIC, Thomas Boutell and Boutell.Com, Inc. 版權所有 1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004。

允許於商業或非商業情況下免費使用 CGIC。然而，必須在程式的線上及離線文件中可公開瀏覽的「製作群」頁面中刊載本版權內容。如未附上關於修改作者的明確聲明，不得散布經修改的 CGIC 程式庫版本；無論在任何情況下，均不得移除作者的明確聲明。修改內容亦可送交給作者，以納入 CGIC 主要散布版本。

GNU 通用公共授權

第 2 版，1991 年 6 月

版權所有 © 1989、1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

任何人均可複製及散布本授權文件之逐字翻譯版本，但不得進行任何變更。

前言

大多數軟體的授權用意皆在於剝奪共用與變更該軟體的自由，相反地，「GNU 通用公共授權」的用意則在於保障共用與變更自由軟體的自由，確保所有使用者皆可自由使用該軟體。本通用公共授權適用於 Free Software。

Foundation(自由軟體基金會)的多數軟體，同時適用於其他經作者同意使用的任何程式（「自由軟體基金會」的其他部分軟體受 GNU Library General Public License (GNU 程式庫公共授權) 保護）。您的程式亦可適用本授權。

我們所指的「自由軟體」(free software) 是指自由使用，而非免費 (free) 使用。「通用公共授權」的設計是爲了確保您擁有散布自由軟體的自由（您也可以針對此項服務收費）、可以取得您所需的原始碼、可以變更軟體或新的自由程式中使用該軟體；同時確保您瞭解您擁有此等權利。

爲保護您的權益，我們必須制定限制，禁止任何人侵犯或剝奪您的權利。這些限制同樣也代表您在散布或修改軟體時必須承擔某種程度的責任。

例如，無論您以免費或收費性質散布此類程式，皆須將您所擁有的權利賦予獲得這些程式的人。您必須確認這些人同樣能夠收到或取得原始碼。同時，您必須提供這些條款，以使其瞭解自己的權利。

我們透過下列兩項步驟保障您的權利：(1) 爲軟體取得版權，以及 (2) 提供此授權，讓您擁有複製、散布及／或修改軟體的合法權限。

再者，爲保護所有作者及我們自己的權益，我們必須確定所有人都瞭解本自由軟體不提供任何保固。若軟體經他人修改後散布出去，我們希望收到此軟體的人瞭解其所持有的軟體並非原始版本，而由他人所造成的任何問題均不影響原作者的聲譽。

最後，所有自由程式一向備受軟體專利的威脅，而我們希望避免發生自由程式散布者自行取得專利授權，進而實質導致該軟體成爲私有產物的情形。爲避免此情況，我們明確要求所有授權皆須授權供任何人自由使用，或者完全不授權。

關於複製、散布及修改的明確條款列示如下。

複製、散布與修改條款及細則

0. 本授權適用於任何程式或其他創作，只要著作權人在其作品中聲明該作品得在遵守本「通用公共授權」條款的前提下進行散布。以下所稱的「本程式」，泛指任何適用通用公共授權的程式或創作，而「以本程式為基礎的創作」則表示程式本身，或基於版權所產生的任何衍生創作：亦即包含本程式或程式一部分（無論是完整、經過修改及／或翻譯為其他語言）的創作（下文中，「修改」一詞即包含翻譯及其他行為）。文中一律以「您」稱呼使用人。

本授權不適用於複製、散布及修改以外的行為；此類行為均不屬於本授權之範疇。執行本程式的行為不受任何限制，唯當本程式輸出結果的內容構成以本程式為基礎的創作時，本授權之範疇始涵蓋本程式的輸出結果（無關乎創作是否因執行本程式而產生）。

至於程式的輸出結果是否構成本程式的衍生作品，則取決於本程式的具體用途。

1. 收到本程式的原始碼後，您可以透過任何媒體複製及散布其逐字翻譯版本，前提是您必須在每一份程式中顯著且適當地公布相關的版權聲明與保固免責聲明；您必須完整保留所有提及本授權及保固免責內容之聲明；除本程式外，您亦須將本授權一併交付給收受者。

您可以針對轉送本程式的實際行為收取費用，也可以自行選擇是否提供有價保固服務。

2. 您可以修改您自己持有的本程式或其中任何部分，藉此形成以本程式為基礎的創作，並依前述第 1 條規定複製及散布此類修改內容或創作，前提是您必須符合下列所有條件：

- a) 您必須在修改過的檔案中附註顯著的標示，說明您修改過這些檔案，並且註明修改日期。
- b) 您所散布或發表的創作（無論是包含本程式的全部或部分），均必須明確根據本授權免費完整授權予所有第三方。
- c) 若經修改的程式在執行時通常以互動方式讀取命令，您必須在最常被使用的方式下，於開始進入這種互動式使用時列出或展示以下宣告：適當的版權標示及無保固聲明（或聲明您提供保固）、使用者可依這些條件再散布此程式，並且告知使用者如何瀏覽本授權的副本（例外情形：若本程式本身是以互動方式執行，但通常不會列出此宣告，則您以本程式為基礎的創作及無須列出該宣告）。

這些要求適用於整個修改過的創作。若創作中可識別的一部分並非衍生自本程式，並且可合理地視為獨立、個別的創作，則當您將其作為個別創作加以散布時，本授權及其條款將不適用於該部分。然而，當您將上述部分視為以本程式為基礎創作的一部分而加以散布時，整個創作的散布均必須符合本授權條款之規定，而本授權對於其他使用人所為的許可涵蓋創作整體。

因此，本條規定之目的，不在於主張或剝奪您對於完全由您完成之創作的權利，而是在於行使對以本程式為基礎之衍生創作或創作集散布行為的控制。

此外，非以本程式為基礎的其他創作與本程式（或以本程式為基礎所衍生的創作），在同一儲存或散布媒體中的單純聚集行為，並不導致該創作受本授權條款限制。

3. 您可以依前述第 1、2 條規定複製及散布本程式（或第 2 條中所述以本程式為基礎所衍生的創作）之物件程式碼或可執行檔形式，但必須符合下列要件：

- a) 附上完整對應的機器可判讀原始碼，這些原始碼必須依前述第 1、2 條規定在經常用以作為軟體交換的媒體上散布；或
- b) 附上至少三年有效的書面報價文件，提供任何第三方在支付不超過實際散布原始碼所需成本的費用下，取得相同原始碼的機器可讀完整重製物，並依前述第 1、2 條規定在經常用以作為軟體交換的媒體上進行散布；或

c) 附上您所收受有關散布相同原始碼的報價資訊。(本選項僅適用於非營利散布,且您必須依前述 b 條規定的方式自該書面報價文件收受程式物件程式碼或可執行形式)。

創作的原始碼是建議使用的創作修改形式。對於可執行的創作而言,完整的原始碼是指創作中所包含之所有模組的全部原始碼,加上相關介面的定義檔,以及用於控制該創作編譯及安裝的說明。然而,特別的例外情況是,所散布的原始碼並不需包含任何通常會隨著所執行作業系統的主要組成部分(編譯器、核心等)而散布的軟體(無論以原始碼或二進位格式),除非該部分本身即附加於可執行程式中。

若可執行檔或物件程式碼的散布是以指定的地點提供存取位置供他人複製,則提供可自相同地點複製原始碼的使用機會,即視同對於原始碼的散布,然第三人並不因此負擔一併複製物件程式碼及原始碼的義務。

4. 除本授權明示的方式外,您不得複製、修改、再授權或散布本程式。若試圖以其他任何方式複製、修改、再授權或散布本程式,此類行為一律視同無效。然而,依本授權規定自您手中收受重製物或權利之收受者,只要遵守本授權規定,即可繼續享有其所獲得的授權。
5. 由於您並未簽署本授權,因此您無須接受本授權。然而,除本授權以外,您無權修改或散布本程式及其衍生創作。若您不接受本授權,則法律禁止上述一切行為。因此,一旦修改或散布本程式(或任何以本程式為基礎之創作),即表示您接受本授權,同時接受所有關於複製、散布或修改本程式或基於本程式之創作的條款及細則。
6. 每當您再散布本程式(或任何以本程式為基礎之創作),收受者即自動獲得原始授權人授權,得在遵守這些條款及細則的前提下複製、散布或修改本程式。針對收受者行使於此獲得之任何權利,您不得進一步加諸任何限制。對於第三方是否履行本授權一事,您無須負責。
7. 若法院判決、專利侵權主張或其他理由(不限於專利爭議)的結果,使本授權規定與加諸於您的條件(無論因法院命令、協議或其他原因所造成)有所衝突,您仍須遵守本授權規定。若您進行散布時無法同時遵守本授權之義務及其他相關義務,則不得散布本程式。例如,若專利授權不允許直接或間接透過您而取得重製物之收受者以免付權利金的方式再散布本程式,則您唯一能同時滿足該義務及本授權的方式就是徹底避免散布本程式。

若本規定中任一部分在特殊情況下被認定無效或無法執行,則本規定其餘部分仍具有效力,且本規定全部內容於其他情況下仍應適用。

本規定之用意並不在於誘使您侵犯專利或其他財產權的權利主張,亦不在於爭辯此類主張的有效性;本規定之唯一目的在於保障藉由公共授權慣例執行自由軟體散布系統之完整性。許多人信賴自由軟體散布系統一貫之應用範圍,因此對於經由此系統散布之大量軟體作出相當多的貢獻;作者/貢獻者有權決定其是否希望經由其他系統散布軟體,而使用人則不具此類選擇權利。

本規定之用意在於深入說明本授權其他不明確之處。

8. 若因專利或享有版權保護之介面問題,而使本程式的散布及/或使用侷限於特定國家/地區,則將本程式納入本授權規範之下的原著作權人得增列明確的散布地區限制條款,將該等國家/地區排除在外,而使散布授權僅限於未受排除的國家/地區之內或之中。在此情況下,視同將該限制條款以書面方式訂定於本授權內容中,成為本授權的條款之一。
9. 自由軟體基金會得隨時發表通用公共授權的修正版及/或新版,新版本的精神將近似於現行版本,僅細節上或有不同,以因應新的問題或狀況。

各版本皆有個別的版本編號。若本程式指定特定的授權版本編號,表示若當本程式適用於該版本或「任何新版本」,您得選擇遵循該版本或任何由自由軟體基金會於日後發表之新版本的條款及細則。若本程式並未指定授權版本編號,您得選擇自由軟體基金會所發表之任一版本。

10. 如欲將本程式之部分納入其他自由程式,而其散布的條件有所不同,請透過書面方式取得作者之同意。若為自由軟體基金會版權所有之軟體,請寫信至自由軟體基金會,我們有時會

以例外方式處理。我們的決定取決於兩項目標：確保自由軟體的所有衍生創作均得保持自由狀態，並且廣泛地促進軟體共用與再利用。

不提供保固

11. 由於本程式以免費授權方式提供，因此，在法律允許的最大範圍內不再提供任何程式保固。除另行以書面方式陳述外，版權擁有者及／或其他人士均以「原樣」提供本程式，且不以明確或隱含方式提供任何形式的保固，包括但不限於隱含保證本程式之適售性與特定用途適用性。有關本程式品質及效能的所有風險，皆由您承擔。若本程式證實有所瑕疵，您必須負擔所有必要的維修、修繕或補救費用。
12. 除非相關法律要求或經書面同意，如因使用或無法使用本程式而造成任何損失，包括任何一般、特殊、意外或具必然結果之損失（包括但不限於：失去資料或產生不正確的資料、或是您或任何第三方所承擔的損失、或因本程式搭配其他任何程式所造成的故障），則所有版權擁有者或有權修改及／或轉散布本程式的其他人士均不對您負責，即使相關版權所有者或其他人士事前已被告知有發生此類損失的可能性亦然。

條款及細則結束